



ウイングフード

TRFW - 90

TRFW - 120

TRFW - 90D

TRFW - 120D

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。



- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

TOYO KITCHEN STYLE



安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。


警告

分解・修理・改造は自分でしないでください。



分解・修理・改造禁止

異常動作をして、発火したり、ケガをする恐れがあります。

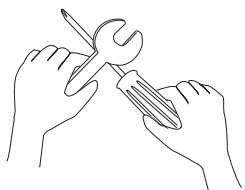

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。



電源プラグを抜く




感電やケガをすることがあります。

水に付けたり、水をかけないでください。



水かけ禁止

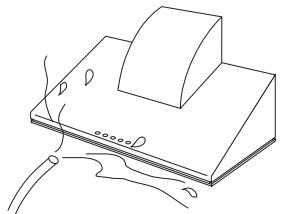

ショートや感電の恐れがあります。

電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取ってください。



ほこりをとる




火災の原因になります。

注意

本体はしっかりと取付いているか、確認してください。



取付注意

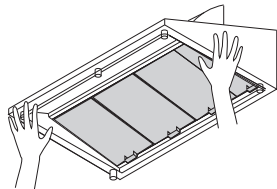

落下により、ケガをする恐れがあります。

羽根や部品の取付けは確実に行ってください。




取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く

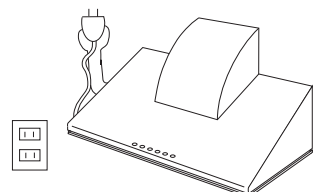


絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。



電源プラグを持って抜く

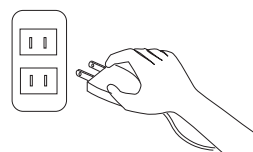


感電やショートして発火することがあります。

運転中は指や物を入れたり、手を触れたりしないでください。



接触禁止

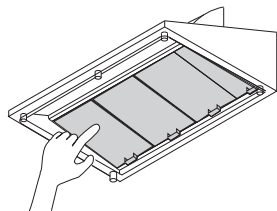


ケガややけどの恐れがあります。

お手入れの際は、必ず手袋を着用してください。




手袋着用

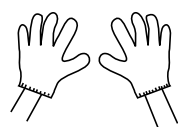

鋼板の切り口や角で手を切る恐れがあります。


ご使用に際して

必ず排気量に見合う大きさの給気口を設けてください。

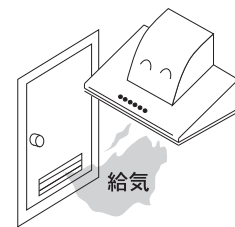

ガス湯沸器から横へ 50cm 以上離してください。


50cm以上

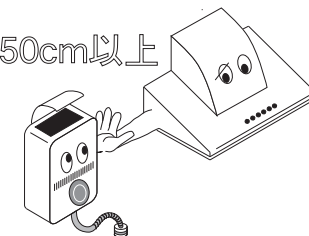

化学雑巾・洗剤等をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

加熱機器を使用する際は、必ずレンジフードを運転してください。また、加熱機器の空焚きは絶対にしないでください。

運転しないと、レンジフード内の温度が上がり、高熱による故障の原因になります。

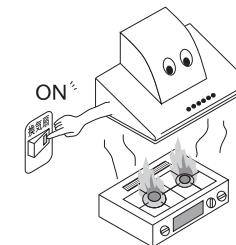

シンナー・みがき粉・灯油等は、絶対に使用しないでください。

変質・変色の恐れがあります。

お手入れ方法

ウイングフードの汚れは早めに（特にグリスフィルターは月に1回程度）お掃除してください。期間が長くなると油が付着し、汚れが落ちにくくなります。

【お手入れのご注意】

1. シンナー、ベンジン等の溶剤やミガキ粉等は使用しないでください。
2. お掃除には中性洗剤を使用してください。

【部品の取り外し方】

1. グリスフィルターの取り外し
グリスフィルターの把手を持って手前に引きながら下げると取り外せます。（図1）
2. 蝶ボルトの取り外し
フード本体とトップカバーを固定している蝶ボルト（4本）を、外してください。（図2）
3. トップカバーの取り外し
トップカバーを手前に引いて取り外してください。（図3）

【清掃】

1. グリスフィルターの掃除は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に、グリスフィルターを30～40分程度浸した後、歯ブラシ等で汚れを洗い落としてください。
2. 換気扇の掃除は、換気扇に付属の取扱説明書をご覧ください。
3. トップカバー、フード本体の掃除は、中性洗剤を浸し、よくしぼった布で汚れを落とす後、乾いた柔らかい布で洗剤や水分をよく拭き取ってください。

【部品の組立て方】

お手入れ後の組立ては、部品の取り外し方と逆の順序で行い、次のことを確かめてください。

- ・換気扇が確実に取付けてあること。
- ・トップカバーが確実に取付けてあること。
- ・異常な振動や騒音が無いこと。

図1

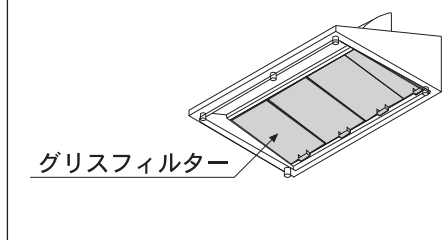


図2



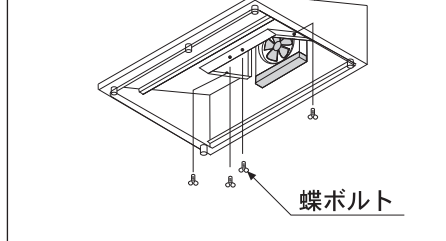


図3

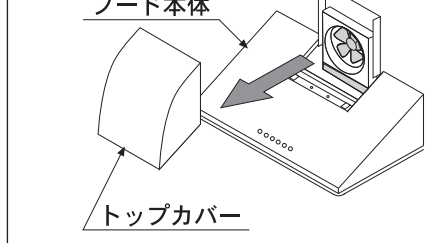

製品寸法図

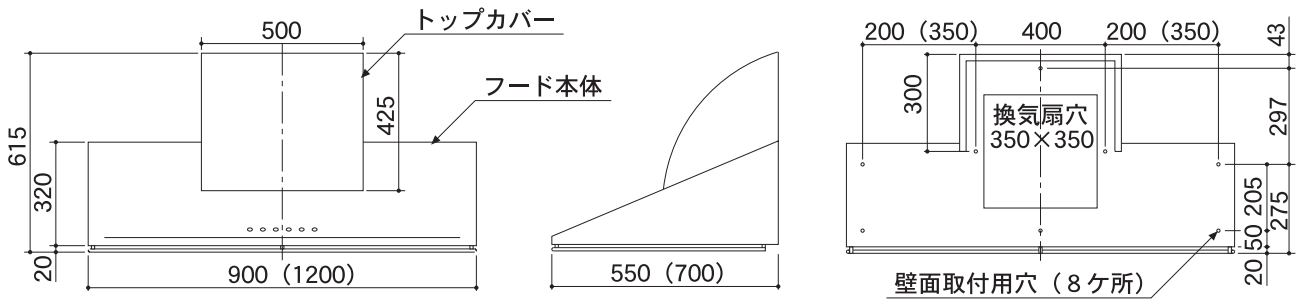

修理を依頼される前に

症状	チェック項目
●スイッチを入れても羽根が回転しない。	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか？
●運転中に異常音や振動がある。	<ul style="list-style-type: none"> 取付ネジがゆるんでいませんか？ 羽根が変形していませんか？ 羽根が換気扇本体に当たっていませんか？
<ul style="list-style-type: none"> ●回転が不規則 ●焦げ臭いニオイがする。 ●回転が遅い。 	<p>運転中止</p>

それでも異常があれば『ご使用中止』

- ・電源コードを必ず抜いてください。
- ・故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名・住所等の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いたします。
- 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
 - 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
 - お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

- この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

- 製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入頂けます。
詳しくは、<http://www.toyokitchen.co.jp>をご覧ください。

トーヨーキッチン&リビング株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山6-4-10

<http://www.toyokitchen.co.jp>

ユーザーサポートセンター 東京・南青山

お問い合わせFAX 03-3406-0750 info@toyo1.toyokitchen.co.jp

東京 03-5485-8998 名古屋 052-709-1040 大阪 06-6241-1040
福岡 092-729-1040 金沢 076-264-1040 岡山 086-243-6111

P9WP-TR50

06.5