

ジブラルタル

取扱説明書

お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

強くこすらないでください。

剥がれ、変色、変形（へこみなど）の原因となります。

塩素系漂白剤・弱アルカリ性洗剤・ガソリン・シンナー・アルコール・ミガキ粉・研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。

剥がれ、変色、変質の原因となります。

器具の丸洗いは絶対にしないでください。

お手入れの際は、必ず電源を切り、手袋を着用して行ってください。

感電やケガの恐れがあります。

※本製品は、表面にくすみや錆などアンティーク仕上げを施しております。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・お電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

- 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

取付・設置説明書

取付け前の確認

- 注文した製品が納入されているか確認してください。
- 天井の取付位置に、取付桿があることを確認してください。

[製品重量]

■SFHL - GIBRALTAR-M	3. 5 kg
■SFHL - GIBRALTAR-L	4. 5 kg

- 専用コンセントを設けてください。

[推奨コンセント]

■角型引掛シーリング（ボディ）

製品の取付け




電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

- 電源コードの先に電源プラグ（推奨：角型引掛シーリングロック付キャップ（市販品））を取付けます。
- 天井にフック（市販品）を取り付けます。
※ 必要な場合は、アンカー式フックを使用してください。
- 吊りヒモの長さ調整し、フック（市販品）に引っ掛けます。
- 電源プラグ（推奨：角型引掛シーリングロック付キャップ（市販品））を天井のコンセント（推奨：角型引掛シーリング（ボディ）（市販品））に差し込み、止まるまで回します。
- ソケットに電球を取付けます。

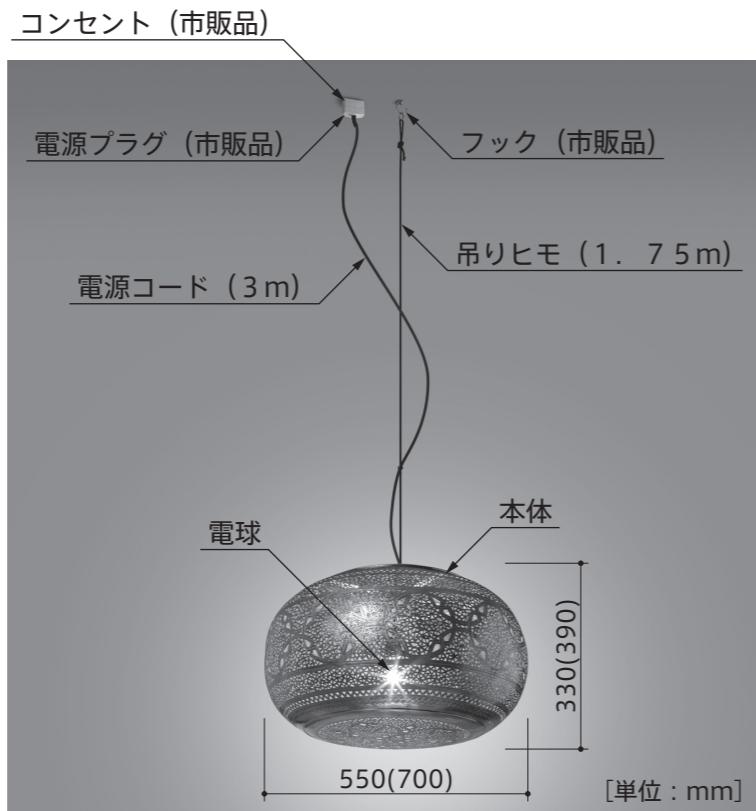

※（ ）内寸法は、SFHL - GIBRALTAR-Lの場合を示す。

取付・設置後の点検・清掃

- 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

定格

電 源 源 : AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 52W
電 球 : 110V/60W 口金 E26

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッキンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッキンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050-3852-2392 (受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く))
メール tks@toyo1.toyokitchen.co.jp
F A X 0575-23-1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

