



KINESIS

SFHL - KINESIS

# 取扱説明書

## 取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき  
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、  
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に  
必ず保管し、必要な時にお読みください。

---

### もくじ

#### 取扱説明書

|  |       |
|--|-------|
| ・安全上のご注意   | 1 ~ 2 |
| ・各部の名称   | 2     |
| ・リモコンの準備／リモコンの電池交換のしかた                                     | 3     |
| ・お手入れ方法／仕様／<br>ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて／<br>アフターサービスについて | 7     |

#### 取付・設置説明書

|                  |        |
|------------------|--------|
| ・安全上のご注意         | 8 ~ 9  |
| ・取付・設置前の確認       | 9      |
| ・製品の取付け          | 9 ~ 10 |
| ・取付・設置後の点検・清掃／定格 | 裏表紙    |

---

# 取扱説明書

## 安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

|   |  |
|---|--|
|  <b>警告</b> | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。                 |
|  <b>注意</b> | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|    | この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。     |
|  | この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。 |

### ⚠ 警告

器具を改造しないでください。



火災・感電・落下の原因になることがあります。

器具を布・紙などで覆わないでください。



火災の恐れがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店  
・電気工事店にご相談ください。



感電・火災の恐れがあります。

## ⚠ 注意

しっかりと取付いているか確認してください。



落下により、ケガをする恐れがあります。

製品とリモコンは熱から離してください。



火災や故障の原因となります。

交流 100V 以外では使用しないでください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

製品を振らないでください。



故障の原因となります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使用しないでください。



感電・火災の原因となります。

製品に乗ったり、体重をかけたりしないでください。




破損して、ケガをする恐れがあります。

製品に穴をあけたり、削ったり、切断したりしないでください。



破損やケガの原因となります。

## 各部の名称

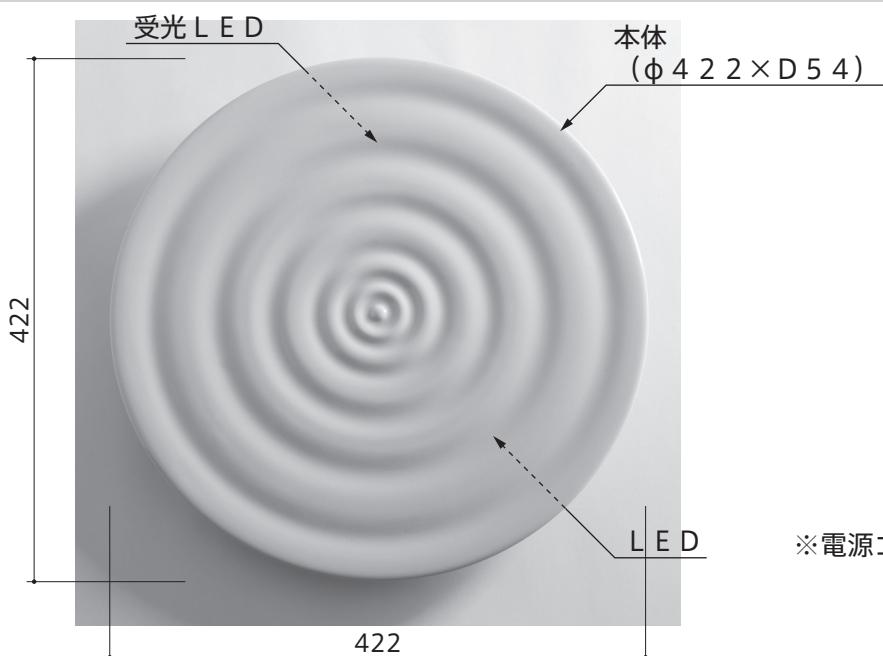

## リモコンの準備

専用ツールを使用して、フタを開けます。 (図1)  
フィルムを外します。 (図2)  
専用ツールを使用して、フタを閉めます。

図1


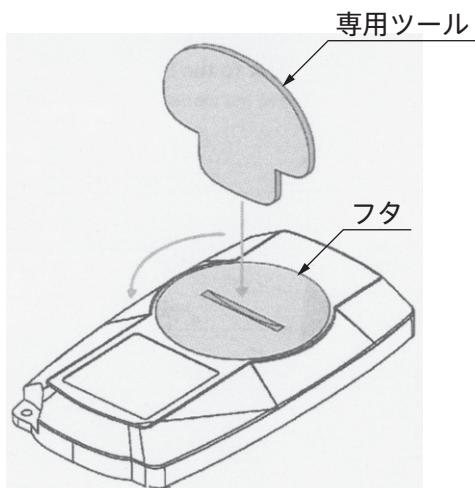


図2

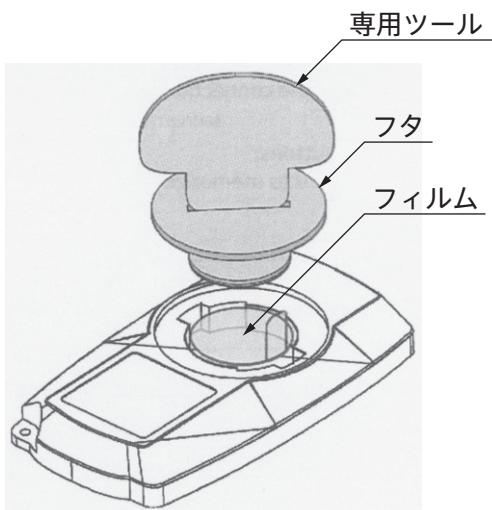

## リモコンの電池交換のしかた

専用ツールを使用して、フタを開けます。 (図1)  
ボタン電池 (3V : CR2032) を交換します。 (図2)  
専用ツールを使用して、フタを閉めます。

図1


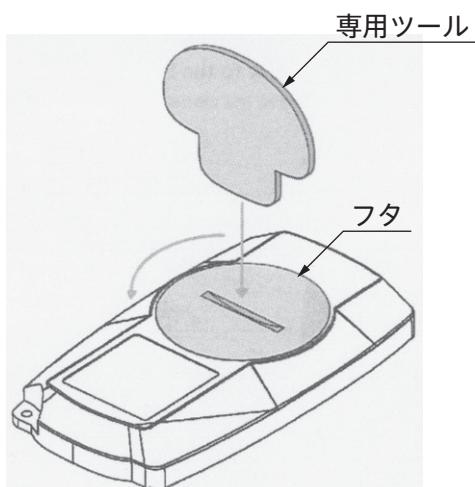


図2

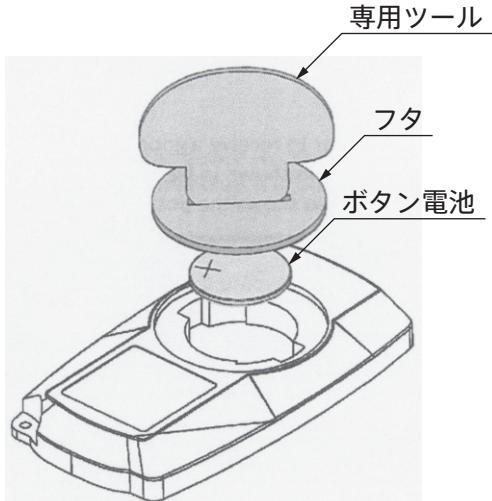

# リモコンのボタンについて

## 1. 白色照明ボタン

照明入／切および光強度（弱、中、強の3段階）の調整を行う。

注意：照明が切っていても、他の機能（音声再生など）を使用することができます。

## 2. R G B 照明ボタン

※このボタンは使用しません。

## 3. 再生／一時停止ボタン

Bluetooth機器の再生または一時停止を行う。

## 4. 早送り／巻き戻しボタン

Bluetooth機器のトラック検索を行う。

## 5. 音量ボタン

+/-の調整を行う。

## 6. ラジオボタン

※このボタンは使用しません。



## 7. Bluetoothボタン

P C／電話／m p 3 プレーヤーから製品への接続を行う。

## 8. メモリーボタン

※このボタンは使用しません。

# 操作方法

## 【Bluethooth機能】

- ・ PC／電話／mp3プレーヤーから音楽を聴くには、Bluethooth機器を製品に接続します。  
※Bluethoothのバージョンが2.0以上であることを確認してください。

1. 製品の電源をオンにします。
2. PC／電話／mp3プレーヤーのBluethoothをオンにします。
3. 信号音が聞こえるまでBluethoothボタンを押すと、受光LEDが青色に点灯します。
4. もう一度Bluethoothボタンを押し、受光LEDが点滅し、2回目の信号音が聞こえるまで押します。
5. PC／電話／mp3プレーヤーでBluethooth機器“\*\*\*\*KINESIS”を検索します。
6. PINコード入力画面で“0000”と入力し、接続します。

### ■電話の場合

接続が正しく行われた場合、製品は信号音を発し、電話の画面上にBluethoothマークが表示されます。

### ■PCの場合

接続が正しく行われた場合、PCがオーディオ機器として認識されます。  
必要に応じて、オーディオ出力機器として“\*\*\*\*KINESIS”を選択します。

※ うまく接続できない場合は、上記の手順を再度行ってください。

7. 製品を通して、音楽を再生することが可能になりました。  
音が聞こえない場合は、PC／電話／mp3プレーヤーの音量が最小または、“ミュート（消音）”になっていないか確認してください。
8. 製品からPC／電話／mp3プレーヤーを切断するには、Bluethoothをオフにします。
9. Bluethoothボタンを押して、終了します。

※ 電話を介して製品に接続している場合、着信があると音楽が停止します。  
電話を切ると、再び音楽を聴くことができます。

※ Bluethooth機能がオンになっている場合、白色照明ボタンを押すと受光LEDは青色に光ります。  
Bluethooth機能がオフになっている場合、白色照明ボタンを押すと受光LEDは赤色に光ります。

# 故障かな？と思う前に

故障と思う前に、次の内容をご確認ください。

それでも直らないときや原因がわからないときは、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

| 症 状                               | 原 因                     | 解決方法   |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>リモコンを押しても受光LEDが点灯しない</b>       | 電池がない                   | 新しい電池に交換してください                                     |
| <b>白色照明ボタンを押しても光強度を変えることができない</b> | リモコンの発した信号が製品に届いていない    | リモコンを発する向きを変えてください                                 |
| <b>Bluetoothが接続できない</b>           | 接続を行う際に問題がある            | 製品の電源を切り、20秒待ってから、再度接続を行ってください                     |
|                                   | Bluetoothのバージョンが対応していない | PC／電話／mp3プレーヤーのBluetoothのバージョンが2.0以上であることを確認してください |
|                                   | 他のBluetooth機器が作動している    | 製品に接続している他のBluetooth機器をオフにします                      |
|                                   | 複数の機器が同時に作動している         | 必要のない機器のスイッチをオフにします                                |
|                                   | PC／電話／mp3プレーヤーに問題がある    | それぞれのマニュアルを参照してください                                |
| <b>製品からではなく、機器から音が聴こえる</b>        | 製品に接続されていない             | 製品に接続されているか確認してください                                |
| <b>Bluetooth機器を聞くことができない</b>      | 音量が最小または、ミュート（消音）になっている | 音量を上げる   |
|                                   | 製品と機器の距離が長い             | 機器を製品の近くへ移動してください                                  |
| <b>機器が切断される</b>                   | 製品と機器の距離が長い             | 機器を製品の近くへ移動してください                                  |
|                                   | PC／電話／mp3プレーヤーに問題がある    | それぞれのマニュアルを参照してください                                |

## お手入れ方法

お手入れの際は、必ず電源を切り、製品が冷めてから行ってください。

製品の丸洗いは絶対にしないでください。

通常のお手入れは、乾いた柔らかい布または、水で湿らせた布で拭いてください。

表面の光沢エナメル質は、柔らかい湿った布でお手入れできます。

汚れが落ちにくい場合は、柔らかい布とアルコールを使用してください。

表面は、空気（例えば、ドライヤー）で簡単にお手入れできます。

## 仕様

電 源 : AC 100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : LED—5W、最大消費電力—34W  
電 球 : LED 0.08W (3000K) × 51灯 テープライト仕様  
使 用 温 度 : 0°C~40°C

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

## アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又はトヨーキッチンメンテナンスにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・お電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。  
ただし、本品質保証はご家庭で使用した場合にのみ適用します。

# 取付・設置説明書

## 安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

|   |  |
|---|--|
|  <b>警告</b> | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。                 |
|  <b>注意</b> | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|   | このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。  |
|  | この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。 |

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

### ⚠ 警告

|   |   |
|---|---|
| 器具を壁に取付ける場合は、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。<br><br><br>落下して、ケガをする恐れがあります。    | 仕様変更・改造は絶対にしないでください。<br><br><br>分解・修理・改造禁止 |
| 電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。<br><br><br>火災・感電の原因になることがあります。 | 火災・感電・ケガの原因となります。   |

## ⚠ 注意

交流 100V 以外では使用しないでください。



使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

## 取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
2. 配線・補強棟の確認
  - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
  - 壁面の取付位置に、取付棟があることを確認してください。

[製品重量] 3. 9 kg

## 製品の取付け



電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

1. 取付けプレートを付属のタッピングネジにて壁面に固定します。 (図 1)  
※ 必要な場合は、アンカーなどを使用してください。  
※ 壁出ししてある電源コード [建築側] を取付けプレートの穴に通しながら取付けてください。  
電源コード [建築側] を壁面と取付けプレートの間にはさみ込まないように注意してください。
2. 本体側の電源コードの先についている電源コード接続部品を建築側の電源コードに取付けて結線します。  
(図 2)
3. 本体裏面の取付穴 (2ヶ所) を取付けプレートのフック部分に引っ掛けるようにして取付けます。 (図 3)

図 1

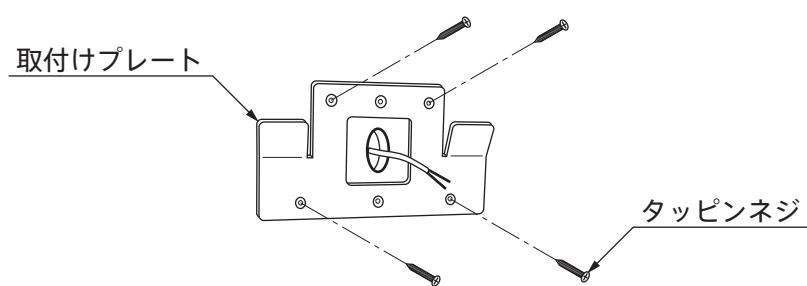


図 2


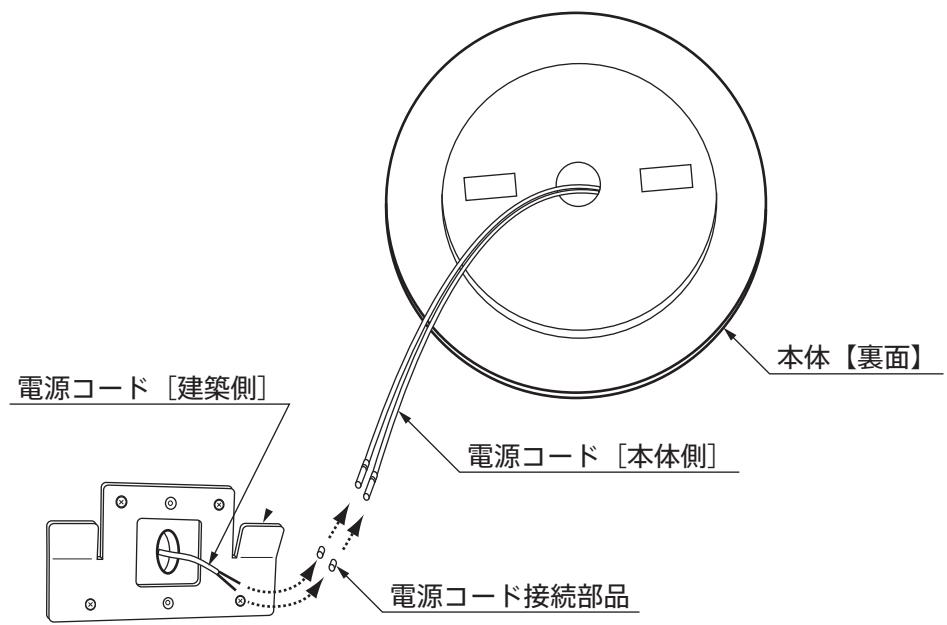


図 3

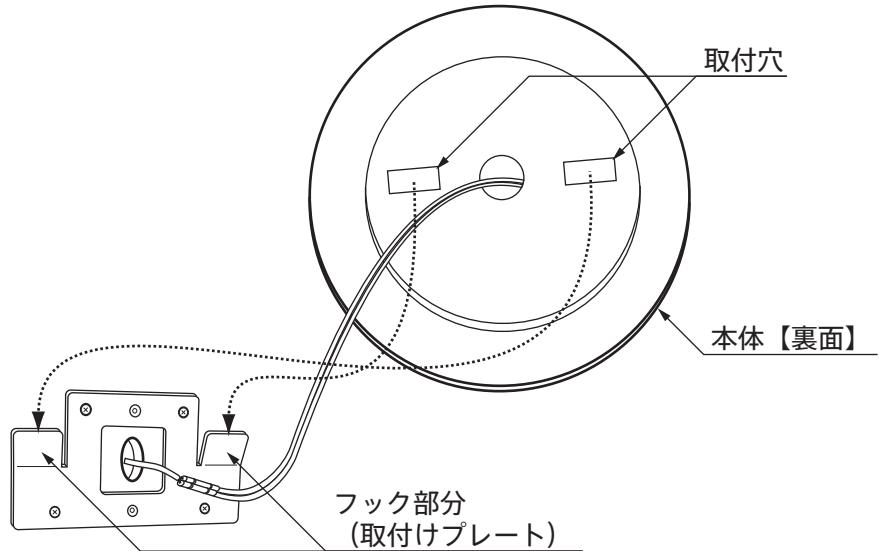

## 取付・設置後の点検・清掃

- 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

## 定格

電 源 : A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z  
消 費 電 力 : L E D - 5 W 、 最 大 消 費 電 力 - 3 4 W  
電 球 : L E D 0 . 0 8 W ( 3 0 0 0 K ) × 5 1 灯 テープライト仕様

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。  
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>  
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

### お問い合わせ先

T E L 050 - 3852 - 2392 <受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)>  
メール tks@toyo1.toyokitchen.co.jp  
F A X 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも  
修理／メンテナンスの  
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

