

# 取付・設置説明書

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した **△ 注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 取付・設置完了後、試験運転を行い、異常が無いことを確認するとともに、「取扱説明書」にそってお客様に使用方法を説明してください。また、この「取付・設置説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様で保管していただくように依頼してください。
- 取付・設置は、専門業者にご依頼ください。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この図記号は、製品の取扱いにおいて、  
その行為を禁止する図記号です。



この図記号は、製品の取扱いにおいて、  
指示に基づく行為を強制する図記号です。


## ⚠ 注意

水栓を取付ける前に、配管内のゴミ等を完全に取り除いてください。

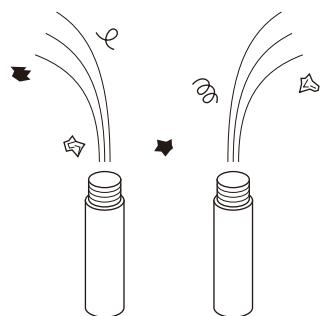


水漏れが発生し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

取付・設置完了後は、配管接続部および器具から水漏れが無いことを確認してください。

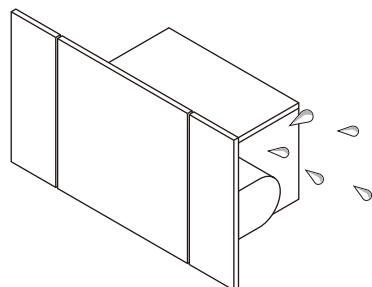

漏水で、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

湯水を逆に配管しないでください。

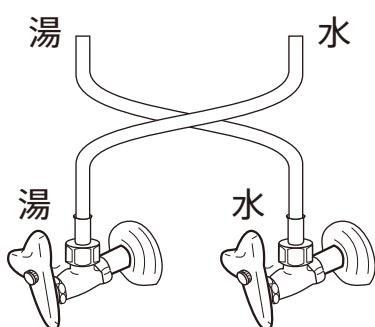


水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。

取付け後に、給水・給湯ホースを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。




接続部分に負荷がかかり、漏水して家財等を濡らす財産損害の恐れがあります。

水栓を固定する配管はしっかり固定してください。

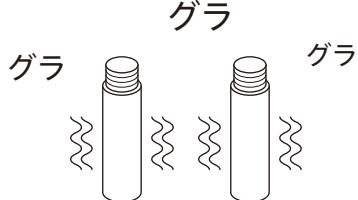


接続部分がゆるみ、漏水して家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

他所の水栓の使用等により水圧変動が起り、湯を使用中に湯温が急上昇することがあります。

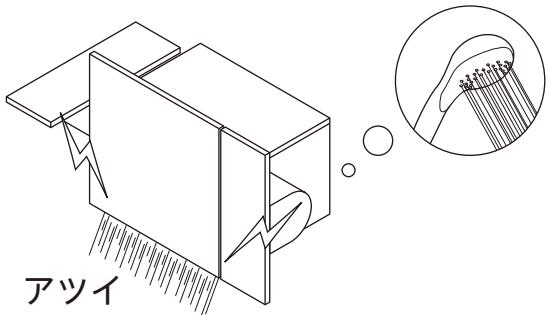

やけどの恐れがありますので、やけどの恐れが無いところまで水圧変動を押さえた配管設備にしてください。


凍結が予想される際は、室温を下げるようにして水栓を布等の保温効果があるもので包んでください。

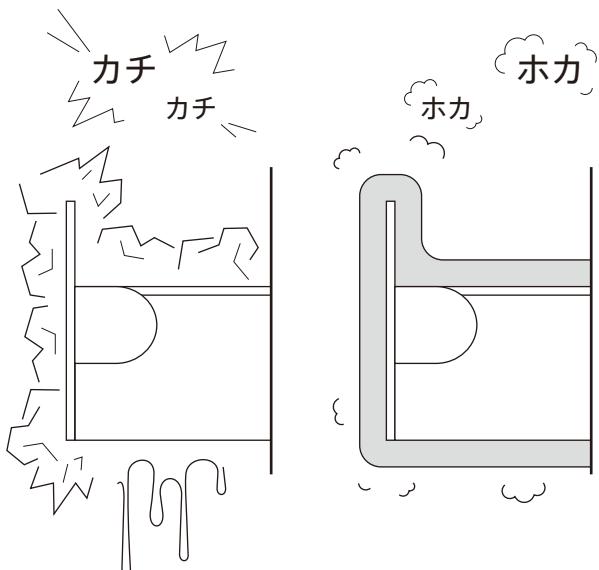

凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。



## 外観寸法図

### 平面図

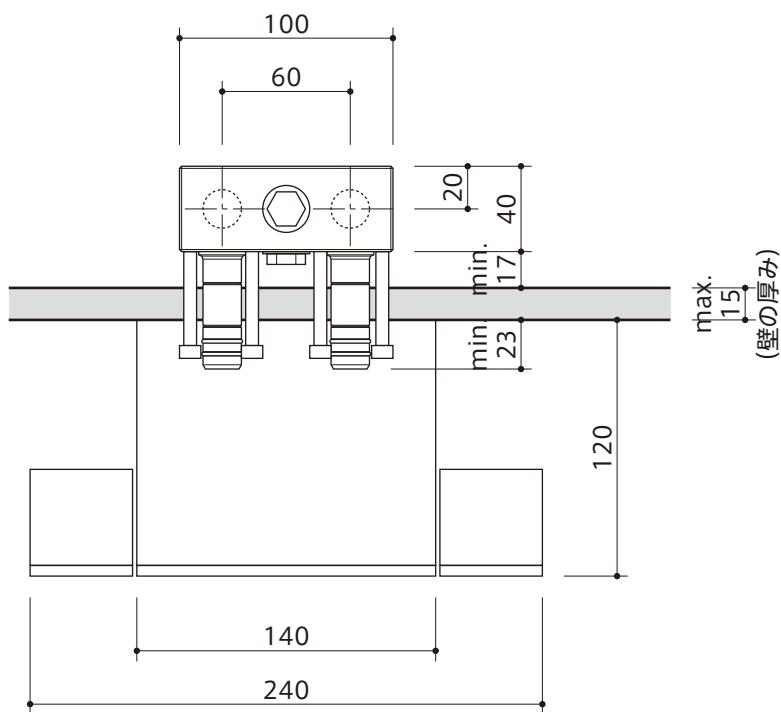


### 正面図

### 側面図

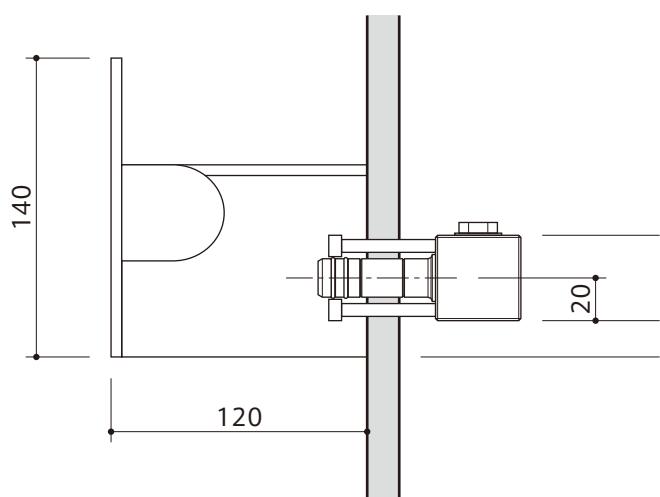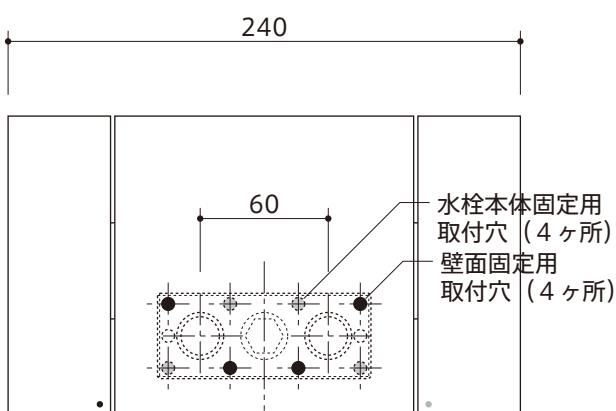


## 分解図

・万一故障等で分解する時は、下記の要領で行ってください。

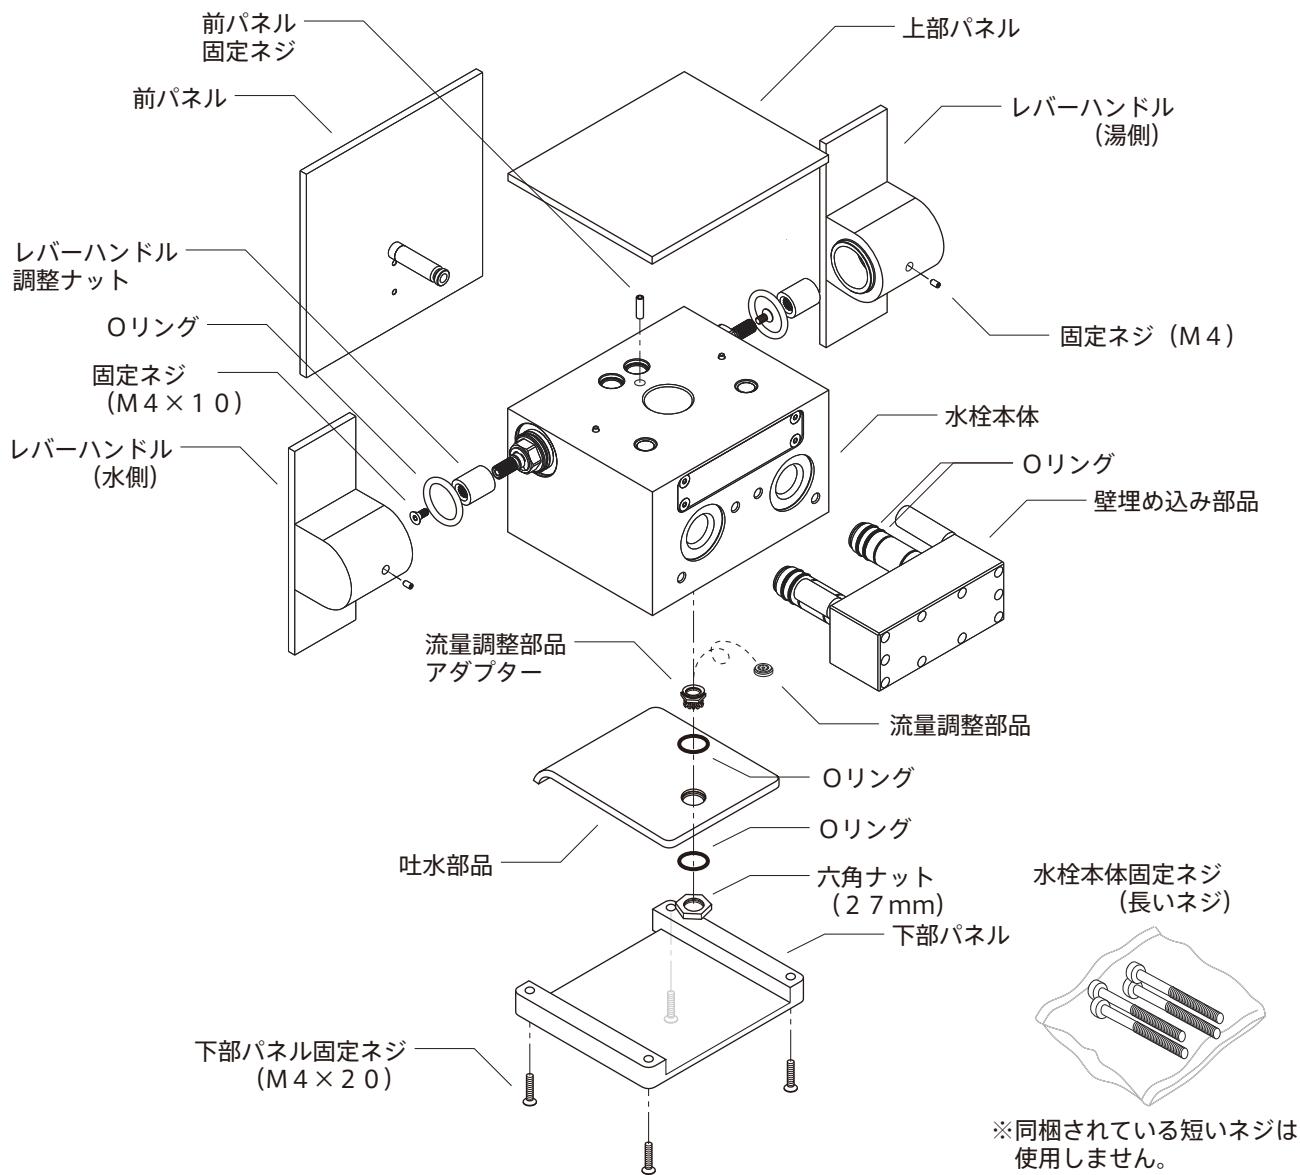

## ■流量調整部品の取り外し方 (水栓本体下面)

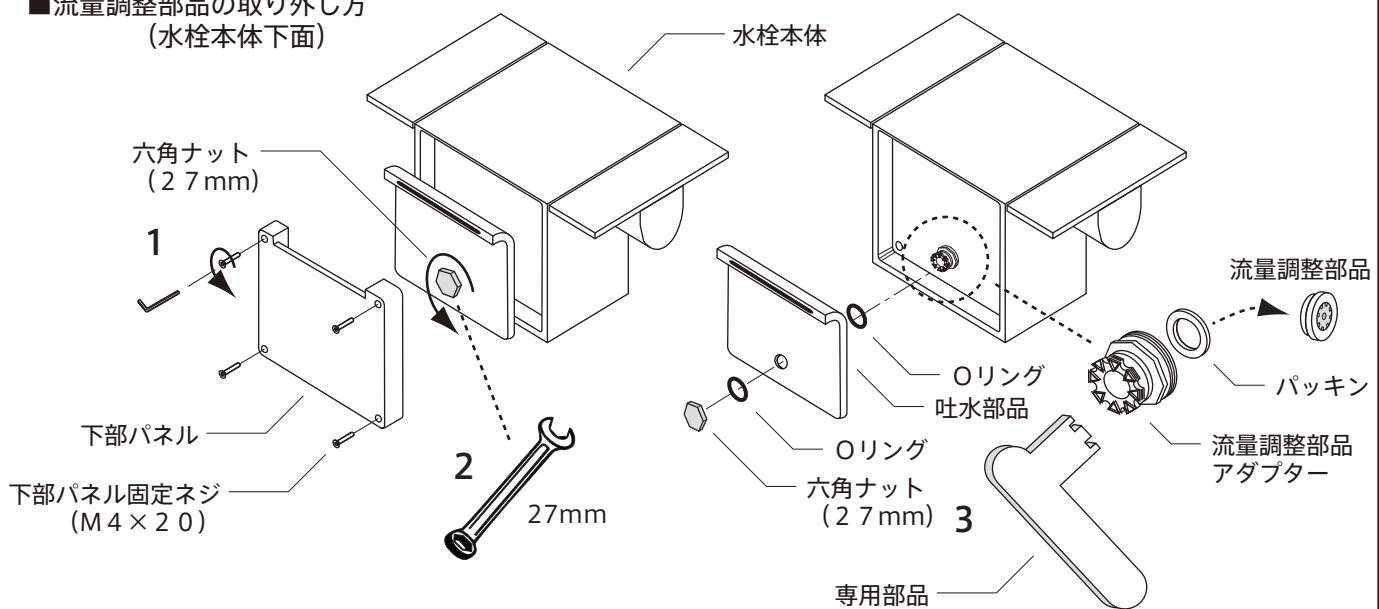

## 水栓の取付け


- 取付け順に従って確実に取付けてください。
- 取付け後は本管止水栓を開き、締め付け各部から水漏れが無いことを確認し、実用テストを必ず実施してください。
- 水漏れ試験の後、通水を十分に行ってください。配管内のゴミが詰まり、故障の原因になります。

注意：壁面点検口および止水栓設置は建築側の設備工事ですので、あらかじめ工事を行ってください。

注意：先付工事終了後、後付工事で使用する部品を取付・設置業者または、営業担当者が責任を持って保管してください。

### 【先付工事】（図1）

1. 壁埋め込み部品を壁面固定用取付穴より  
④ナベタッピンネジ5×70（市販品：4本）にて取付けます。
- ※ 壁埋め込み部品は、水平垂直になるよう  
に必ずレベル調整を行い、取付けてください。
2. 壁埋め込み部品に給水・給湯ホースを接続します。
- ※ 給水・給湯ホースのゆるみが無いことを  
必ず確認してください。
3. 付属の水栓本体固定ネジに樹脂カバーを  
差し込み、壁埋め込み部品にねじ込みます。
4. 壁埋め込み部品に緩衝材を差し込み、壁  
を仕上げます。
- ※ 水栓本体取付面の壁は垂直かつ平滑に仕  
上げてください。

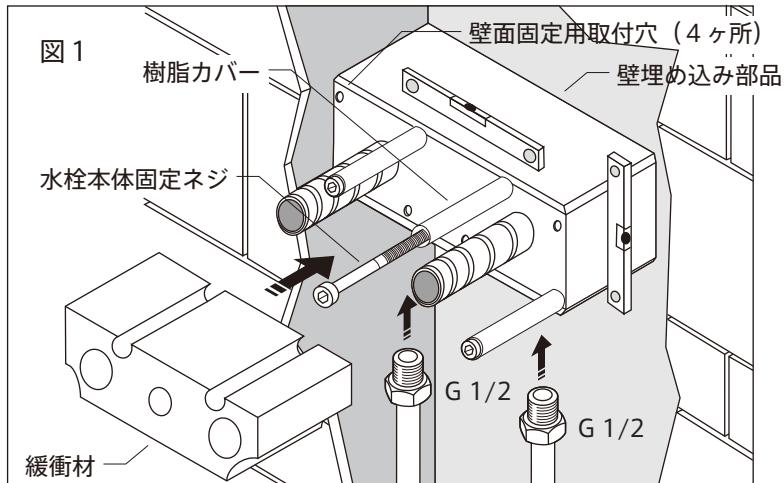

### 【後付工事】

1. 水栓本体の上部パネルをヘラ等で取り外します。（図2）  
(上部パネルは磁石で取付いています。)
2. 六角レンチにて前パネル固定ネジをゆるめ、水栓本体から  
前パネルを引き抜いて取り外します。（図3）
3. 緩衝材を取り外します。（図4）
4. 壁埋め込み部品から水栓本体固定ネジを取り外します。  
(図5)
5. 壁埋め込み部品にOリング（4ヶ所）を取付けます。（図  
5）
6. 水栓本体を壁埋め込み部品に差し込み、付属の水栓本体固  
定ネジ（4本）にて固定します。（図6）
7. 水栓本体に前パネルを差し込み、六角レンチにて前パネル  
固定ネジを締めて固定します。（図7）
8. 水栓本体に上部パネルをのせます。（図8）

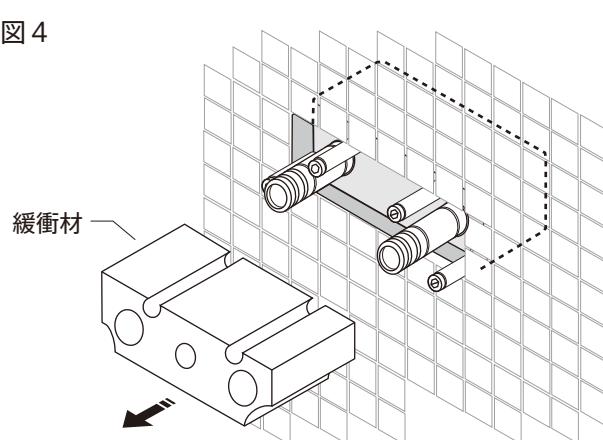
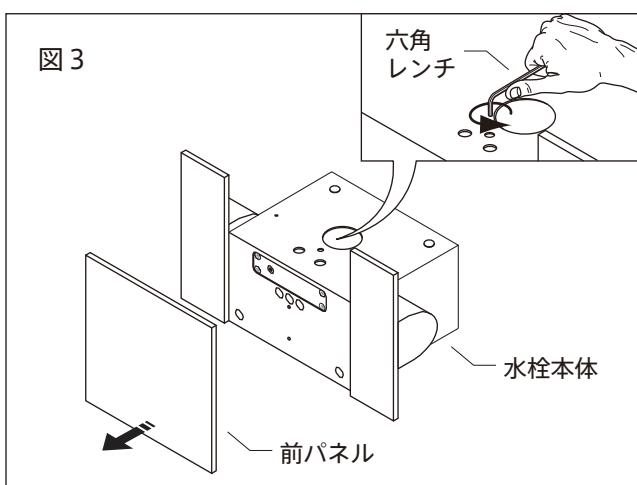
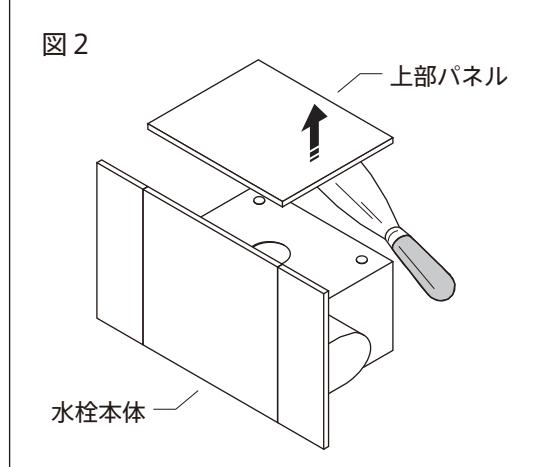


図5

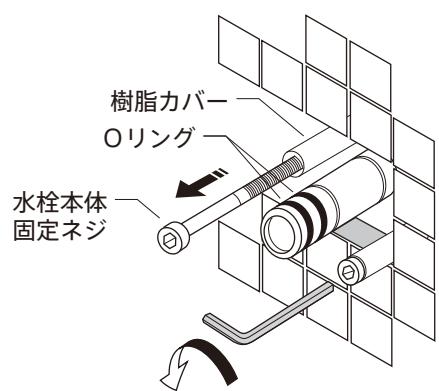


図6

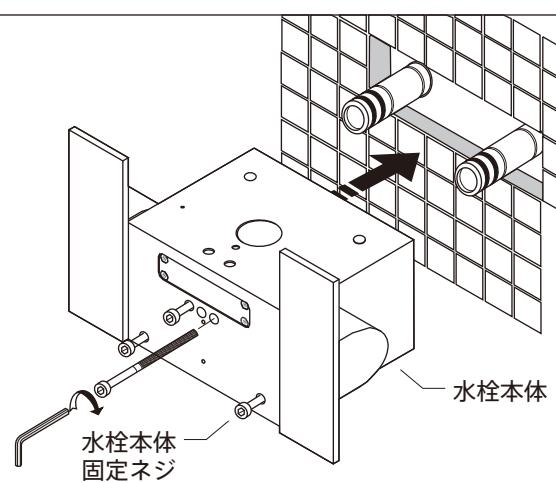


図7



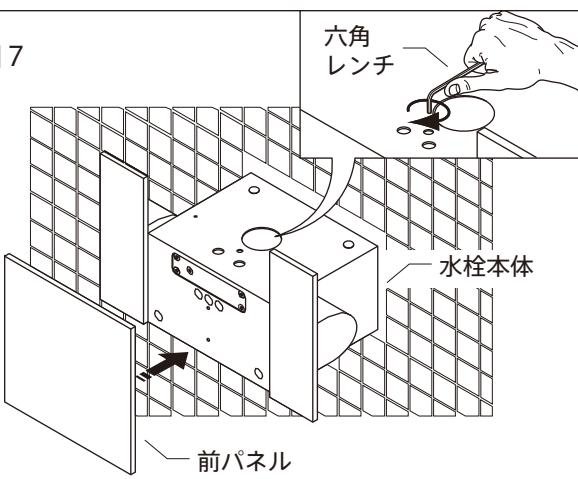


図8

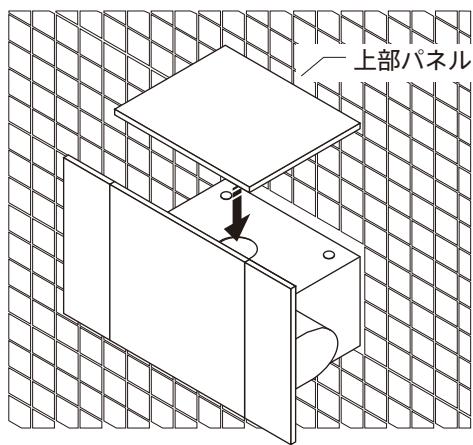


## 配管図


### 平面図

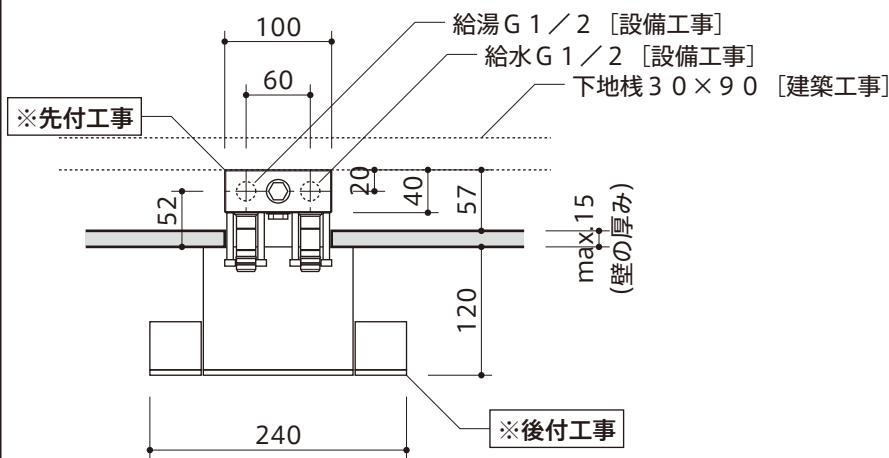

### 正面図

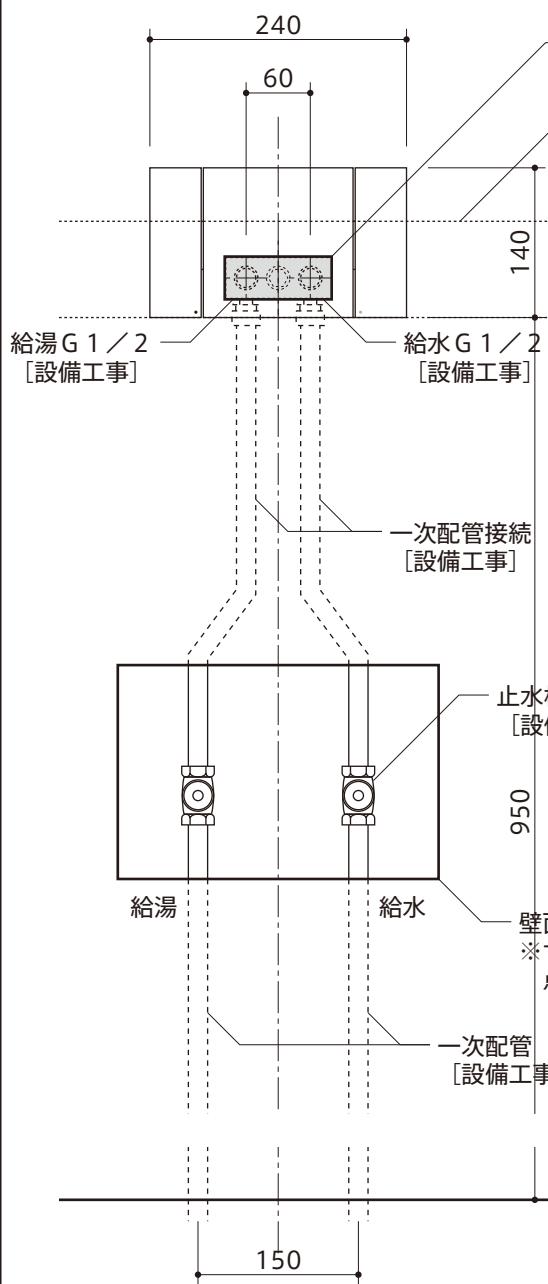

### 側面図

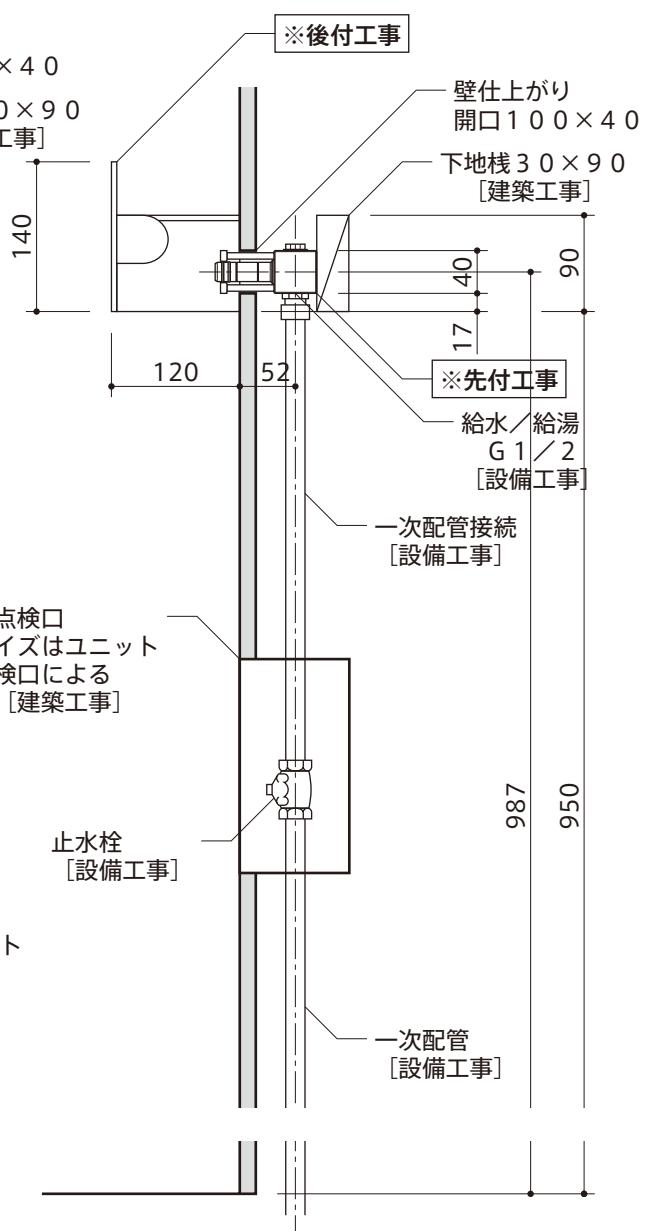

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。  
詳しくは、[store.toyokitchen.co.jp](http://store.toyokitchen.co.jp)をご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>  
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

**お問い合わせ先**

T E L 050-3852-2392 〈受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉

メール [tks@toyo1.toyokitchen.co.jp](mailto:tks@toyo1.toyokitchen.co.jp)

F A X 0575-23-1262

スマートフォンからでも  
修理／メンテナンスの  
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

