



取付・設置説明書

安全上のご注意



必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|--|
|  警告 | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。 |
|  注意 | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。 |
|  | この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。 |

警告

製品の取付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

注意

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。


取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
2. 配線・補強枠の確認
 - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
 - 設置場所の水平レベルを確認してください。
 - 壁面の取付位置に、取付枠があることを確認してください。

| [製品質量] | | |
|--------|------------|--------|
| | ■Mirror001 | 16.0kg |
| | ■Mirror002 | 10.5kg |
| | ■Mirror003 | 11.5kg |
| | ■Mirror004 | 16.0kg |
| | ■Mirror008 | 12.0kg |
| | ■Mirror009 | 12.5kg |
| | ■Mirror019 | 7.8kg |
| | ■Mirror020 | 13.0kg |


- ※ 高温多湿になる場所では使用しないでください。
湿気によりミラーにシケ（腐食）が発生する場合があります。
- ※ センサー側は、壁やミラーを隣接する場合、離隔距離を15cm以上離してください。
センサーが正しく機能しない場合があります。

製品寸法図

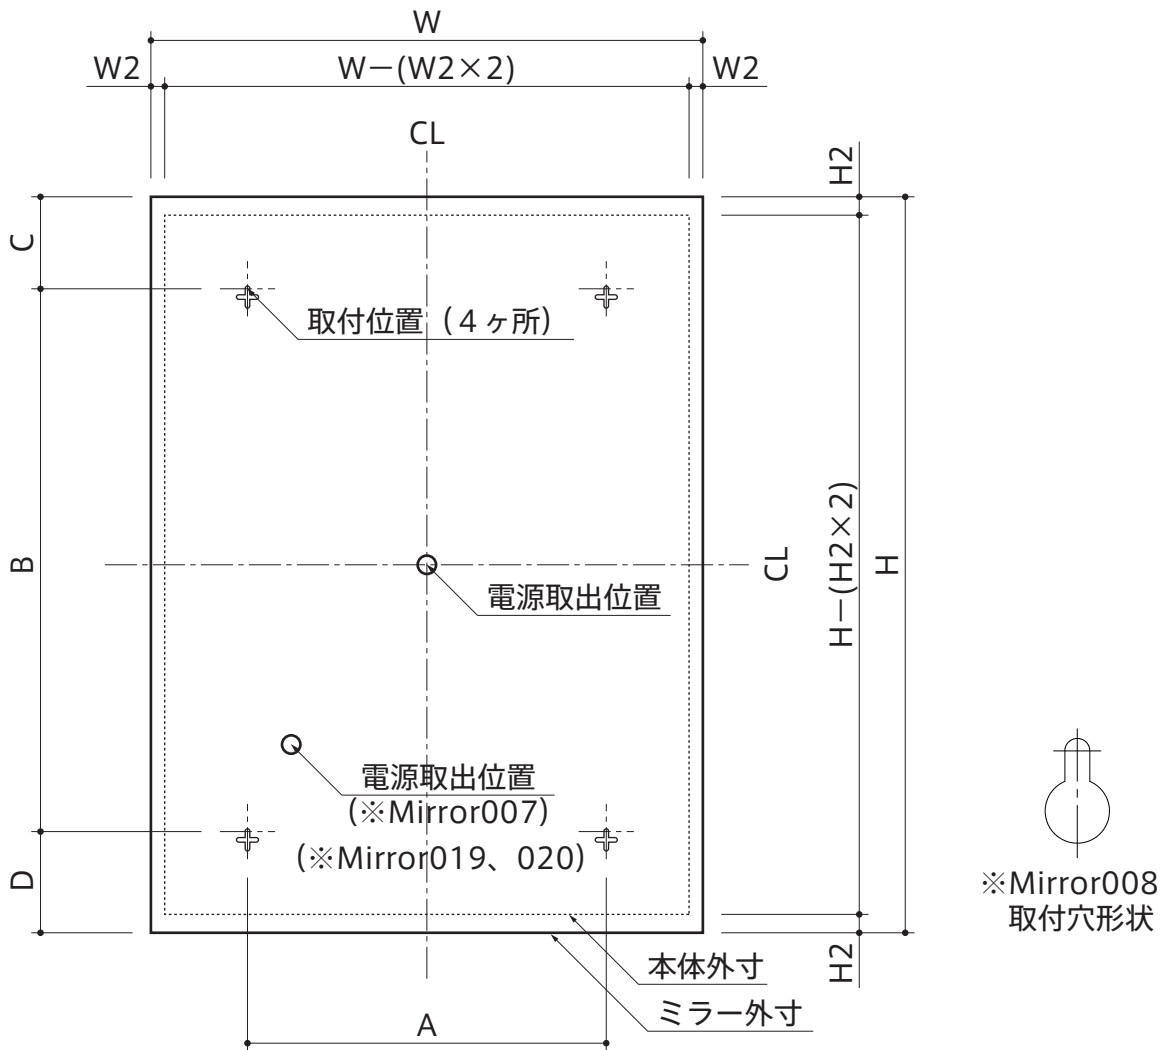


| | W | W2 | H | H2 | A | B | C | D |
|-----------------|------|----|------|----|------|------|-------|-----|
| Mirror001 | 950 | 20 | 700 | 20 | 650 | 400 | 143 | 157 |
| Mirror002 | 600 | 15 | 800 | 20 | 390 | 590 | 100 | 110 |
| Mirror003 | 600 | 20 | 900 | 20 | 360 | 660 | 115 | 125 |
| Mirror004 | 1000 | 20 | 700 | 20 | 760 | 460 | 120 | 120 |
| Mirror008 | 520 | 15 | 755 | 20 | 320 | 545 | 90 | 120 |
| ※ Mirror009 (横) | 1200 | 30 | 600 | 30 | 1118 | 440 | 80 | 80 |
| ※ Mirror009 (縦) | 600 | 30 | 1200 | 30 | 518 | 1040 | 90 | 70 |
| Mirror019 | 800 | | 700 | | 760 | | 107.5 | |
| Mirror020 | 1400 | | 700 | | 1360 | | 107.5 | |


製品の取付け

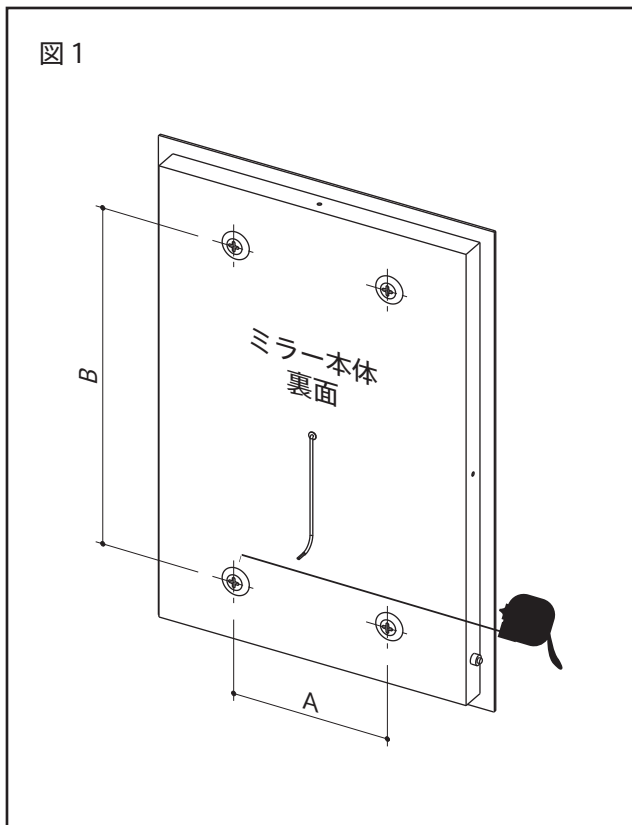

1. ミラー本体裏面の壁面取付位置のサイズを計ります。


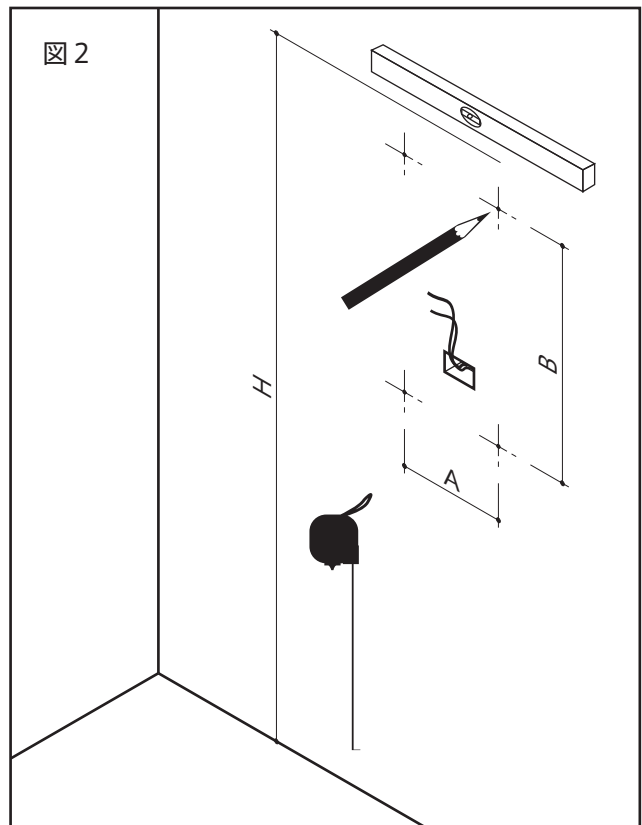


2. 壁面の取付位置に印をつけます。
※ ミラー019/020は上部2ヶ所のみ。

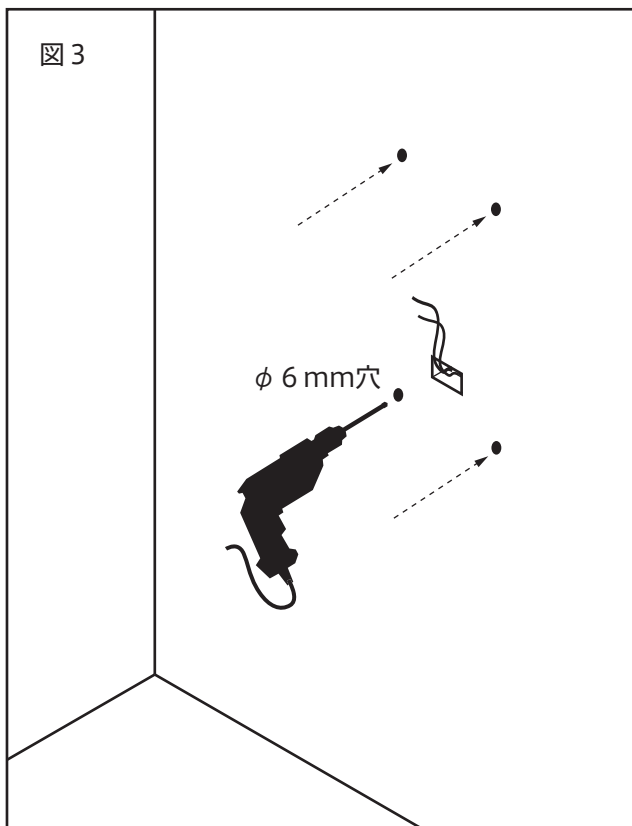


3. 印をつけた位置にφ6穴を開けます。

図4

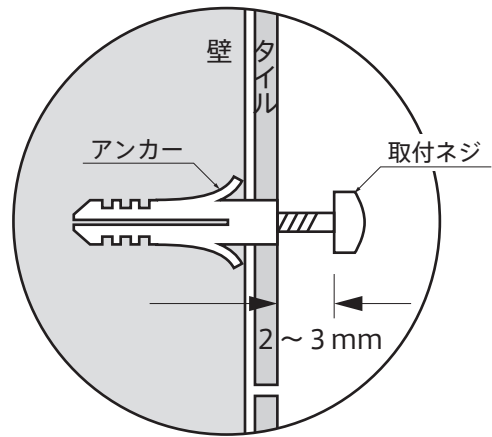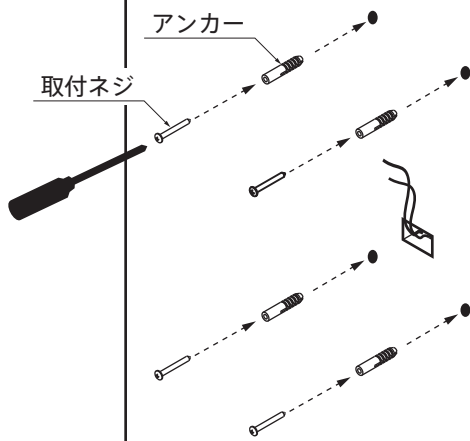


4. 穴を開けた位置にアンカーを使用して、取付ネジを取付けます。
※ 取付ネジは2~3mm開けた状態で固定します。

図5

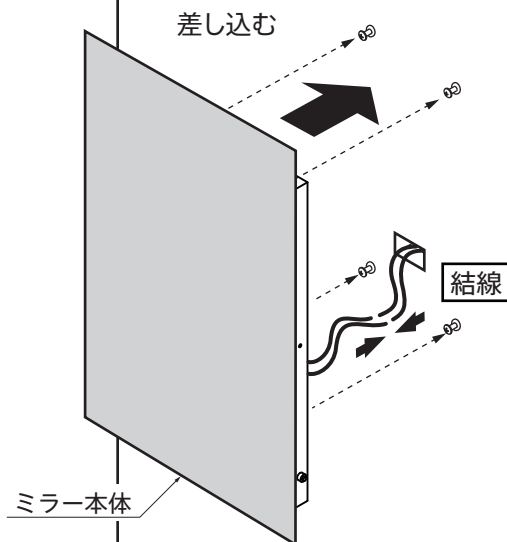

5. 結線し、ミラー本体裏面の壁面取付穴を取付ネジに差し込みます。

図6

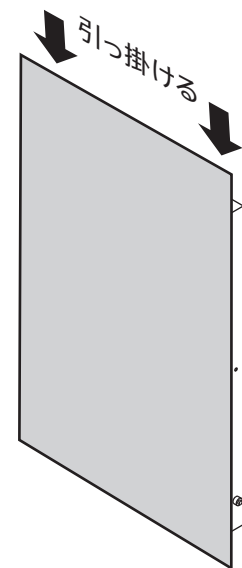

6. ミラー本体を落とし込んで引っ掛けます。

取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

定格

■Mirror001

電 源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 36W
光 源 : ラインLED
曇り止めヒーター

■Mirror002

電 源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 31W
光 源 : ラインLED
曇り止めヒーター

■Mirror003

電 源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 21W
光 源 : ラインLED
曇り止めヒーター

■Mirror004

電 源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 40W
光 源 : ラインLED
曇り止めヒーター

■Mirror008

電 源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 20W
光 源 : ラインLED
曇り止めヒーター

■Mirror009

電 源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 75W
光 源 : ラインLED
曇り止めヒーター

■Mirror019

電 源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 12W
光 源 : ラインLED

■Mirror020

電 源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 15W
光 源 : ラインLED

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

TEL 050 - 3852 - 2392 (受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く))

メール tk@toyo1.toyokitchen.co.jp

FAX 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理/メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

