

ラ・シェーナ1203

SFTB - LASCENA1203

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ


・付属部品	1
・組立手順	1～6



付属部品

【仕様】

サイズ : W1800 / 2200 × D970 × H760 mm
 重量 : 56kg
 材質 : オーク材
 色 : ナチュラル

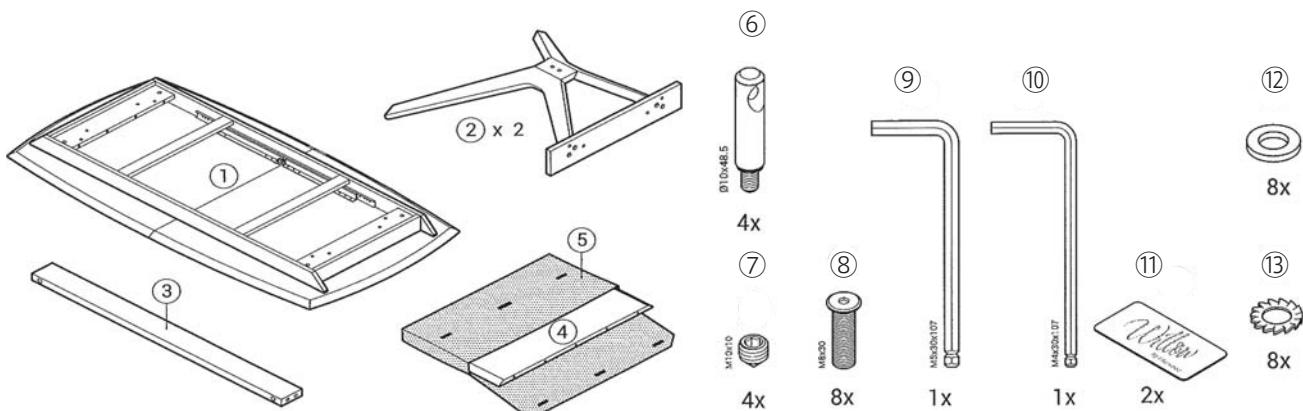


番号	付属部品	数量	番号	付属部品	番号
①	天板	1	⑧	六角穴付ボルト M8×30	8
②	脚フレーム	2	⑨	六角レンチ M5	1
③	横桟	1	⑩	六角レンチ M4	1
④	補助天板	1	⑪	シール	2
⑤	保存袋	1	⑫	ワッシャー	8
⑥	位置決めネジ	4	⑬	スプリングワッシャー	8
⑦	止めネジ	4			

組立手順


■ 家具や床を傷つけないために、緩衝材等の柔らかい物を敷き、安定した場所で組み立ててください。

1. 脚フレーム②に位置決めネジ⑥を差し込みます。
 図を参照して、ネジの穴の向きに注意してください。
 (全4箇所)

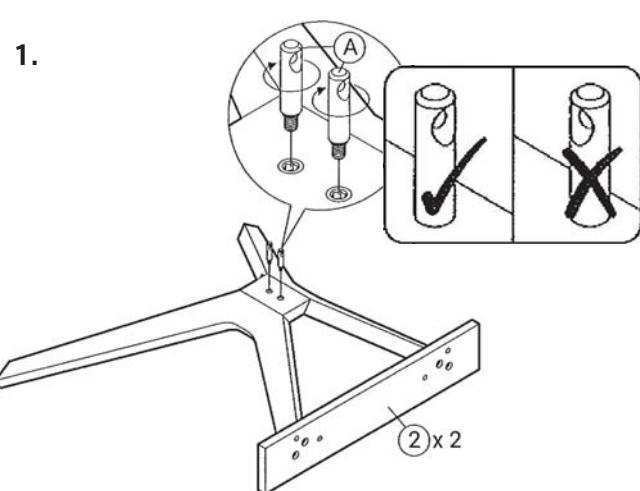

2. 横桿③の両端の穴に位置決めネジを
差し込み、横桿③の上下から六角レンチ⑨
を使用して止めネジ⑦で脚フレーム②と
横桿③を固定します。
(全4箇所)


2.

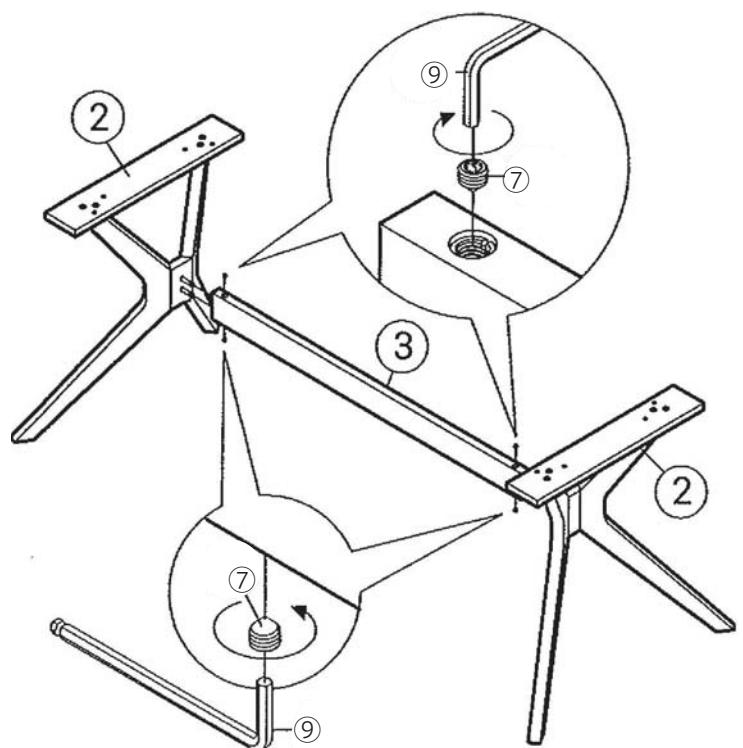


3. シール⑪の裏紙を剥がし(3.1)
横桿③の上部のネジ穴の上から貼り付けます。(3.2)

3.


3.1

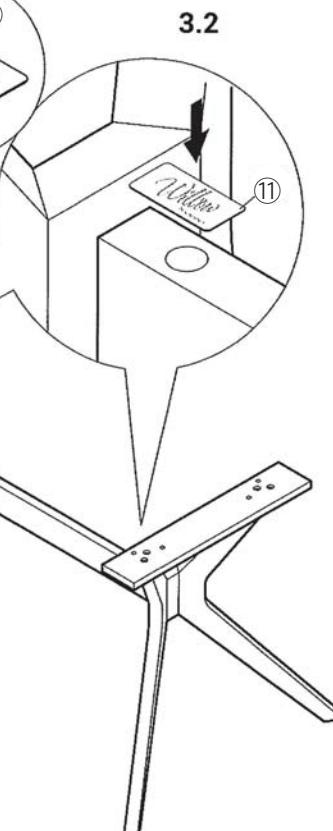


3.2

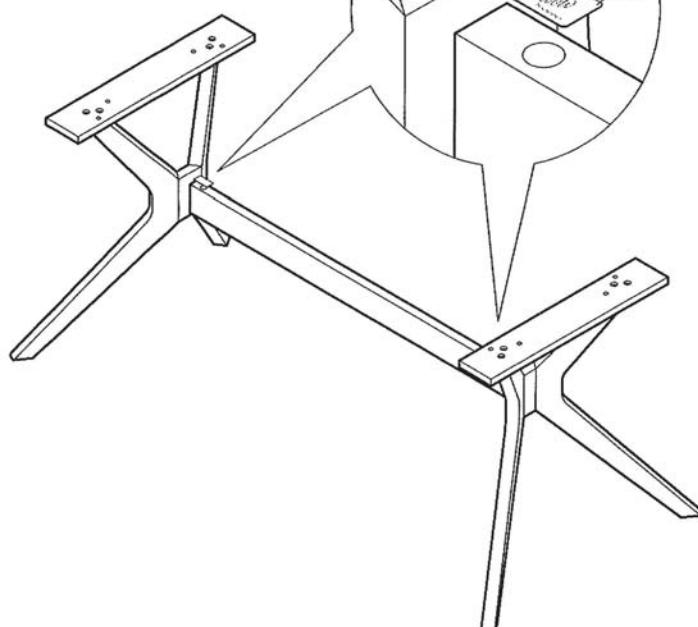

4. 1. 天板①を裏返して置き、左右に開かないようにロックをかけてください。
3で固定した脚フレーム②を裏返して天板①の取付け位置と合わせます。
4. 2. 位置を合せた後、六角レンチ⑩を使用して、ワッシャー⑫、スプリングワッシャー⑬、六角穴付きボルト⑧の順で天板①と脚フレーム②を固定していきます。
(全8箇所)

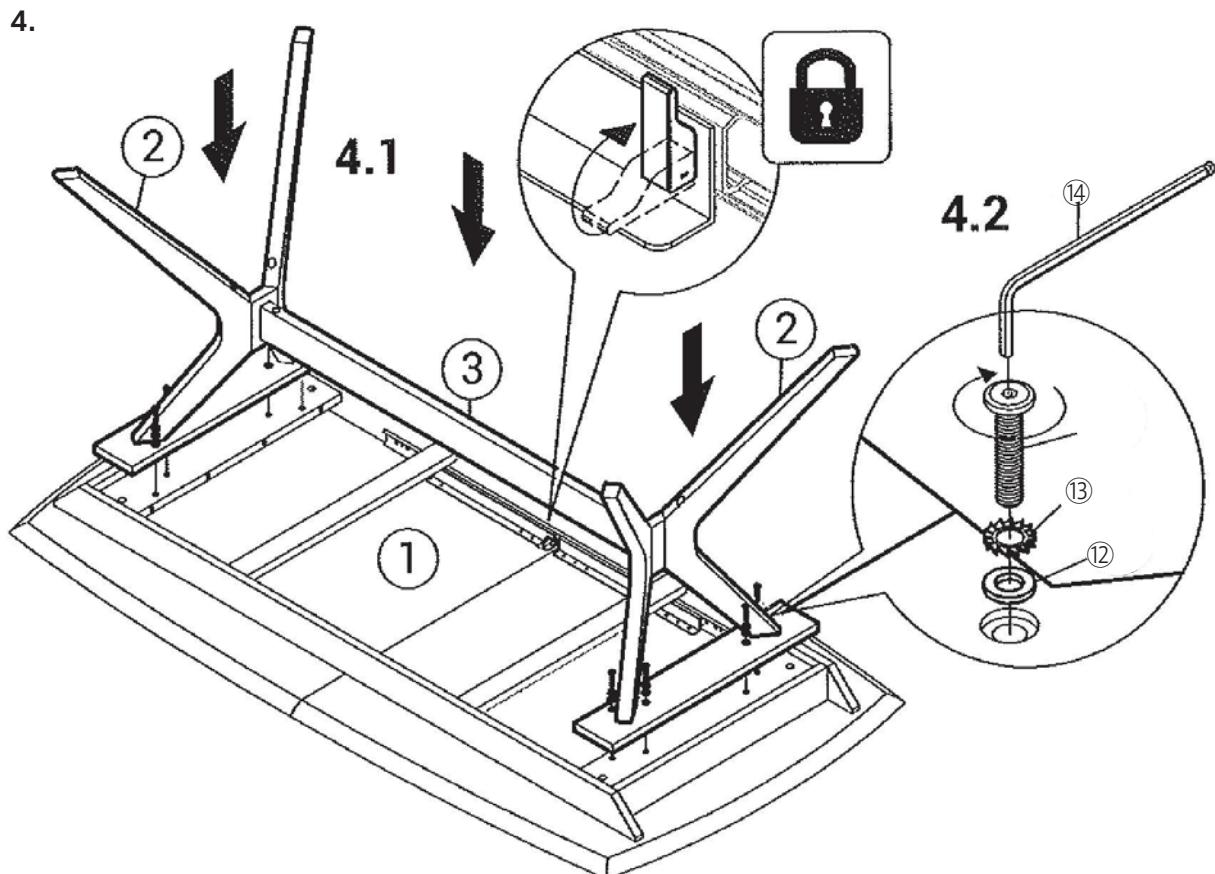


5. 天板①と脚フレーム②がしっかりと固定できたことを確認した後、裏返して完成です。

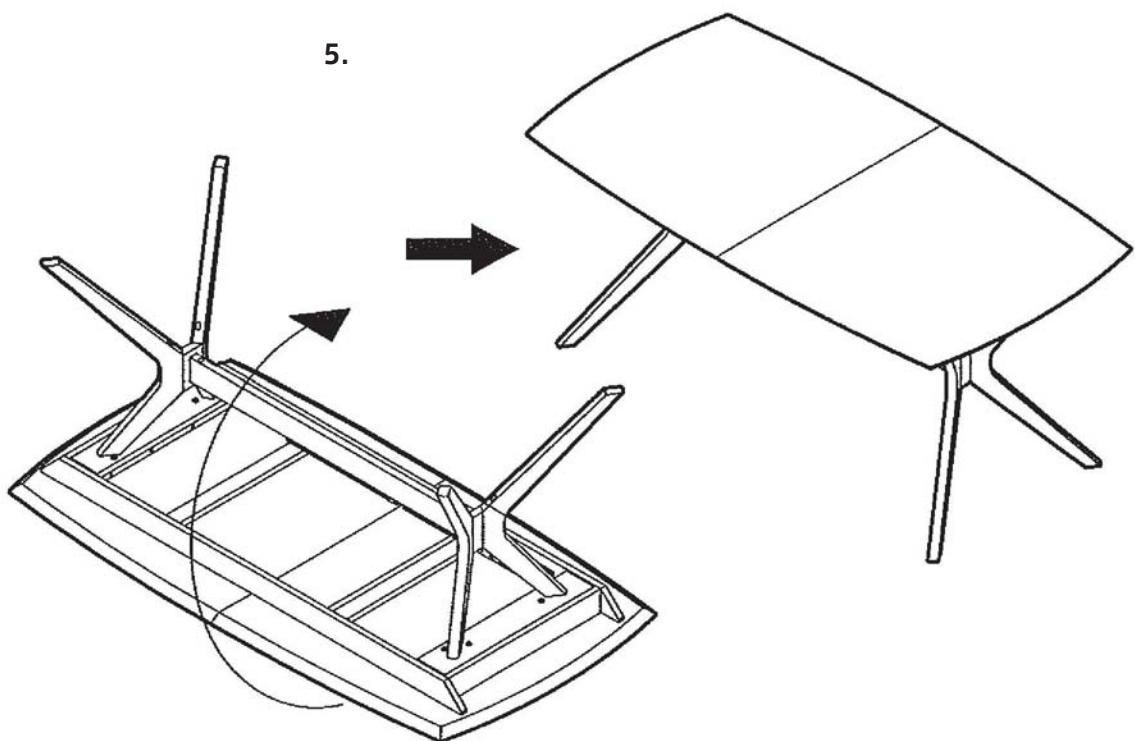


■ 補助天板④を使用して幅広く使用する場合


6. 保存袋⑤から補助天板④を取り出します。

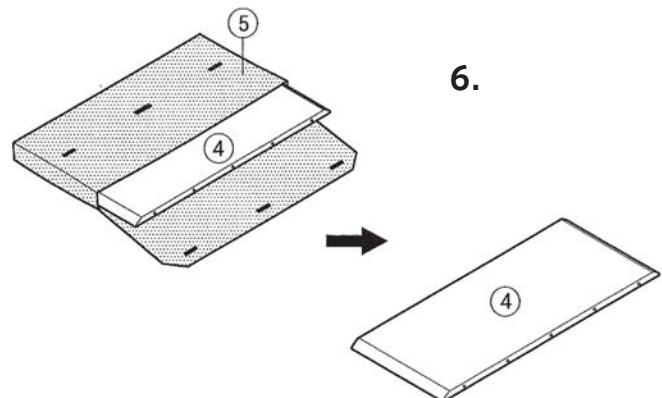


7. 天板①の裏面のロックを外し(7.1)、
天板①を左右に開きます。(7.2)

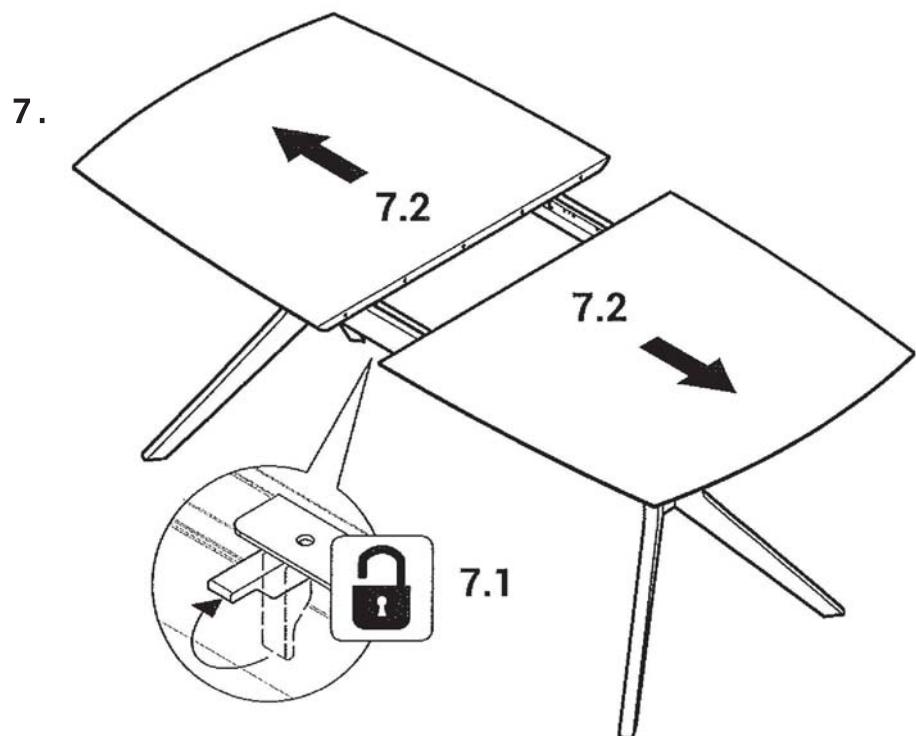

8. 開いた間に補助天板④を載せます。
天板①と補助天板④の凹凸部分の位置が
合うように載せてください。

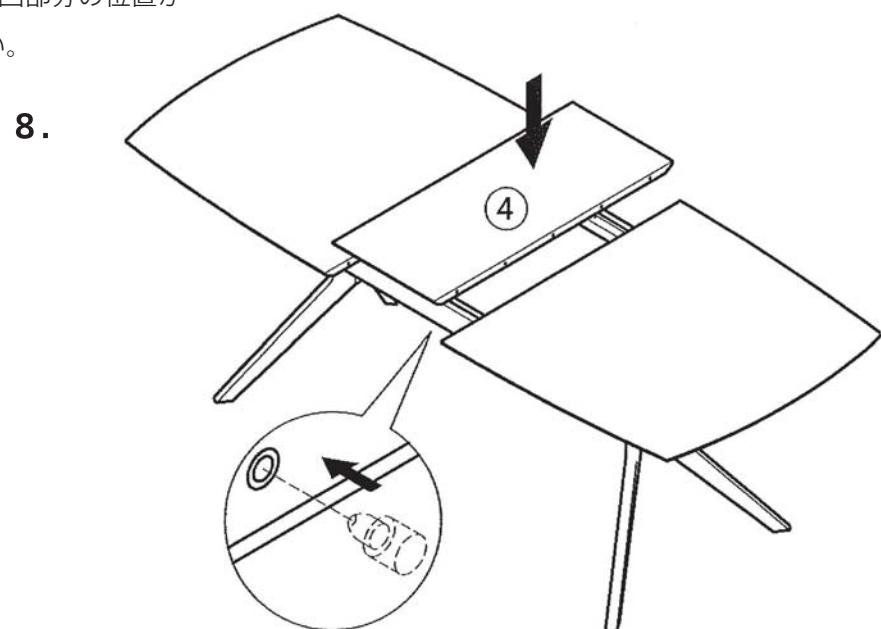


9. 開いた天板を中央に戻し(9.1)、
天板①と補助天板②の凹凸部分を合わせ、
天板①のロックを掛けて固定させてから
使用してください。(9.2)

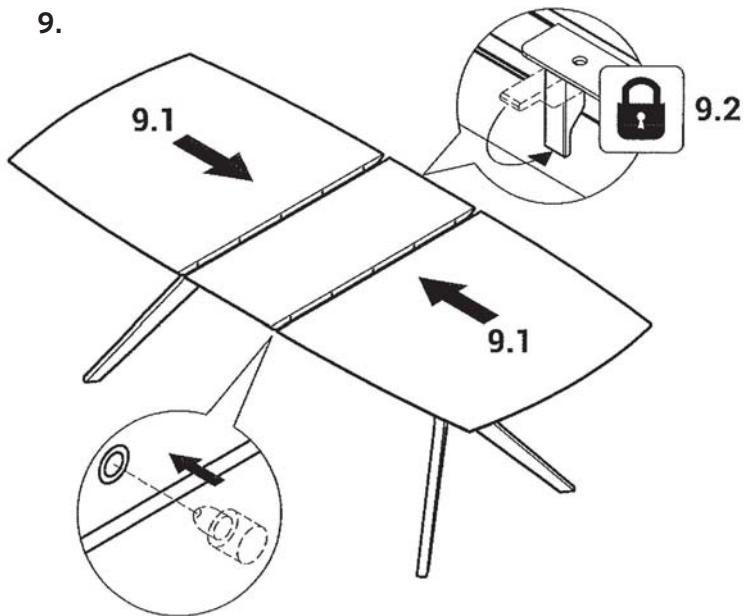


■ 補助天板②を使用しない場合

10. 天板①の裏側のロックを外します。(10.1)
天板①を左右に開き(10.2)、
補助天板④を外します。(10.3)

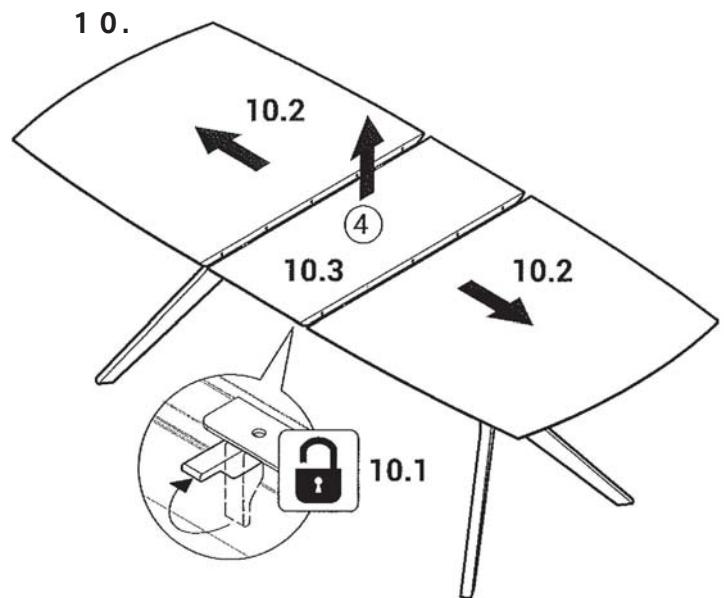


11. 補助天板④を保存袋⑤に入れます。

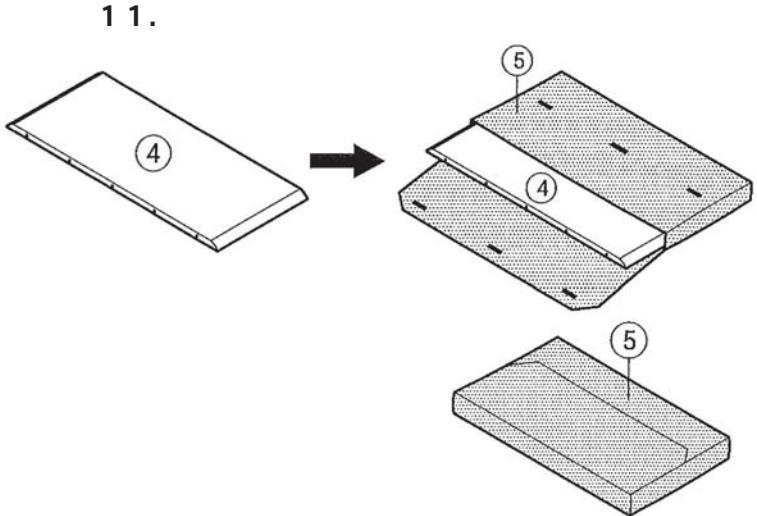

12. 開いた天板①の間に図の方向に補助天板④を入れ、開いた天板を中央に戻してロックを掛け固定してください。

12.

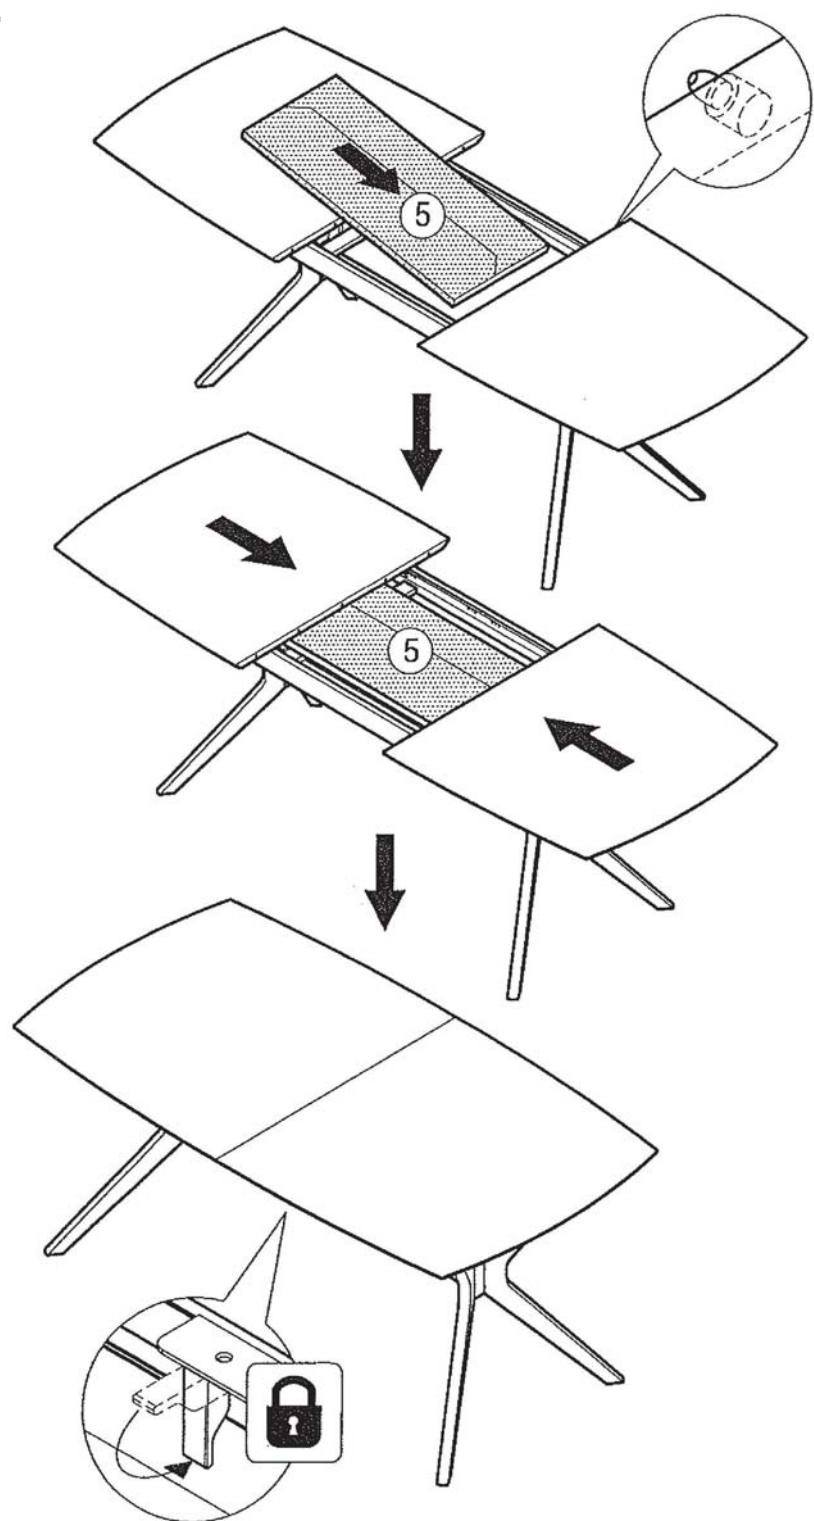

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

TEL 050-3852-2392 〈受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉

メール tks@toyo1.toyokitchen.co.jp

FAX 0575-23-1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

