



Waterflow Ball

SFEL - 11S1062LED92

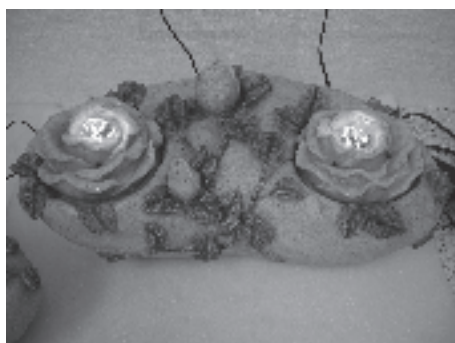

Waterflow Roses L

SFEL - 15S6096LED76FC

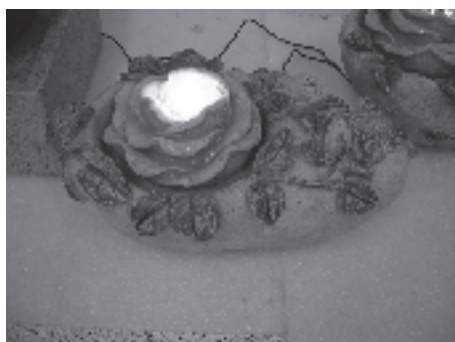

Waterflow Roses S

SFEL - 15S6101LED76FC

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

取扱説明書

- ・安全上のご注意 1～2
- ・各部の名称／ご使用に際して 3
- ・お手入れ方法 4
- ・仕様 4～5
- ・ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて／
アフターサービスについて 5

取付・設置説明書

- ・安全上のご注意 6
- ・取付・設置前の確認 7
- ・製品の取付け 7～8
- ・取付・設置後の点検・清掃 8
- ・定格 9



取扱説明書

安全上のご注意



必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

警告

器具を改造しないでください。



火災・感電・転倒や落下の原因になることがあります。

器具を布・紙などで覆わないでください。



火災の恐れがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店・電気工事店にご相談ください。



感電・火災の恐れがあります。

お手入れの際は、必ず電源を切って、約5分してから行ってください。



感電・やけどの原因となります。

⚠ 注意

しっかりと取付いているか確認してください。



転倒や落下により、ケガをする恐れがあります。

交流100V以外では使用しないでください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。




感電やショートして発火する恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。



電源コードが破損して、感電、火災の原因になります。

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないでください。

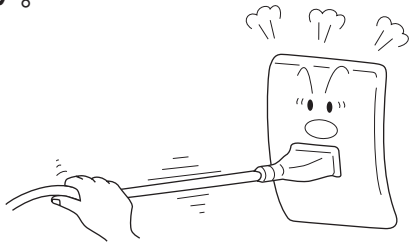

感電やショートして発火する恐れがあります。

長期間ご使用にならない時は、電源を切ってください。




絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

器具の周辺に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や湿気を発生させる物を置かないでください。



火災の原因となります。

電源プラグの刃および、刃の取付け面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。

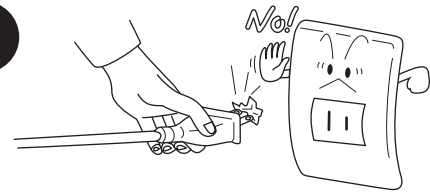


火災の原因になります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。




感電やケガの恐れがあります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。

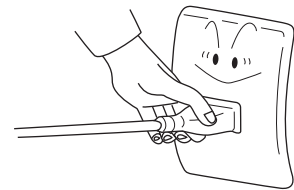

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



雷時は電源（ブレーカー）を切ってください。

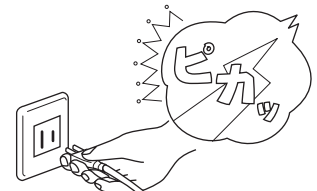



雷による一時的な過電流で電子部品が損傷する恐れがあります。

各部の名称



■SFEL - 11S1062LED92

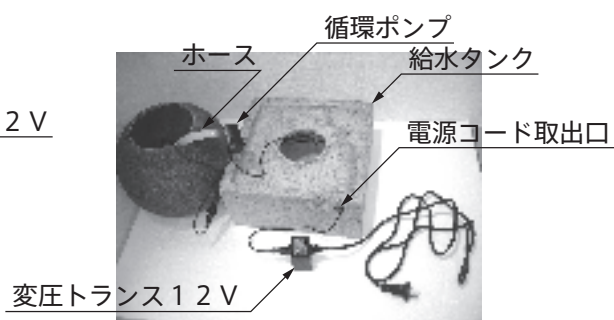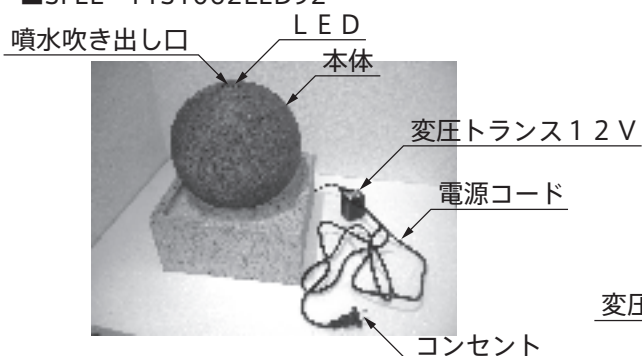

■SFEL - 15S6096LED76FC

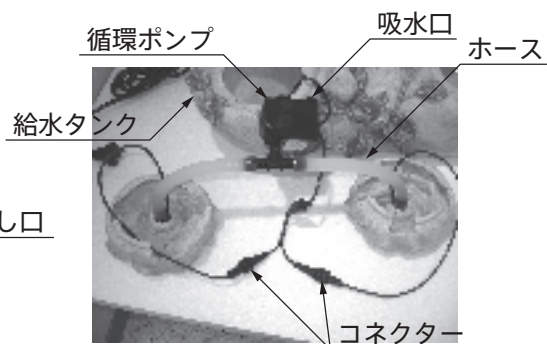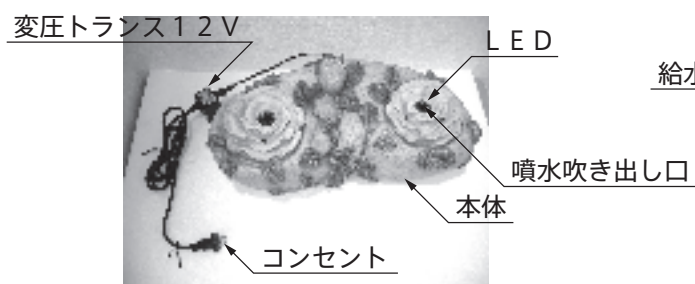

■SFEL - 15S6101LED76FC

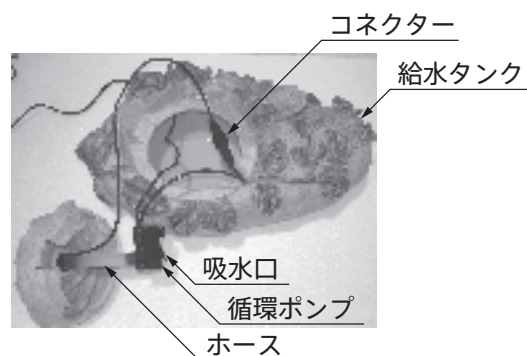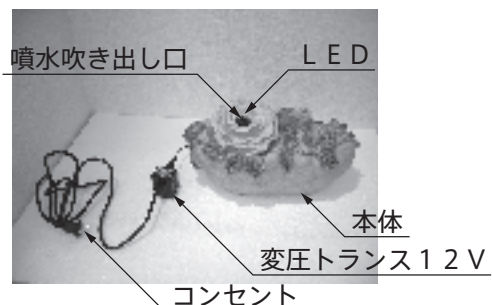

ご使用に際して

水は給水タンクの高さ2/3程度を目安に入れてください。

点灯中および消灯直後のLEDに触らないでください。

感電する恐れがあります。

製品を揺らさないでください。

転倒や落下により、ケガをする恐れがあります。

お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

強くこすらないでください。

剥がれ、変色、変質の原因となります。

シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

剥がれ、変色、変質の原因となります。

器具の丸洗いは絶対にしないでください。

お手入れの際は、必ず電源を切ってください。

定期的に給水タンク内および、循環ポンプの掃除をしてください。

長期間ご使用にならない時は、給水タンク内の水を抜いてください。

仕様

■SFEL - 11S1062LED92

サイズ	: W300×D300×H360mm(セット時) 電源コード長さ2000mm(変圧トランス12V、コンセント付き)
カラー	: 石柄
材質	: 合成樹脂、サンドパウダー、ファイバー
電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 6W
光源	: LED 6粒(交換不可)
重量	: 本体5.0kg(5Lの水を含む場合、10.0kg)
注記	: 噴水循環用水は常時5L程度貯水

■SFEL - 15S6096LED76FC

サイズ	: W540×D270×H220mm(セット時) 電源コード長さ2000mm(変圧トランス12V、コンセント付き)
カラー	: 石柄、花柄
材質	: 合成樹脂、サンドパウダー、ファイバー
電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 13W
光源	: LED 6粒×2(交換不可)
重量	: 本体3.0kg(5Lの水を含む場合、8.0kg)
注記	: 噴水循環用水は常時5L程度貯水

■SFEL-15S6101LED76FC

サイズ	: W390×D240×H200mm(セット時) 電源コード長さ2000mm(変圧トランス12V、コンセント付き)
カラー	: 石柄、花柄
材質	: 合成樹脂、サンドパウダー、ファイバー
電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 6W
光源	: LED 6粒(交換不可)
重量	: 本体1.5kg(2Lの水を含む場合、3.5kg)
注記	: 噴水循環用水は常時2L程度貯水

※循環ポンプが故障した場合は、「トーヨーキッチンメンテナンス」までご連絡いただき、有償にてお取替えください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ ご氏名 ・ ご住所 ・ お電話番号 ・ お買い上げ日 ・ 異常の内容 ・ 品番

■製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。



取付・設置説明書

安全上のご注意



必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。




■表示内容を見逃して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。




 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

- 取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
- この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

 警告	
<p>電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。</p> <p></p> <p>火災・感電の原因になることがあります。</p>	<p>仕様変更・改造は絶対にしないでください。</p> <p></p> <p>分解・修理・改造禁止</p> <p>火災・感電・ケガの原因となります。</p>

 注意	
<p>交流100V以外では使用しないでください。</p> <p></p> <p>使用禁止</p> <p>火災・感電の原因となります。</p>	<p>部品は確実に取付けてください。</p> <p></p> <p>取付注意</p> <p>転倒や落下により、ケガをする恐れがあります。</p>

取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
2. 配線・補強枠の確認
 - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
 - 床の水平レベルを確認してください。
 - 設置する床の強度を確認してください。

[製品重量]

■SFEL - 11S1062LED92	5. 0 k g (5 Lの水を含む場合、10. 0 k g)
■SFEL - 15S6096LED76FC	3. 0 k g (5 Lの水を含む場合、8. 0 k g)
■SFEL - 15S6101LED76FC	1. 5 k g (2 Lの水を含む場合、3. 5 k g)

製品の取付け



電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

■SFEL - 11S1062LED92の場合

1. ホースと循環ポンプをつなぎます。
 2. 循環ポンプから出ている電源コードを給水タンク側面の電源コード取出口から取り出し、変圧トランス12Vと接続します。(図1)
 3. 給水タンクに水を入れます。
水はタンクの高さ2/3程度を目安に入れてください。
- ※ 時間の経過とともにタンク内の水が減ってきます。減りすぎると循環ポンプの吸込口に水が行き渡らず、作動しなくなりますので、常時2/3程度の水量を保つようにしてください。
4. 循環ポンプを給水タンク内に入れ、本体を給水タンクの上に置きます。(図1、図2)
 5. 本体設置後、給水タンクの上部に玉石を敷きます。
 6. コンセントを差し込み、LEDの点灯および水が循環するか確認してください。

図1


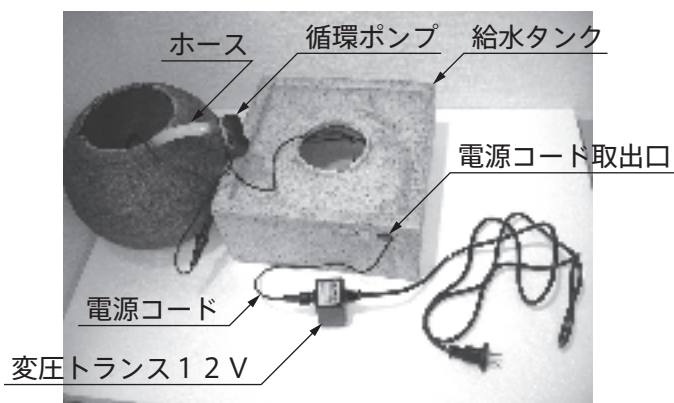



図2

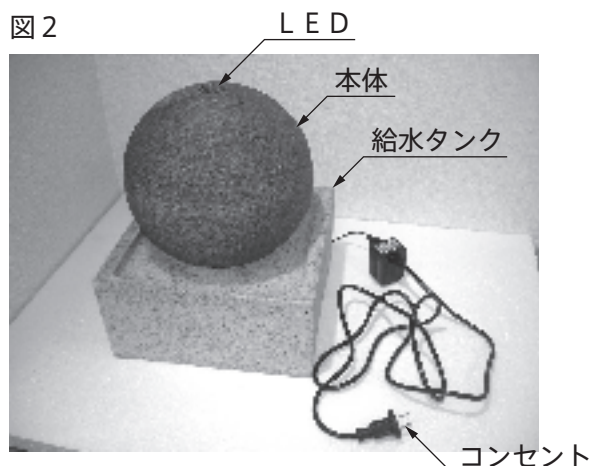

■SFEL - 15S6096LED76FC、SFEL - 15S6101LED76FCの場合

1. 花びらにホースをセットし、循環ポンプとホースをつなぎます。(図3)
 2. 循環ポンプから出ている電源コードを給水タンク側面の電源コード取出口から取り出し、変圧トランス12Vと接続します。
 3. 給水タンクに水を入れます。
水はタンクの高さ2/3程度を目安に入れてください。
- ※ 時間の経過とともにタンク内の水量が減ってきます。減りすぎると循環ポンプの吸込口に水が行き渡らず、作動しなくなりますので、常時2/3程度の水量を保つようにしてください。
4. 循環ポンプを給水タンク内に入れ、花びらにセットします。(図4)
 5. コンセントを差し込み、LEDの点灯および水が循環するか確認してください。
- ※ 花びらを置く向きにより、本体から水がこぼれます。
水がこぼれても良い場所でテストし、水がこぼれない向きに調整してください。


図3

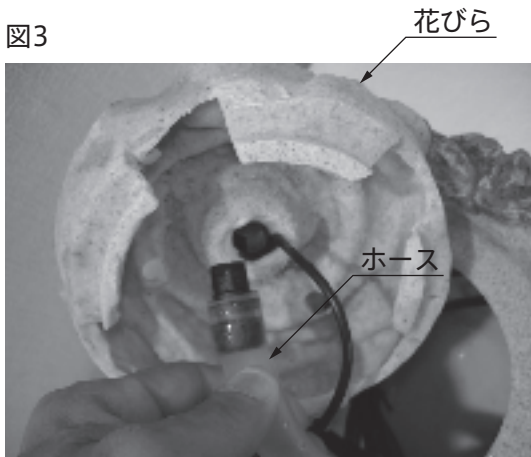


■SFEL - 15S6096LED76FCの接続



図4

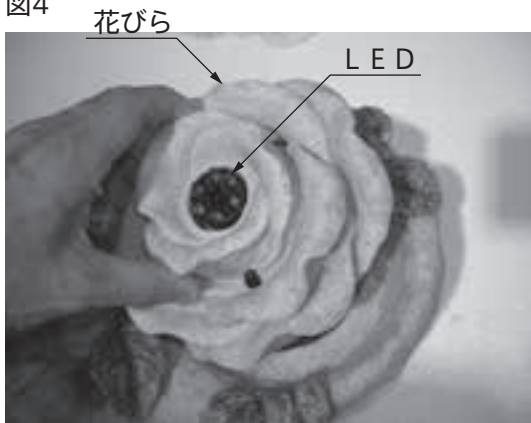

■SFEL - 15S6101LED76FCの接続

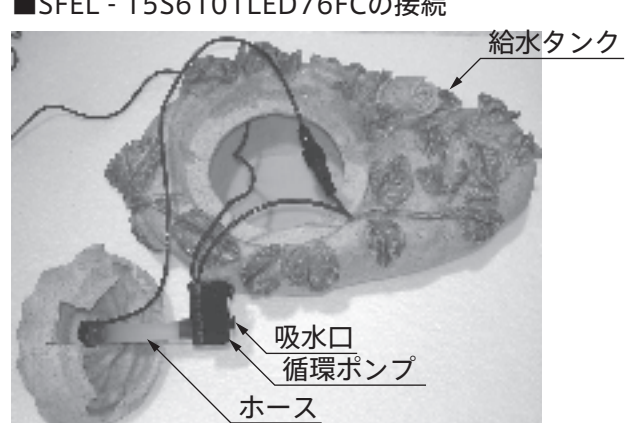

取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

定格

■SFEL - 11S1062LED92

電 源 : AC100V 50/60Hz (変圧トランス12V付き)
消 費 電 力 : 6W
電 球 : LED 6粒 (交換不可)

■SFEWL - 15S6096LED76FC

電 源 : AC100V 50/60Hz (変圧トランス12V付き)
消 費 電 力 : 13W
電 球 : LED 6粒×2 (交換不可)

■SFEL-15S6101LED76FC

電 源 : AC100V 50/60Hz (変圧トランス12V付き)
消 費 電 力 : 6W
電 球 : LED 6粒 (交換不可)

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

快適なキッチンのススメ

トーヨーキッチンメンテナンス www.tk-maintenance.com

TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、
トーヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

携帯からでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →



株式会社 トーヨーキッチンスタイル

〒107-0062 東京都港区南青山3-16-3

www.toyokitchen.co.jp

P9WP-TRS537

16.6