


薄型引掛シーリングキャップ 取付説明書

TOYO KITCHEN STYLE


- ・ 付属の薄型引掛シーリングキャップを使用する場合は、下記の手順を行ってください。
- ・ 建築側の電源コードに直結する場合は、別紙「取扱説明書、取付・設置説明書」を参照ください。

1. 天井に取付金具（または取付けプレート）を取付けます。
（詳細については、別紙「取扱説明書、取付・設置説明書」を参照のこと。）

2. 薄型引掛シーリングキャップ側の電源コードと本体から出ている電源コードをワンタッチコネクターへ接続します。
（結線方法については、裏面の「結線方法」を参照のこと。）

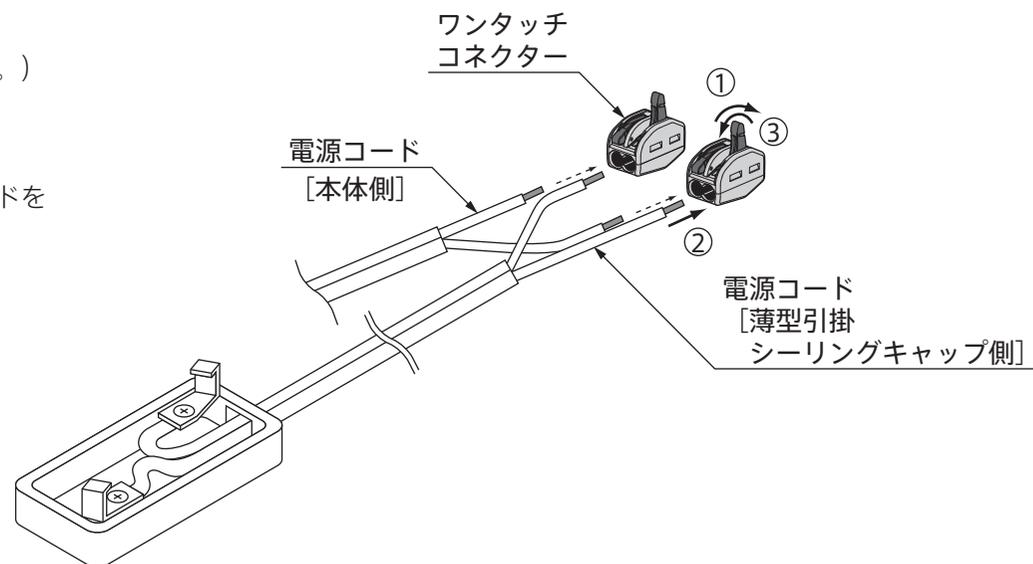


3. 薄型引掛シーリングキャップを天井の引掛シーリング（ボディ） [市販品] に差し込んで回します。

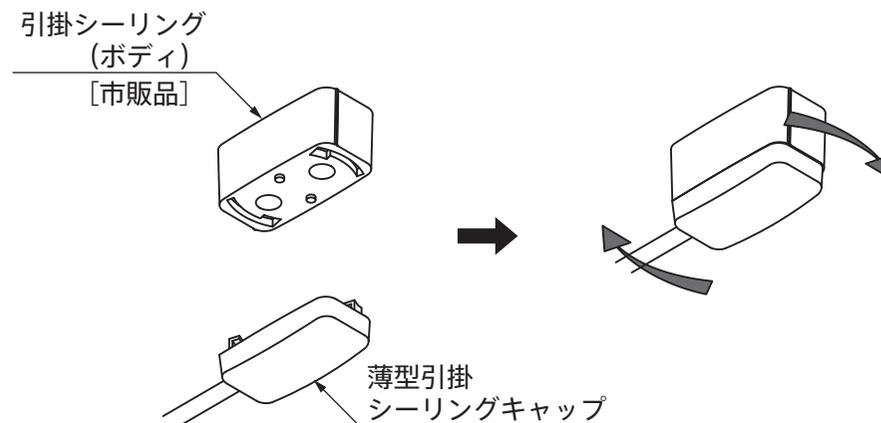

4. カバーキャップを取付けます。
（詳細については、別紙「取扱説明書、取付・設置説明書」を参照のこと。）


結線方法

■電線のむき出し




1. ストリップゲージで長さを確認し、10mmむき出してください。


■結線




2. レバーを押し上げます。
※ 一度に全てのレバーを上げないでください。

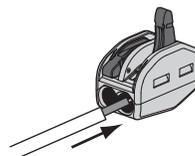

3. 電線を突き当たるまで差し込んでください。

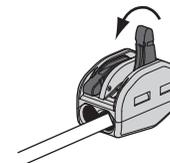


4. レバーを押し下げます。
※ 指挟みにご注意ください。もう1本の電線も同様にいきます。結線完了!

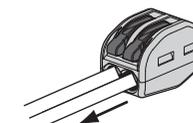

■結線の確認

5. 電線を1本ずつ軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。
※ 強く引っ張らないでください。



電線を10mmむき出してください。



曲がりがあれば、まっすぐにしてください。



注意

指を挟まれないようにご注意ください。

差し込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。