



**K a b u k i**  
SFHL - K9180 - \*\*

**K a b u k i**アウトドア  
SFHL - K9185 - \*\*

## 取扱説明書

## 取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき  
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、  
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に  
必ず保管し、必要な時にお読みください。

### もくじ

#### 取扱説明書

- ・安全上のご注意 . . . . . 1～3
- ・各部の名称 . . . . . 3
- ・ご使用方法／ご使用に際して . . . . . 4
- ・お手入れ方法／仕様／ . . . . . 5
- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて
- ・アフターサービスについて . . . . . 6

#### 取付・設置説明書

- ・安全上のご注意 . . . . . 7
- ・取付・設置前の確認 . . . . . 8
- ・製品の取付け . . . . . 8
- ・取付・設置後の点検・清掃／定格 . . . . . 9



# 取扱説明書

## 安全上のご注意



必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 <b>注意</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

### 警告

器具を改造しないでください。



火災・感電・転倒や落下の原因になることがあります。

器具を布・紙などで覆わないでください。



火災の恐れがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店・電気工事店にご相談ください。



感電・火災の恐れがあります。

お手入れの際は、必ず電源を切ってください。



感電・やけどの原因となります。

## ⚠ 注意

本体にのったり、寄りかかったりしないでください。



転倒により、ケガをする恐れがあります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使用しないでください。



感電・火災の原因となります。

Kabukiアウトドア (SFHL-K9185-\*\*) の場合、野外で使用できますが、強風・降雨・降雪・雷・高温時・低温時等気象条件の厳しい状況下では使用を中止して安全な場所に移動させてください。




絶縁劣化による故障や感電や漏電火災の原因になります。

LED光源を直視しないでください。




目の傷みの原因になる場合があります。

電源プラグの刃および、刃の取付け面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。

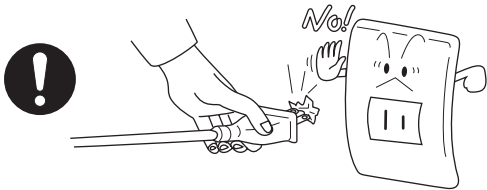

火災の原因になります。

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないでください。

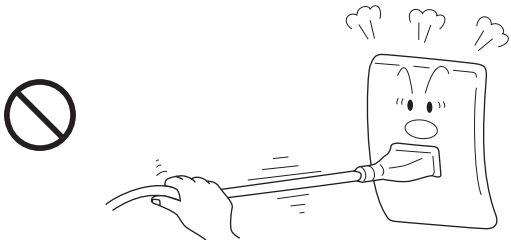

感電やショートして発火する恐れがあります。

交流100V以外では使用しないでください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

器具の周辺に温度の高くなる物 (ストーブ・ガスレンジなど) や湿気を発生させる物を置かないでください。



火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。




電源コードが破損して、感電、火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。




感電やショートして発火する恐れがあります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。

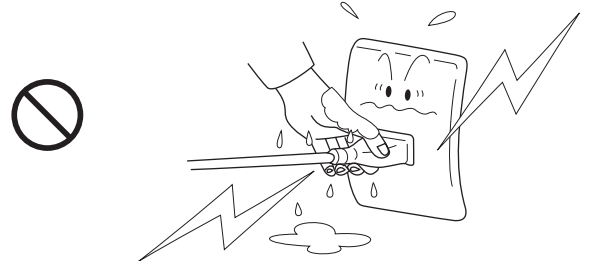

感電やケガの恐れがあります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。

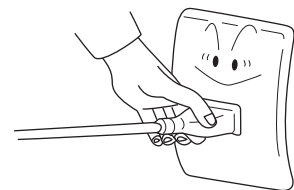

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

k a b u k i アウトドア (SFHL-K9185-\*\*) は使用するコンセントの形状が異なります。  
プラグに合った形状の専用コンセントを使用してください。



k a b u k i アウトドアに対応するコンセント



単相AC200V 15A


感電や故障や漏電火災の原因になります。

長期間ご使用にならない時は、電源を切ってください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

雷時はコンセントから電源プラグを抜いて、電源（ブレーカー）を切ってください。

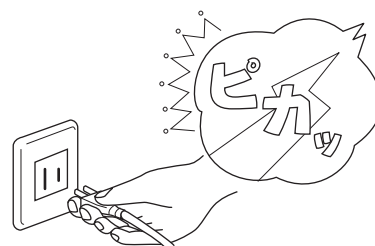


雷による一時的な過電流で電子部品が損傷する恐れがあります。

## 各部の名称


[単位：mm]

■ K a b u k i  
SFHL - K9180 - \*\*

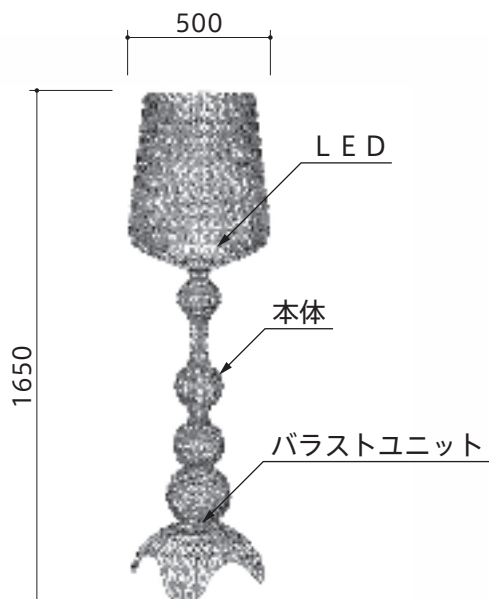

※電源コード (2m)  
[電源プラグ、フットスイッチ付き]

■ K a b u k i アウトドア  
SFHL - K9185 - \*\*  
(防水等級 I P 4 4)

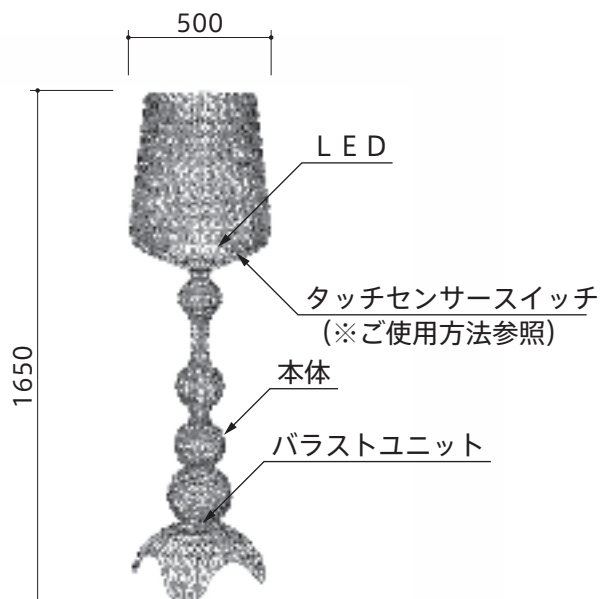

※電源コード (1.9m) [電源プラグ付き]

## ご使用方法

【Kabuki (SFHL-K9180-\*\*) の場合】

■点灯／消灯

電源コードに付いているフットスイッチにより点灯、消灯ができます。(調光無し)

【Kabukiアウトドア (SFHL-K9185-\*\*) の場合】

■点灯／消灯

本体に付いているタッチセンサースイッチに軽く触れることで点灯、消灯ができます。

点灯は、最後に消灯した時の明るさになります。

■明るさ調整

タッチセンサースイッチに触れて長押しをし、好みの明るさで手を離します。長押ししたままの場合、自動的に明るさが最大／最小の位置で止まります。

明るさ／暗さの調整を逆にするには、いったんタッチセンサースイッチから手を離し、再び触れ長押ししてください。

フットスイッチ



## ご使用に際して

**点灯中および消灯直後のLEDに触らないでください。**

やけどをする恐れがあります。

**本体に衝撃を与えたりしないでください。**

転倒により、ケガをする恐れがあります。

**製品にぶら下がったり、登ったりしないでください。**

転倒や落下により、ケガをする恐れがあります。

LED光源にはばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED光源は、照射距離が近い場合照射面で光むらが出ることがあります。

この器具は、LED光源の交換はできません。

Kabukiアウトドア (SFHL-K9185-\*\*) はプラグの形状が異なります。形状にあった専用のコンセントを使用してください。

Kabukiアウトドア (SFHL-K9185-\*\*) は屋内外で使用できます。屋外に設置の場合は、長くご利用いただくために屋根下設置などを推奨します。

※一体成型による製法上、型の跡、ヘアラインやエッジ、僅かな凹凸などがありますが、不良品ではございません。あらかじめご了承ください。

## お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

**強くこすらないでください。**

変色、変質の原因となります。

**シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**

変色、変質の原因となります。

**器具の丸洗いは絶対にしないでください。**

**お手入れの際は、必ず電源を切ってください。**

## 仕様

### ■Kabuki (SFHL-K9180-\*\*)

電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 24W  
電 球 : LED基盤

### ■Kabukiアウトドア (SFHL-K9185-\*\*)

電 源 : 単相AC200V 15A 50/60Hz  
消 費 電 力 : 20W  
電 球 : LED基盤

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

## アフターサービスについて

- この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又はトーヨーキッチンメンテナンスにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ ご氏名    ・ ご住所    ・ お電話番号    ・ お買い上げ日    ・ 異常の内容    ・ 品番

- 製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。  
ただし、本品質保証はご家庭で使用した場合にのみ適用します。



# 取付・設置説明書

## 安全上のご注意



必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を見逃して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 <b>注意</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

### 警告

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

### 注意

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意

転倒や落下により、ケガをする恐れがあります。

Kabukiアウトドア(SFHL-K9185-\*\*)は使用するコンセントの形状が異なります。プラグに合った形状の専用コンセントを使用してください。



アウトドアに対応するコンセント



単相AC200V 15A

感電や故障や漏電火災の原因になります。



## 取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
2. 配線・補強枠の確認  
●取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。

※Kabukiアウトドア (SFHL-K9185-\*\*) 場合、必ず専用コンセント AC200 15A (↑) が取付いていることを確認してください。


推奨品 : パナソニック(Panasonic) 製 コンセント  
品番WF1315BK 3P15A250V

- 床の水平レベルを確認してください。
- 設置する床の強度を確認してください。

[製品重量]	■Kabuki (SFHL-K9180-)**	6.7kg
	■Kabukiアウトドア (SFHL-K9185-)**	6.7kg

## 製品の取付け

1. バラストユニットを床に置き、その上に本体がくるように設置します。
2. 両手でバラストユニットを持ち上げ、バラストユニットのタブが本体の受け台におさまるように時計回りに回します。
3. 本体をお好みの場所に設置し、バラストユニットのシーリングテープを取り外します。
4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

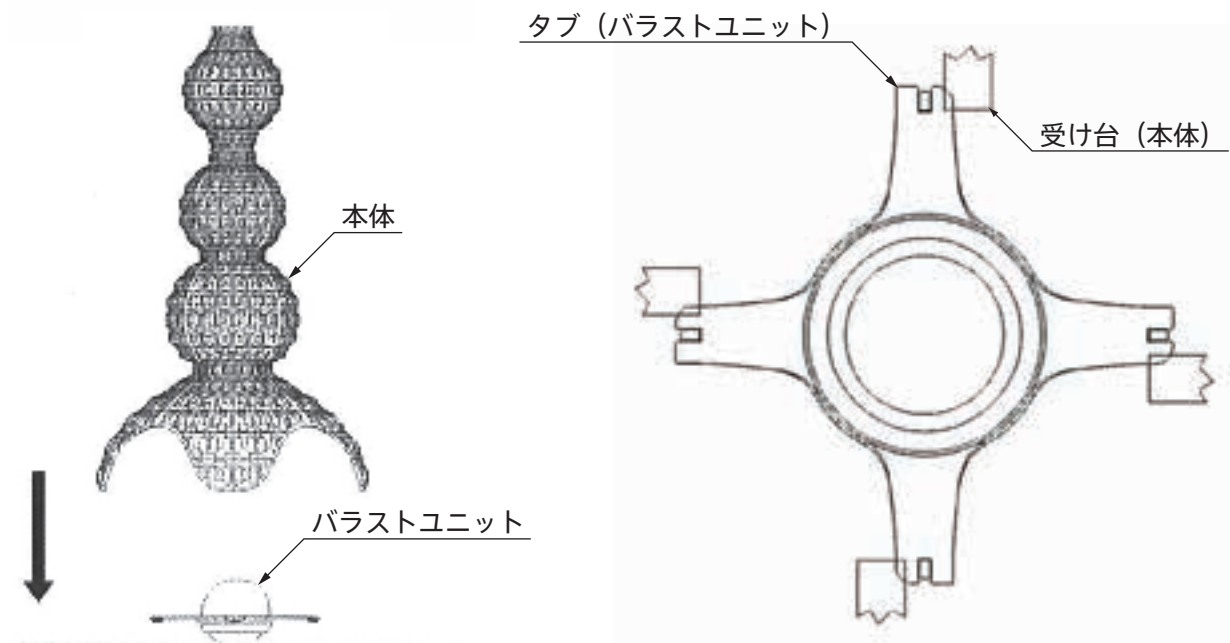

## 取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

## 定格

### ■Kabuki (SFHL-K9180-\*\*)

電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 24W  
電 球 : LED基盤

### ■Kabukiアウトドア (SFHL-K9185-\*\*)

電 源 : 単相AC200V 15A 50/60Hz  
消 費 電 力 : 20W  
電 球 : LED基盤

# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。  
詳しくは、[store.toyokitchen.co.jp](http://store.toyokitchen.co.jp)をご覧ください。

トーヨーキッチンメンテナンス [www.tk-maintenance.com](http://www.tk-maintenance.com)

TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、トーヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

お問い合わせ先

TEL 050 - 3852 - 2392 (受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く))

メール [tk@toyo1.toyokitchen.co.jp](mailto:tk@toyo1.toyokitchen.co.jp)

FAX 0575 - 23 - 1262

携帯からでも  
修理/メンテナンスの  
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

