


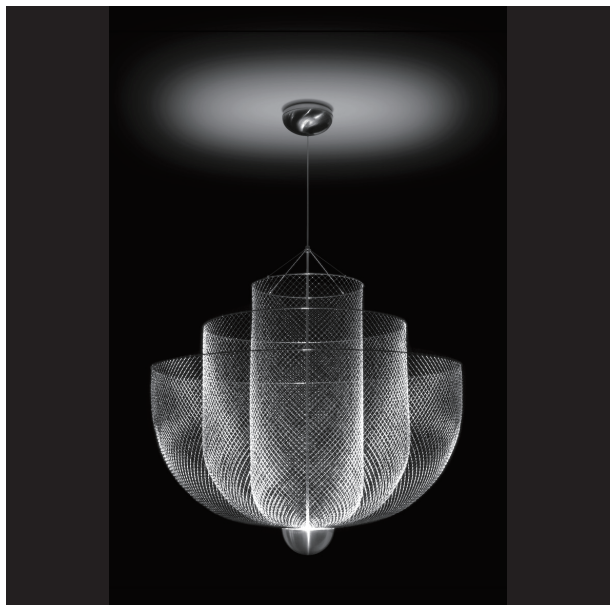

Meshmatics Chandelier

SFHL - MESHMATICS90

Meshmatics Chandelier S

SFHL - MESHMATICS58

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

取扱説明書

- ・安全上のご注意 1～2
- ・各部の名称 2
- ・ご使用に際して／お手入れ方法 3
- ・仕様／ 4
- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて／
アフターサービスについて

取付・設置説明書

- ・安全上のご注意 5～6
- ・取付・設置前の確認 6
- ・製品の取付け 6～10
- ・取付・設置後の点検・清掃／定格 10

取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

警告

器具を改造しないでください。



火災・感電・落下の原因になることがあります。

器具を布・紙などで覆わないでください。



火災の恐れがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、
速やかに電源を切って、お買い上げの販売店
・電気工事店にご相談ください。



感電・火災の恐れがあります。

お手入れの際は、必ず電源を切って、約5分
してから行ってください。



感電・やけどの原因となります。

⚠ 注意

しっかりと取付いているか確認してください。



落下により、ケガをする恐れがあります。

器具にぶら下がったりしないでください。



落下により、ケガをする恐れがあります。

光源を直視しないでください。



目の傷みの原因になる場合があります。

器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や湿気を発生させる物を置かないでください。



火災の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使用しないでください。




感電・火災の原因となります。

各部の名称

[単位：mm]

品 番	W	H	A
SFHL-MESHMATICS90	φ900	900	200
SFHL-MESHMATICS58	φ580	580	100

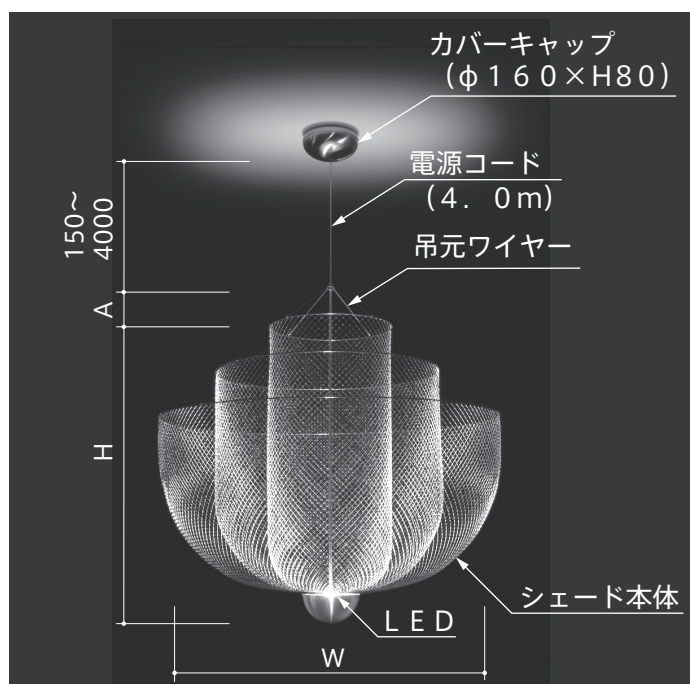

ご使用に際して

点灯中および消灯直後のＬＥＤに触らないでください。

やけどをする恐れがあります。

シェード本体を揺らさないでください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

シェード本体を触ったり、揺らしたり、力を加えたりしないでください。

シェード本体が変形する場合があります。

ＬＥＤ光源はばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

ＬＥＤの場合、照射距離が近いと照射面で光むらが出ることがあります。

この器具のＬＥＤの交換はできません。

お手入れ方法

シェード本体のお手入れは、軽くハタキをかけてホコ리를払い、シェード本体の拭き取り掃除はしないでください。

シェード本体を拭き取ったり、力を加えてハタキ等を使った場合、変形する恐れがあります。

シェード本体以外の通常のお手入れは、柔らかい布で拭きしてください。

シェード本体以外の汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れは、強くこすらないでください。


表面塗装の剥がれ、変色、変質の原因となります。

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでも拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

表面塗装の剥がれ、変色、変質の原因となります。

器具の丸洗いは絶対にしないでください。

お手入れの際は、必ず電源を切ってください。

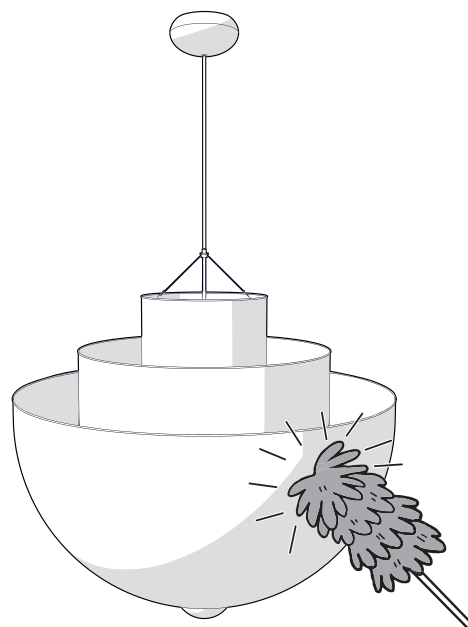

仕様

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 9W
電 球 : LED

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取り扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又はトーヨーキッチンメンテナンスにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ ご氏名 ・ ご住所 ・ お電話番号 ・ お買い上げ日 ・ 異常の内容 ・ 品番

■製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。
ただし、本品質保証はご家庭で使用情况にのみ適用します。

取付・設置説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を見逃して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

警告

器具の取付けは、天井の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

空調などの空気の流れによって器具が揺れる場所への設置は避けてください。



器具の落下や、シェード本体の変形、点灯不良の原因となります。

⚠ 注意

交流100V以外では使用しないでください。




使用禁止

火災・感電の原因となります。

建築側の電源スイッチを使用してください。



「入・切」専用



破損や発火の原因となります。

取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
 - 変形防止のため、パッキンおよびシェード本体の梱包は天井に支持するまで外さないでください。
2. 配線・補強桟・設置場所の確認
 - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
 - 天井の取付位置に、取付桟があることを確認してください。
 - 空調などの空気の流れが当たらないことを確認してください。
 - 天井がフラットなことを確認してください。傾斜した天井に取付けると、電源コードに負荷がかかり点灯不良の原因になります。

〔製品質量〕 ■SFHL - MESHMATICS90

4. 5 kg

■SFHL - MESHMATICS58

3. 5 kg

製品の取付け



警告

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

1. 開梱し、パッキン上部にあるカバーキャップ梱包箱だけを取り出して、天井に取付けるカバーキャップを梱包箱から取り出します。(図1、図2)
- ※ 変形防止のため、パッキンおよびシェード本体の梱包は天井に支持するまで外さないでください。
2. カバーキャップを回して、取付金具からカバーキャップを外します。(図3)
3. 本体側の端子クリップを上から押して、本体側の電源コードを取り外し、六角レンチ(4mm)で電源コード固定ネジをゆるめ、取付金具の支持穴から本体側の電源コードを取り外します。(図4)
- ※ 端子クリップは、上から押している状態で押さえがゆるみ、手を離れた状態で締まります。
4. 取付金具の天井取付位置に印をつけます。(図5)
5. アンカーを使用する場合、先ほど印をつけた位置にφ6mmの下穴をあけます。(図6)
6. 付属のタッピンネジにて取付金具を天井に取付けます。(図7)
- ※ 必要な場合は、アンカーを使用してください。
7. 電源側の端子クリップを上から押して、建築側の電源コードを差し込み接続します。(図8)
8. 梱包したままのシェード本体を取付位置の下に置き、パッキンを外して本体側の電源コードだけを取り出します。(図9)
9. カバーキャップを通した本体側の電源コードを、取付金具の支持穴に通して長さを調整し、六角レンチ(4mm)で電源コード固定ネジを締めて固定します。
10. 固定後、シェード本体の梱包を外します。(図10)

- 1 1. 余分な電源コードをカットします。(図 1 1)
- ※ カバーキャップ内に押し込んだり、束ねたりすると発熱する恐れがあります。
- 1 2. 本体側の端子クリップを上から押して、本体側の電源コードを差し込んで接続します。(図 1 2)
- 本体側の「+ (赤色)」の電源コードを赤色のコードが接続された端子クリップに接続します。
- 本体側の「- (黒色)」の電源コードを黒色のコードが接続された端子クリップに接続します。
- 1 3. 取付金具にカバーキャップを合わせ、カバーキャップを回し締めて固定します。(図 1 3)

※ 予告なしに一部変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

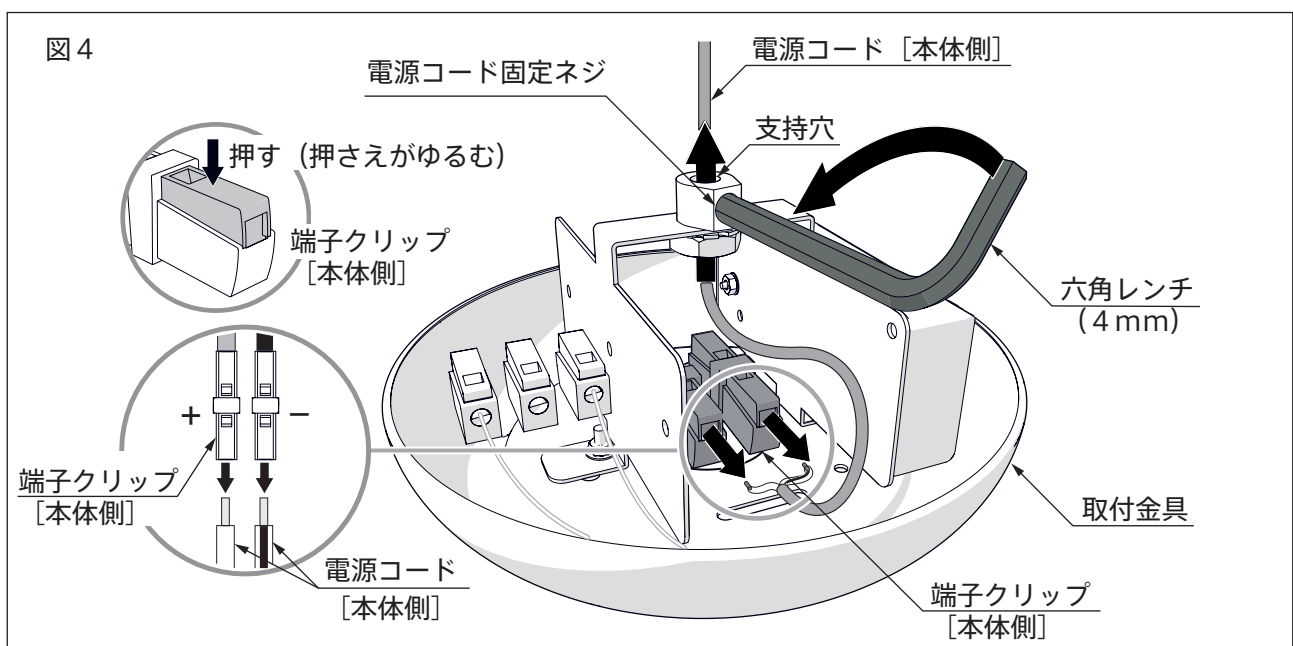
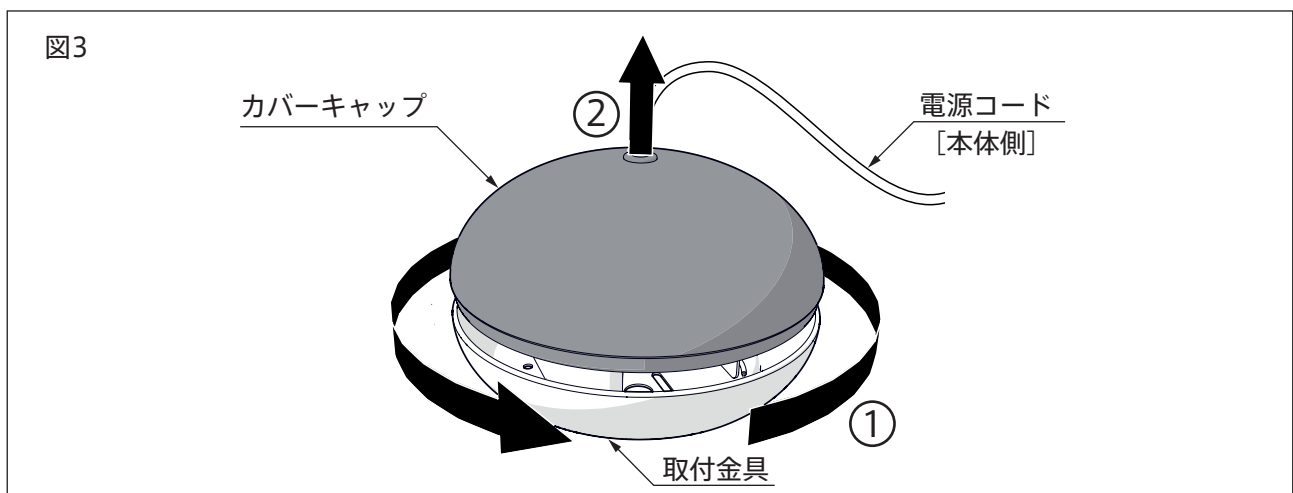
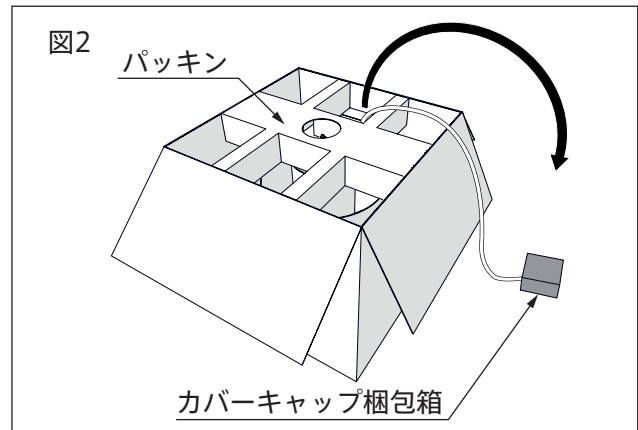
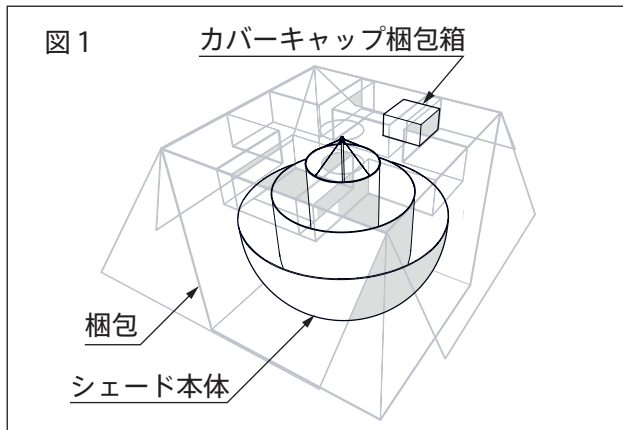


図 9

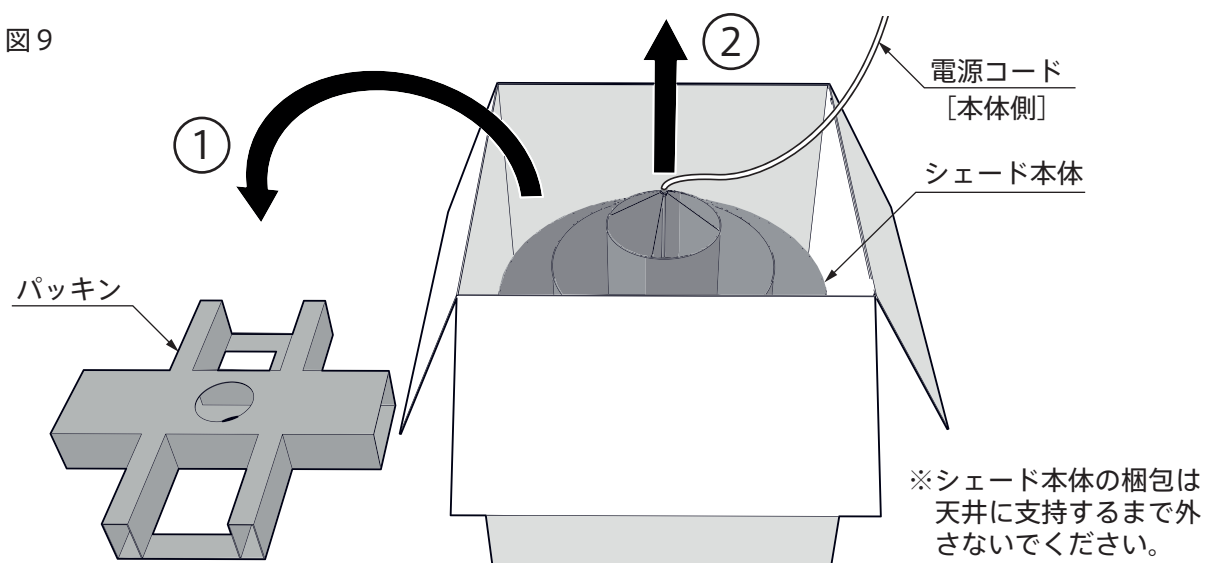


図 10

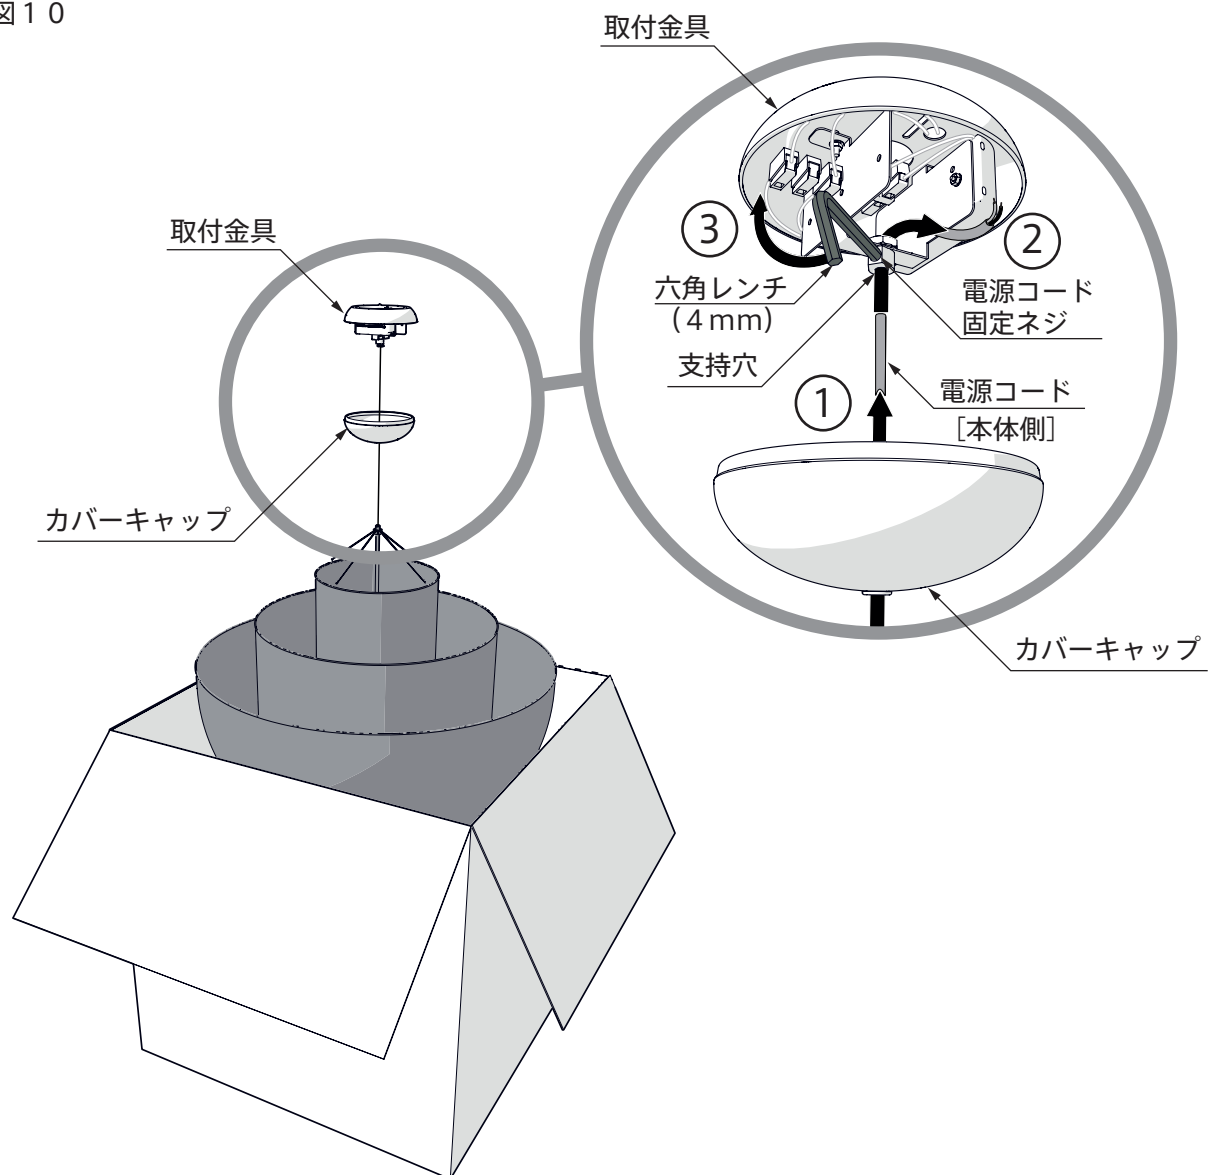


図 1 1

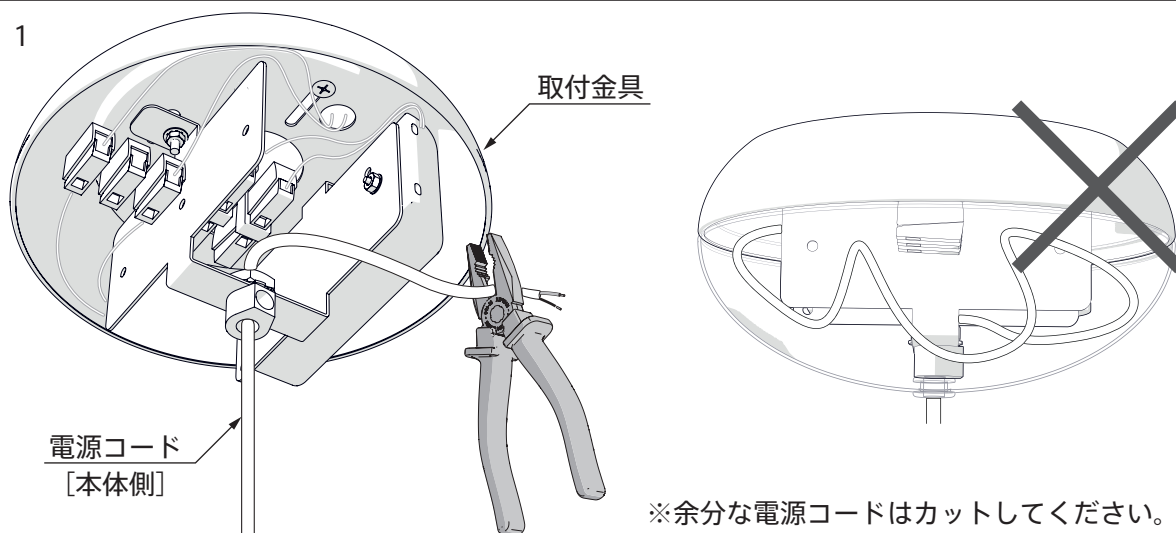


図 1 2


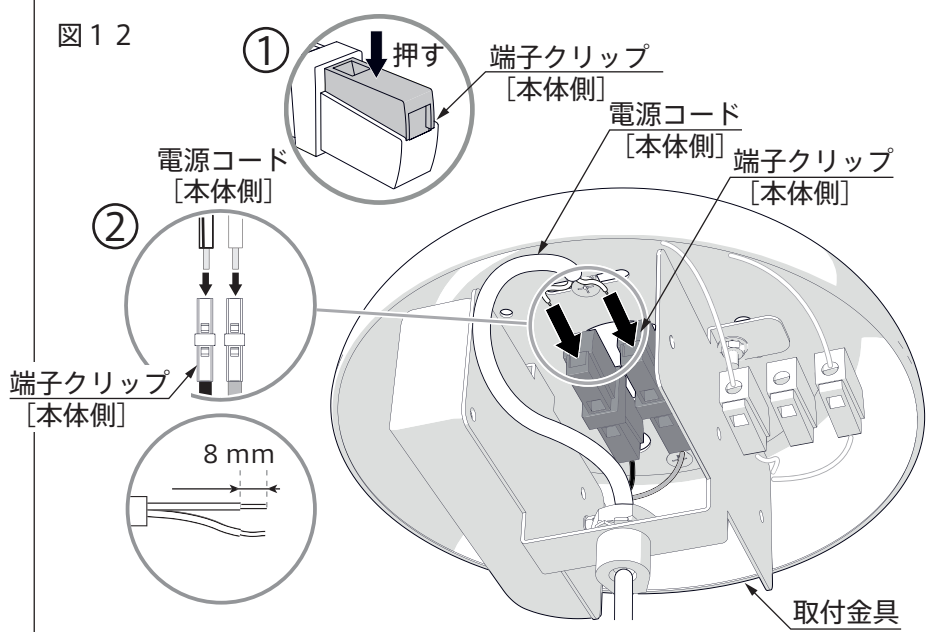


図 1 3

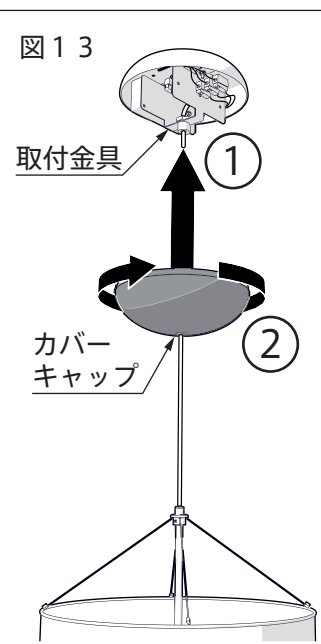

取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。
3. 変形する場合があるため、シェード本体に直接触れたり、力を加えたりしないでください。

定格

電 源 : AC100V 50/60Hz
 消 費 電 力 : 9W
 電 球 : LED

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050 - 3852 - 2392 〈受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉

メール tk@toyo1.toyokitchen.co.jp

F A X 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

