

取扱説明書

Teddy Girl Teddy Love XS

TOYO KITCHEN STYLE

【仕様】

■Teddy Girl

サイズ: W350×D240×H320mm
質量: 1.4kg
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 1.0W

■Teddy Love XS

サイズ: W230×D135×H220mm
質量: 0.6kg
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 1.0W


SFHL - Q25001XX
SFHL - Q25005XX

ベース(A)の下に配置されたタッチセンサーを操作すると、次の順序で動作します。


1. 短くタッチ: スイッチオン
2. 長押し: 光の強さを変える
3. リリースして長押し: 光の強さの変化の反転(最小から最大へ、またはその逆)
4. 短くタッチ: スイッチオフ

- ・最大光照射度で使用した場合、バッテリーの寿命は約6時間です。
- ・充電する時は、電源を電源ソケットに差し込み、USB-CコネクタをUSB-Cポート(B)に接続してください。
- ※バッテリーの寿命を延ばすために、バッテリーの完全放電を避けてください。
- ※製品を熱にさらさないでください。

Teddy Girl

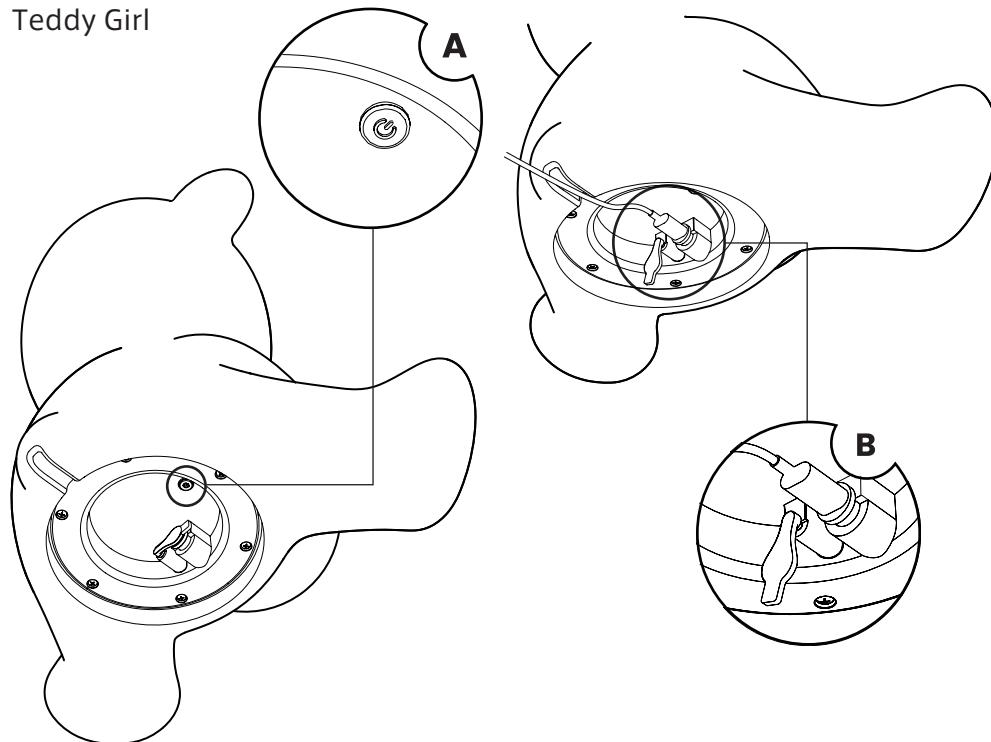

Teddy Love XS

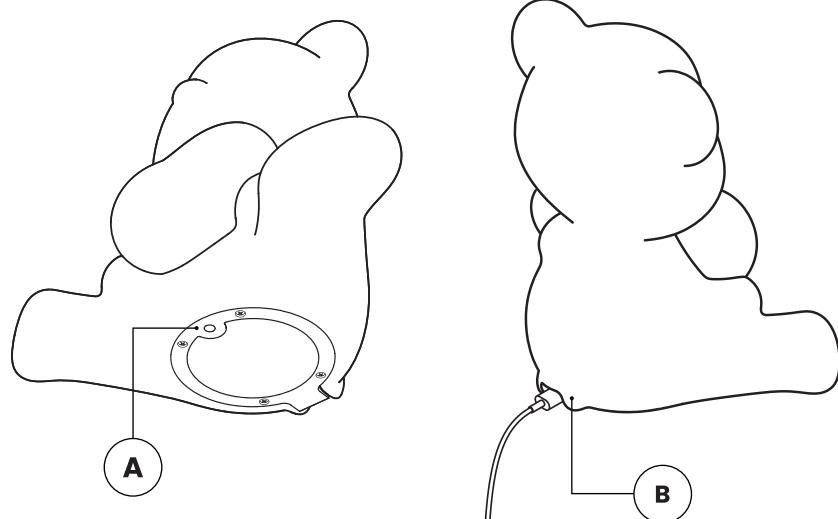

株式会社 トヨーキッチンスタイル

〒107-0062 東京都港区南青山3-16-3
www.toyokitchen.co.jp

P9WP-TRS720
25.10