


取付・設置説明書

Giraffe In Love M Indoor

TOYO KITCHEN STYLE

【仕様】
サ イ ズ : W725×D1720×H2650mm
重 量 : 23kg
電 源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 36W

SFHL - Q19003XX - Z

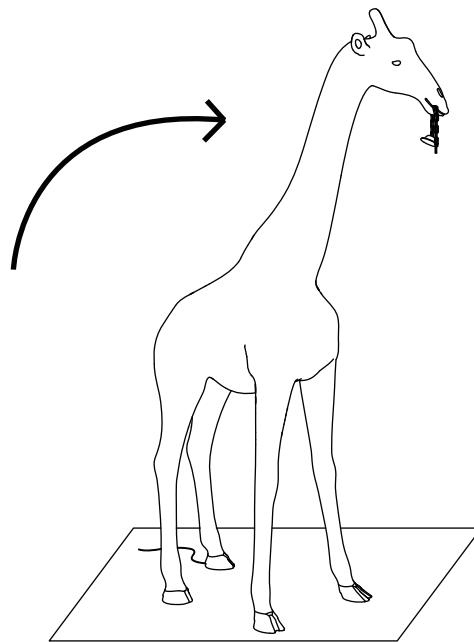


- ①箱からキリンを取り出します。
※作業は2~3人で行い、取扱いには充分ご注意ください。
※片方の脚を支点にしないでください。曲がったり破損する
恐れがあります。




電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず
「有資格者」が行ってください。





火災・感電の原因になることがあります。

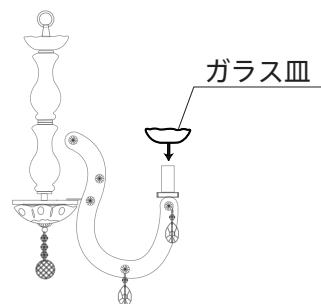


- ②箱からシャンデリア本体を取り出し、
ガラス皿を載置します。
※取扱いには充分にご注意ください。

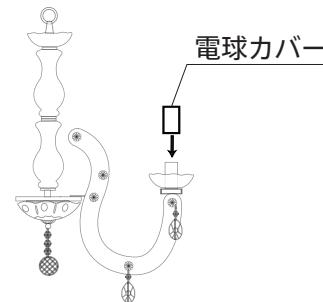


- ③金色の電球カバーを取付けます。 ④皿にフック付ペンダントAを取付けます。
※ペンダントの取付け方の詳細は次ページ
に記載されています。

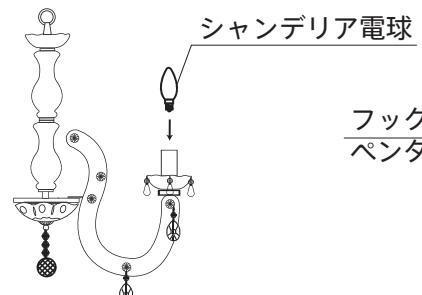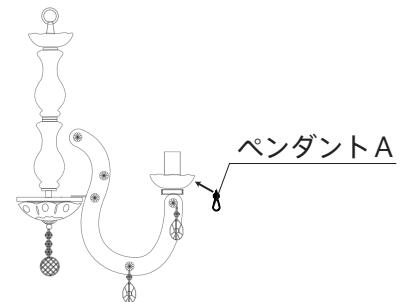


- ⑤シャンデリア電球(付属)を取付けます。

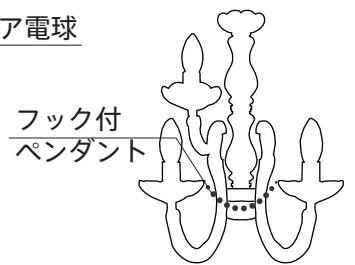


- ⑥図のように、フック付ペンダントをシャンデリアに取り付けます。
※ペンダントの取付け方の詳細は次ページに記載されています。

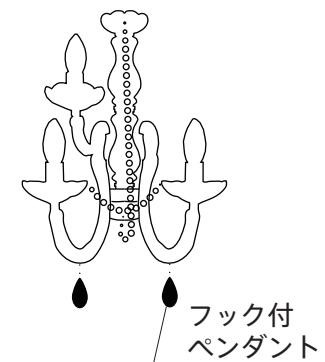


■ペンダント取付け方詳細

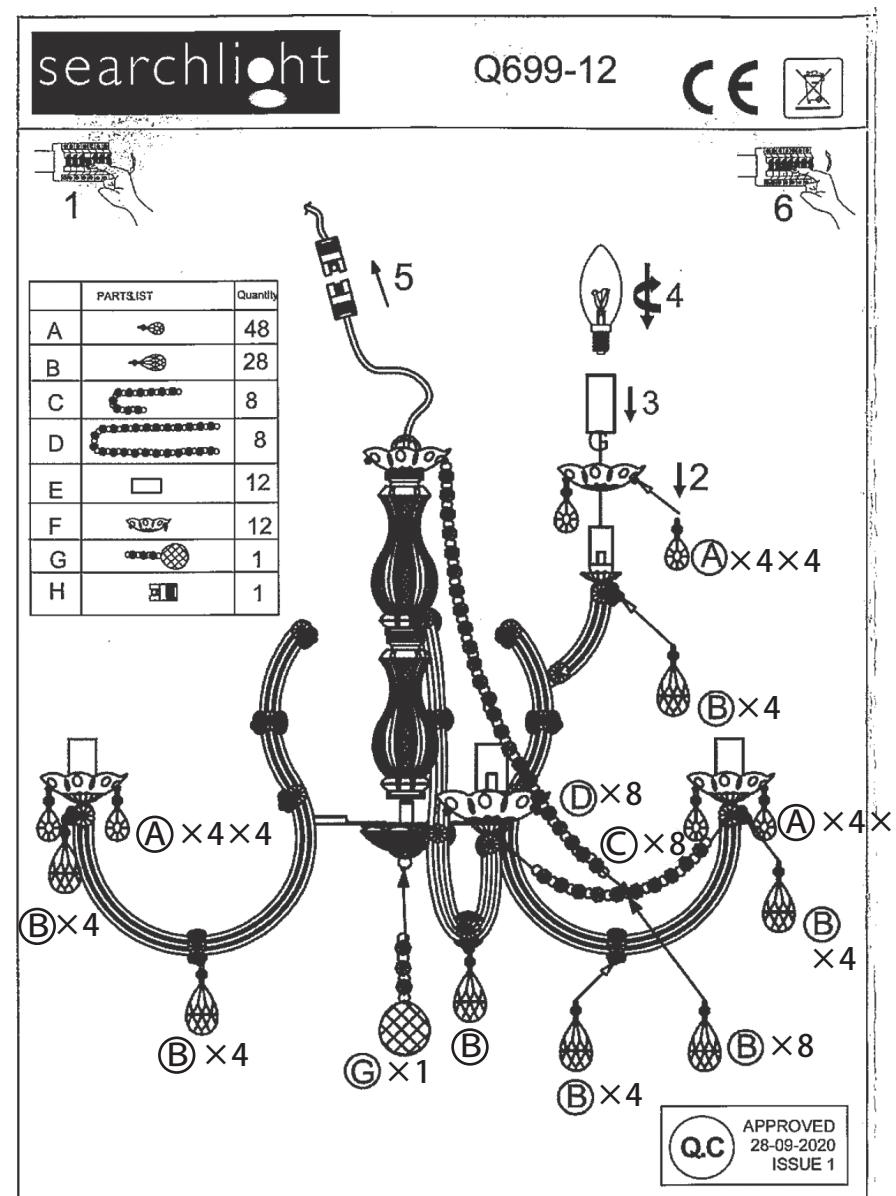


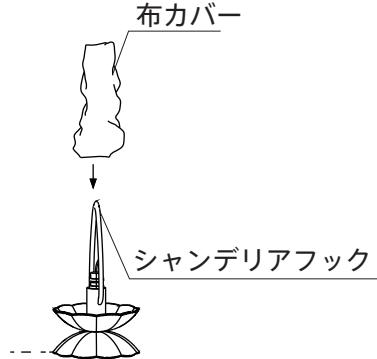


⑦布カバーをシャンデリアフックに差し込みます。
※紐が付いている方が上部になるようにしてください。

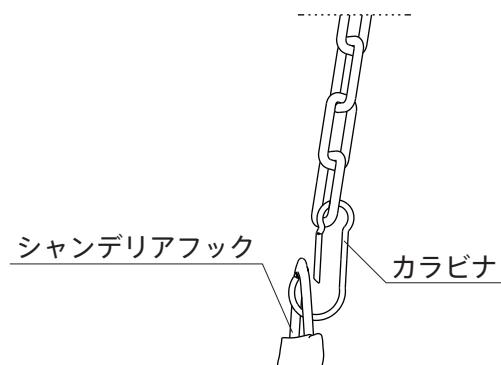


⑧シャンデリアフックをキリンについた
カラビナに取付けます。

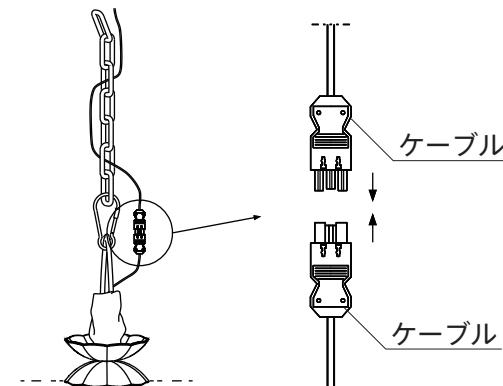


⑨キリンのケーブルと、シャンデリアのケーブルを接続します。
※ケーブルのツメの向きに注意してください。

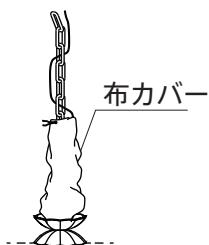

⑩ケーブル接続部分を布カバーで
覆い、布カバーに付いたひもで
閉じます。


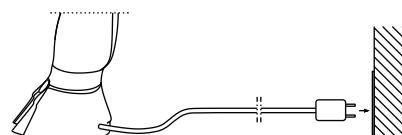


⑪電気プラグをコンセントに差し込みます。

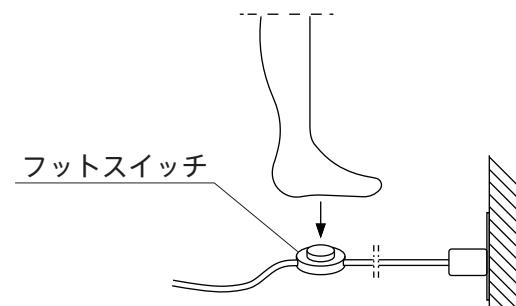


⑫フットスイッチで点灯します。


■固定方法

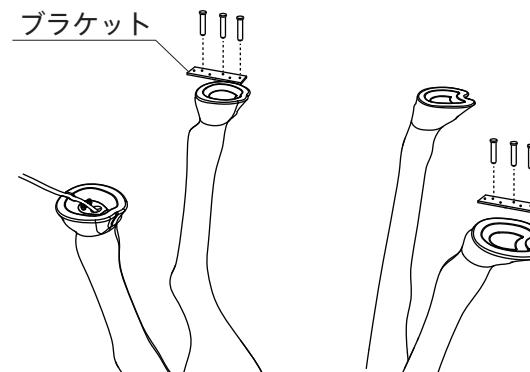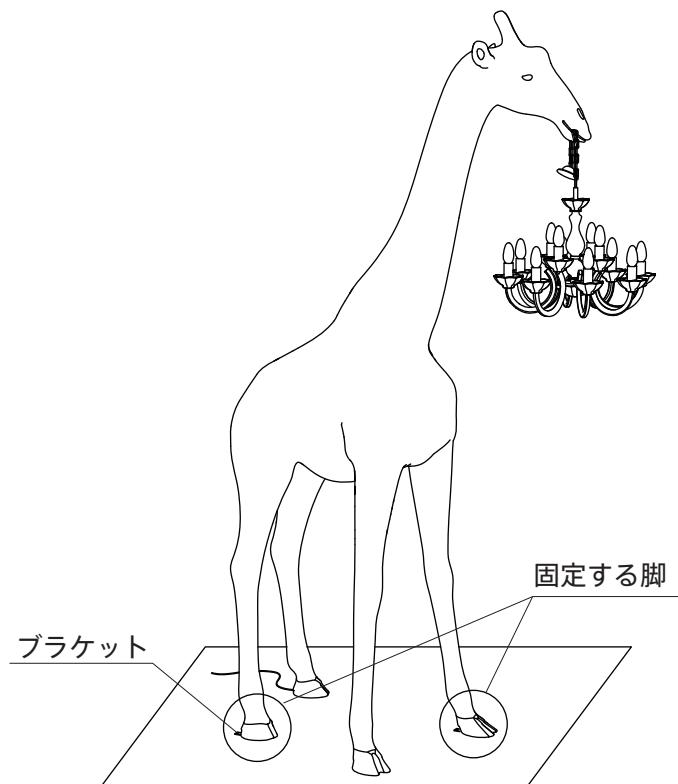

・製品の後ろのヒヅメと、前のヒヅメに電源コードを避けて対角にブラケットを取付けます。
※電気ケーブルが出来る方のヒヅメにブラケットを固定しないでください。

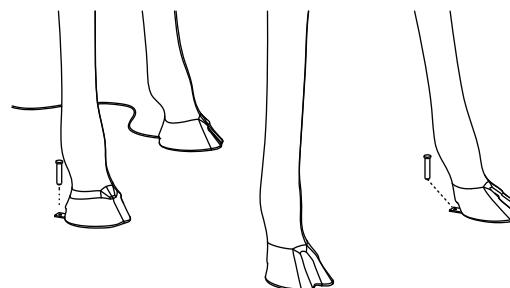

・ブラケットを床にネジ止めして地面に固定します。
※地面の材質に応じて適切なプラグを使用し、しっかり地面固定してください。

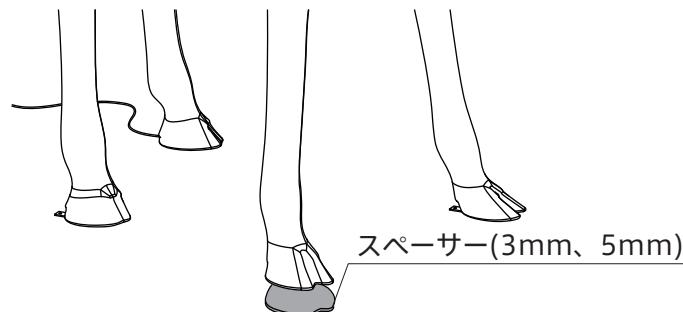

・ヒヅメに浮きがある場合は、スペーサーをかませてください。