

MATERICO by Jaime Hayon

キャビネット

## 取扱説明書

# 取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき  
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、  
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に  
必ず保管し、必要な時にお読みください。

### もくじ

#### 取扱説明書

・安全上のご注意	1 ~ 2
・各部の名称	3
・ご使用に際して	4 ~ 5
・お手入れ方法	6 ~ 7
・ご相談窓口における	7

お客様の個人情報のお取扱いについて／

アフターサービスについて／

ホルムアルデヒド発散区分

・VOC放散性能	8
----------	---

#### 取付・設置説明書

・安全上のご注意	9 ~ 10
・取付・設置前の確認	10
・製品寸法図	11 ~ 12
・取付・設置方法	13 ~ 21
・取付・設置後の点検・清掃／ ホルムアルデヒド発散区分／ VOC放散性能	22



# 取扱説明書

## 安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


<b>⚠ 注意</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。
-------------	--

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

### ⚠ 注意

縦方向・横方向に無理な力を加えないでください。

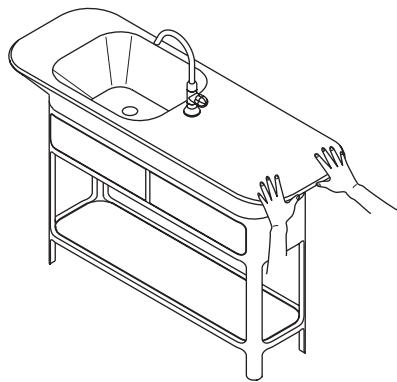


配管の接続部分がゆるみ、水漏れの原因になることがあります。

製品に乗ったり、体重をかけたりしないでください。



破損して、ケガをする恐れがあります。

熱湯を直接排水口に流さないでください。

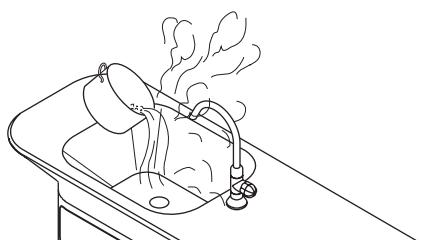

排水器具等が変形し、水漏れの原因になることがあります。

金属部のお手入れの際は、必ず手袋を着用してください。



鋼板の切り口や角で、手を切る恐れがあります。

引き出しにぶら下がらないでください。



引き出しが外れて、ケガをする恐れがあります。

固体または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。



水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。その他の洗浄剤・漂白剤は仕様上の注意をよく読んでお使いください。

棚板、引き出しには、指定の荷重以上載せないでください。



載せているものが落ち、ケガをする恐れがあります。


組み込まれる水栓金具等については、それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項をお守りください。




使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

# 各部の名称


## ■W800の場合

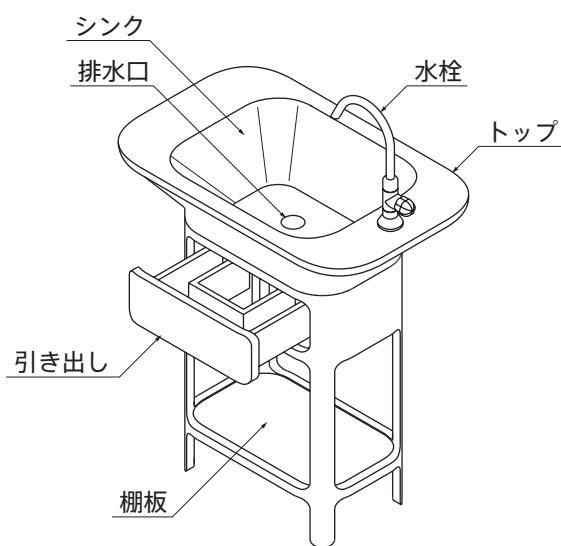

## ■W1400の場合

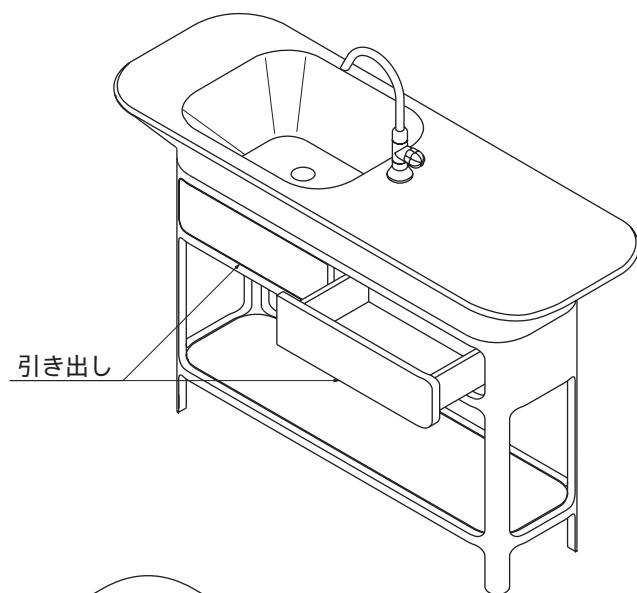

## ■W2000の場合

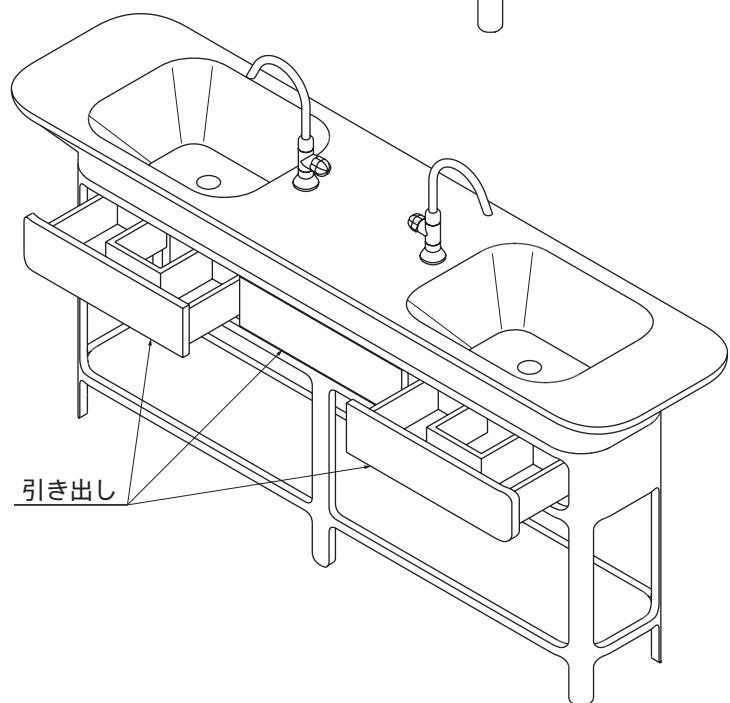


# ご使用に際して

## ■ トップについて

### ● ステンレス天板の場合

水道水は水漏れの無いようご注意ください。

水道水に含まれる塩素により、ステンレスの光沢が無くなることがあります。

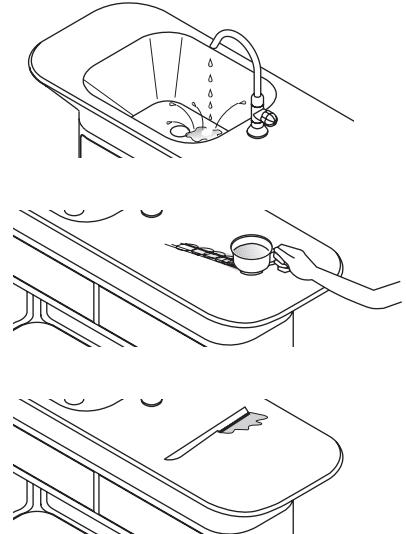


陶磁器等の摩擦にご注意ください。

陶磁器等の摩擦により、ステンレスに傷が付くことがあります。

濡れたカミソリ、ヘアピン等鉄製のものを長時間放置しないでください。

もらいサビの原因となることがあります。

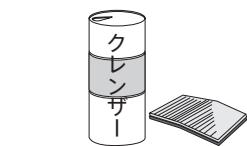

粒子の粗いクレンザーやタワシ・金属タワシ・ナイロンタワシは、使用しないでください。

ステンレスに小さな傷が付くことがあります。



弱アルカリ性の漂白剤・硫酸・塩酸等の強酸、シンナー・ベンジン等は使用しないでください。

変質・変色する恐れがあります。

### ● 人工大理石天板の場合

強い衝撃は避けてください。

破損や傷が付く恐れがあります。

## ■ 耐荷重について

引き出し

10kg

棚板



10kg

## ■引き出しについて

### ●引き出しの取り外し、取付け


#### 取り外し

- ・引き出しを取り外します。  
引き出しをいっぱいまで引き出します。  
引き出し裏面のレバーを外側（引き出し側板側）  
へ押しながら、引き出しを斜め上へ持ち上げて  
取り外します。  
※引き出し前板を持って取り外さないでください。

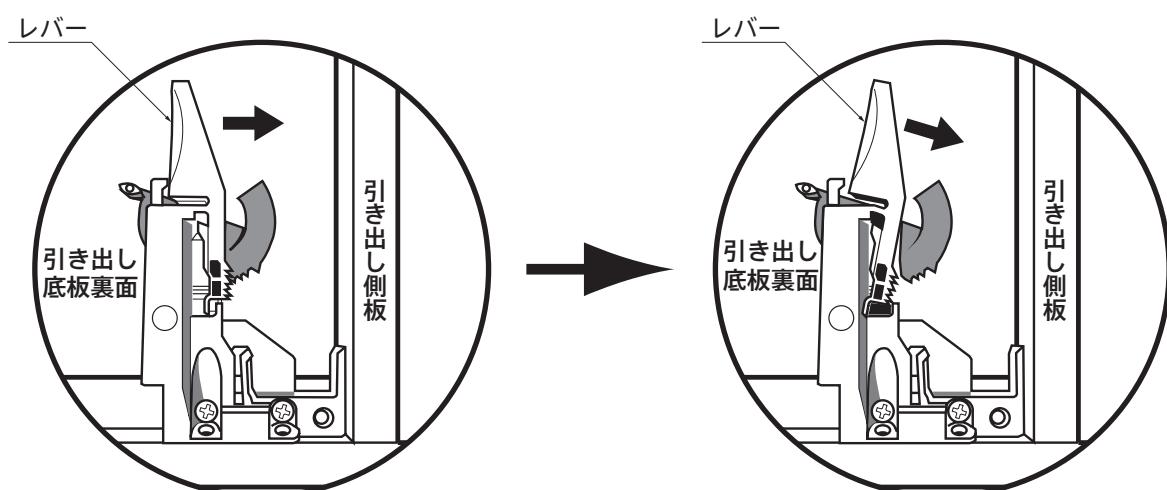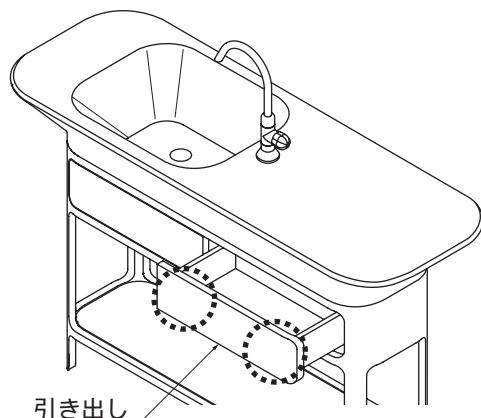


#### 取付け

- ・引き出しレールをいっぱいまで引き出します。
- ・引き出しレールの上に引き出しをのせます。
- ・引き出しを奥へ押し込んで、引き出しレールに  
固定します。

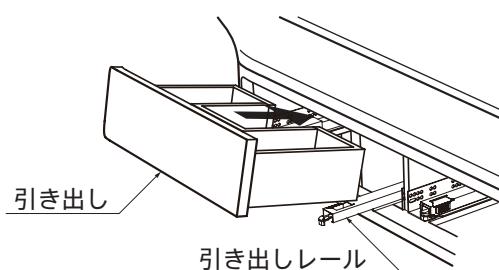

### ●引き出しの調整

- ・引き出し底板裏面の緑色の調整つまみを回して、引き出しの高さを調整します。  
+ 3 . 5 mm調整可能です。

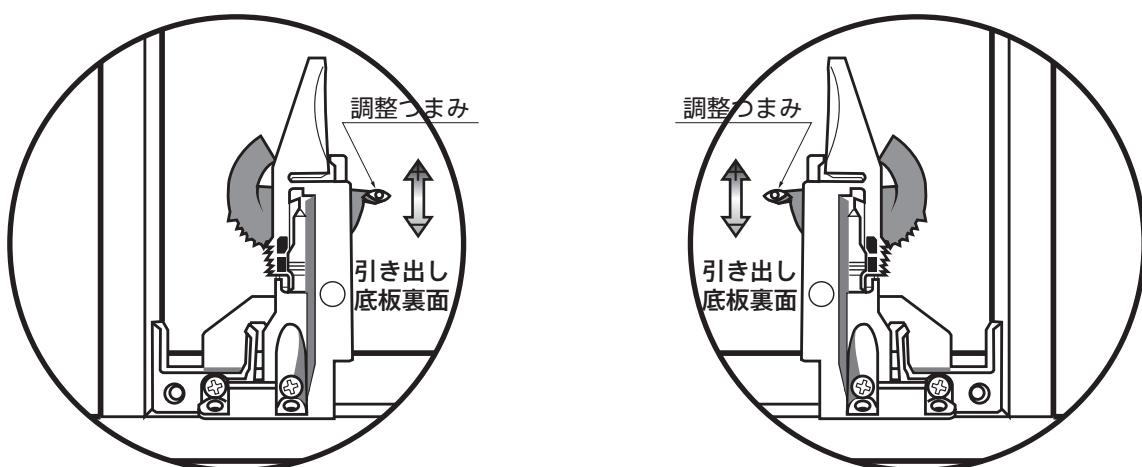

# お手入れ方法

## ■ステンレス天板の場合

汚れは放置すると落ちにくくなりますので、ご使用のたびにお手入れを行ってください。  
お手入れには、柔らかい布をご使用ください。

カウンター部分は円を描くようにしてお手入れを行ってください。

タワシやスポンジの裏についているスコッチブライト等は使用しないでください。

表面に傷が付きます。

※ご使用始めは、製品表面の黒ずみが付くことがあります、お手入れを繰り返すとなくなります。

### 【日常のお手入れ】

1. 水を含ませた柔らかい布で汚れを落とします。
2. 乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。



### 【汚れのお手入れ】

1. 水またはぬるま湯に浸した柔らかい布に中性洗剤をつけて汚れを落とします。
2. 水を含ませた柔らかい布で洗剤を拭き取ります。
3. 乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。



## メンテナンス用品（オプション）


### ○シンプルグリーン（洗剤）

- ・通常のお手入れの場合は、30倍程度に薄めたシンプルグリーンを吹きかけ、水を含ませた柔らかい布で拭き取ります。  
乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。
  - ・油汚れがひどい場合は、水で5倍程度に薄めたシンプルグリーンを吹きかけ、2~3分待ちます。  
スポンジ等で汚れをこすり落とした後、水を含ませた柔らかい布で拭き取ります。  
乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。
- ※希釈率が濃すぎると、表面に洗剤成分が残り、白っぽくなることがあります。



### ○プレーゲ（ステンレスチタン製品用コーティング剤）

1. プレーゲを塗布する前に水や中性洗剤等を使用して、表面に付着している汚れを落とします。
  2. プレーゲを塗布します。（スプレー1回（約1cc）につき1平方メートルを目安）
  3. 乾いた柔らかい布で車のワックスを塗り込むように円を描きながら、プレーゲを十分に塗り込みます。
  4. 再度乾いた柔らかい布で、白いモヤモヤが無くなるまでから拭きします。
- ※ プレーゲを塗布しすぎると、白いモヤモヤが取れにくくなります。
- ※ プレーゲを使用する前に「シンプルグリーン」で油汚れを落とすとより一層効果が得られます。

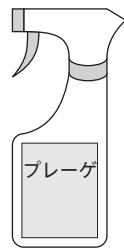

## ■人工大理石天板の場合

1. スポンジに、中性洗剤をつけて汚れを落とします。
2. 水を含ませた布で洗剤分を洗い流してください。
3. 水滴をきれいに拭き取ってください。表面の光沢が保てます。

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

## アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・お電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

## ホルムアルデヒド発散区分

ホルムアルデヒド発散区分

内装仕上げ部分および下地部分とも

F☆☆☆☆☆

表示ルール

「住宅部品表示ガイドライン」キッチンバス工業会 表示指針による

# VOC放散性能

VOC放散性能 4 VOC基準適合（木質建材）

表示ルール 「住宅部品VOC表示ガイドライン」による

※4 VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

# 取付・設置説明書

## 安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「 <b>取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度</b> 」をいう。
 <b>注意</b>	この表示の欄は「 <b>取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度</b> 」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

	この図記号は、 <b>製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する</b> 図記号です。
---	--

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

### **警告**

ミラー、洗面およびその他の洗面パーツの取付・設置は、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事・水道工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電・水漏れの原因になることがあります。

## ⚠ 注意

取付・設置完了後は、扉のガタつきが無いことを確認してください。



扉が外れて、ケガをする恐れがあります。

排水器具・排水ホースの取付けおよび給排水管の接続部分のシーリングは、確実に行ってください。



水が漏れたり、湿気が上がり、床などが腐る恐れがあります。

組み込まれる電気機器・水栓などについては、それぞれの施工説明書および製品本体の表示事項を守り、正しく設置してください。



思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

## 取付・設置前の確認


1 注文した製品が納入されているか確認してください。

2 配管、配線、補強棟の確認


- ・取付・設置図および指示通りに、給水・給湯管、排水管、電気配線などが施工されているか確認してください。
- ・床の水平レベルを確認してください。
- ・設置する床の強度を確認してください。

# 製品寸法図


## ■W800の場合

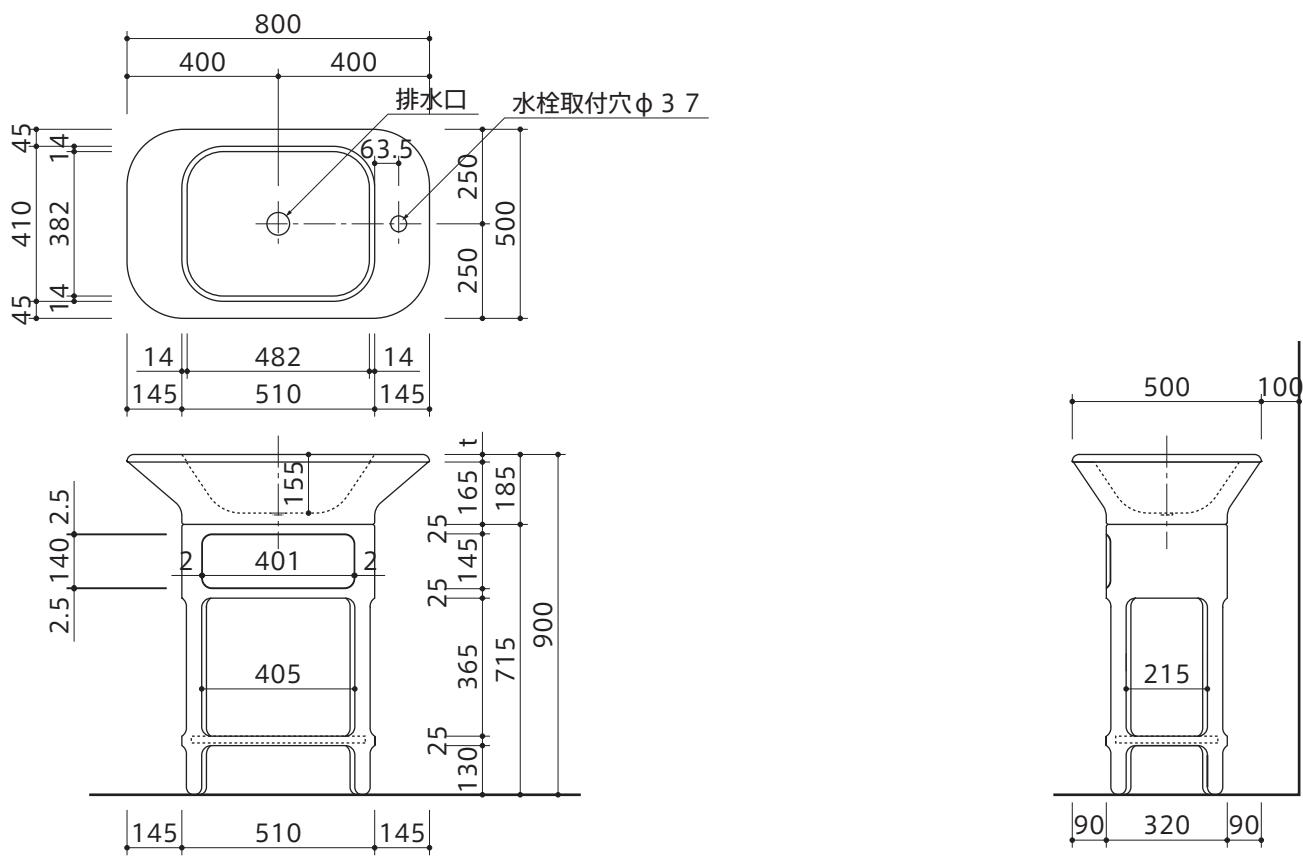

## ■W1400の場合

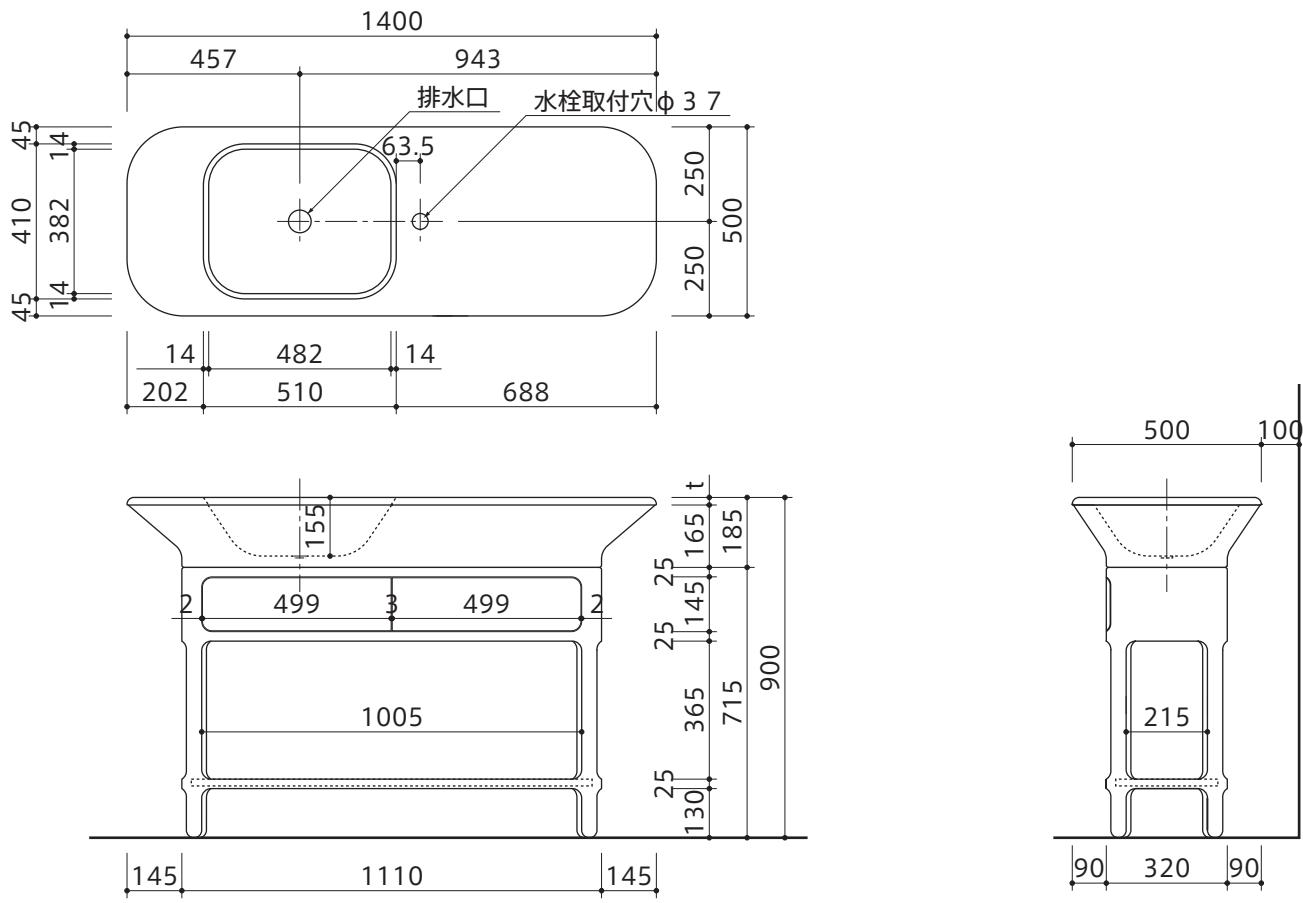

■W2000の場合

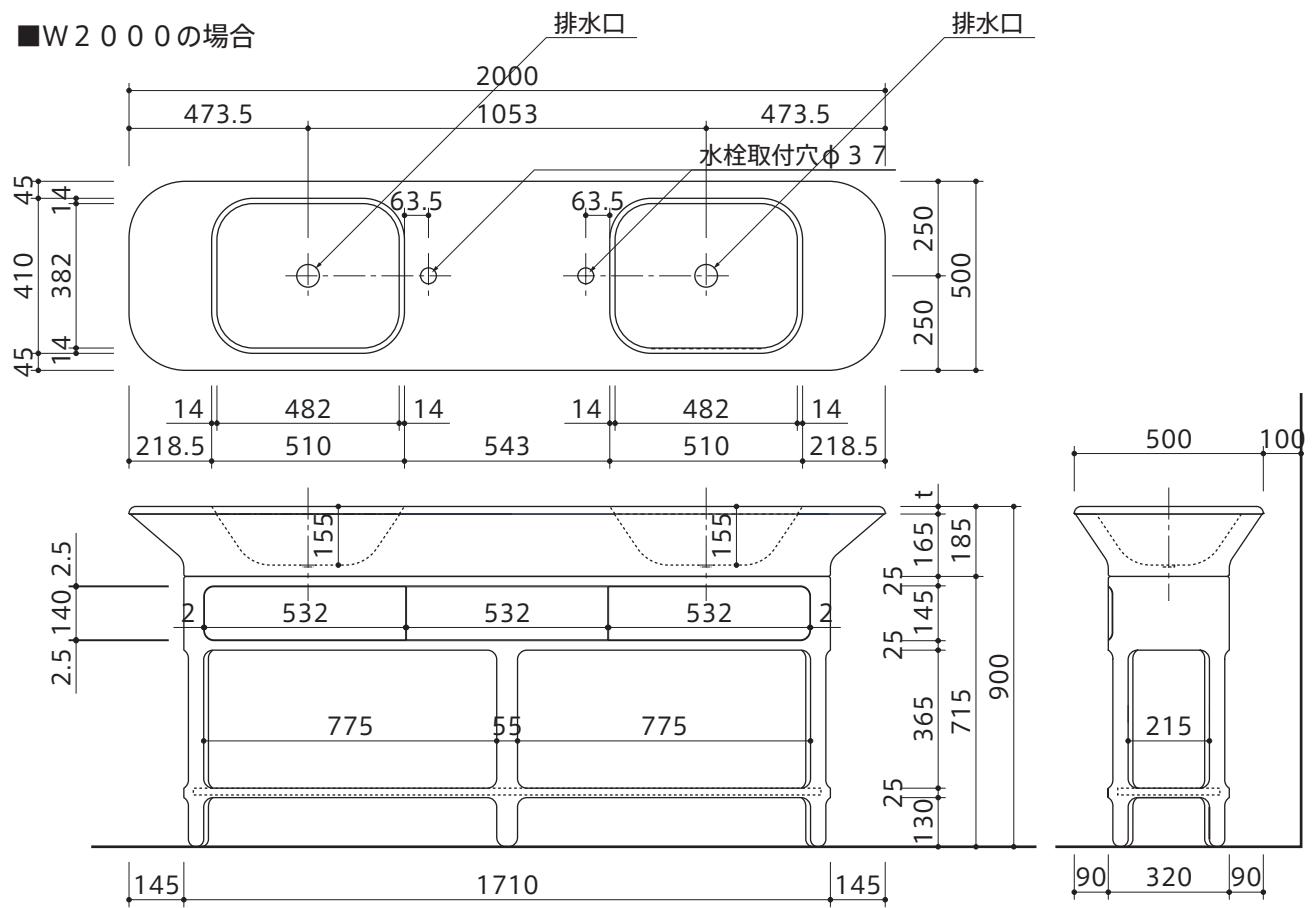

# 取付・設置方法





## 1 引き出しの取り外し

・引き出しを取り外します。

引き出しをいっぶいまで引き出します。


引き出し裏面のレバーを外側（引き出し側板側）へ押しながら、引き出しを斜め上へ持ち上げて取り外します。

※引き出し前板を持って取り外さないでください。

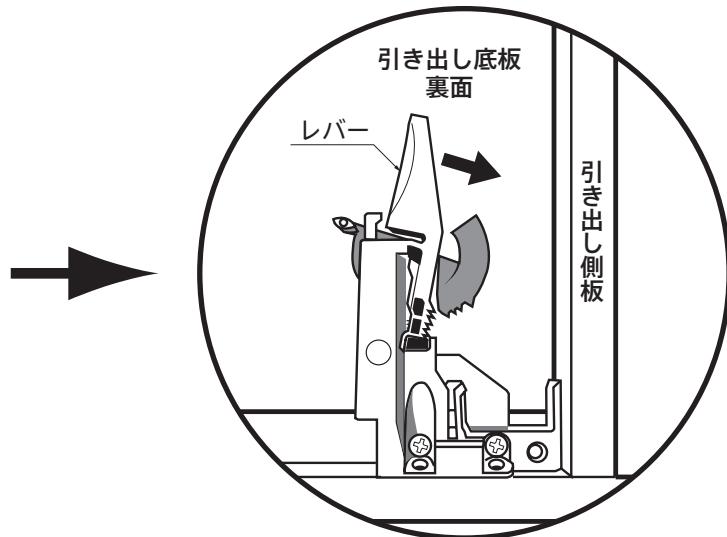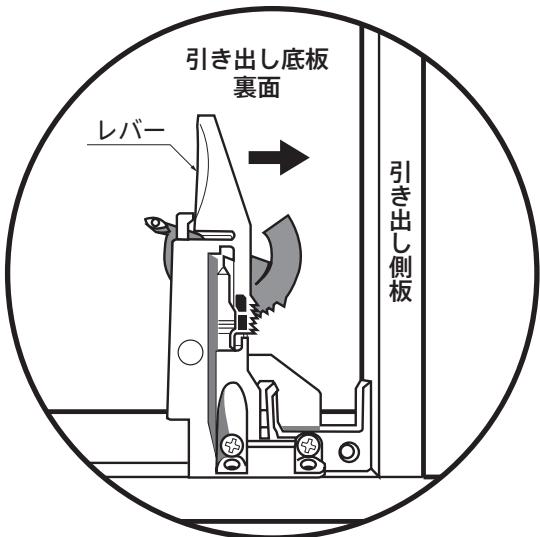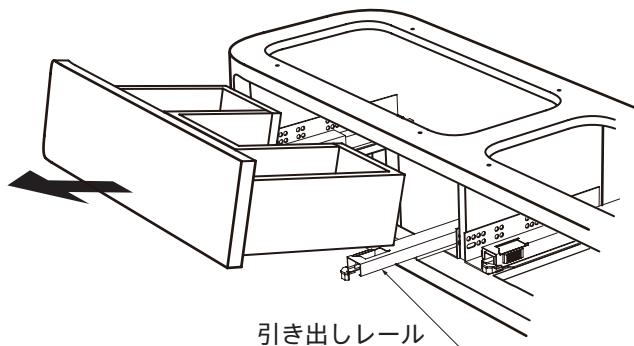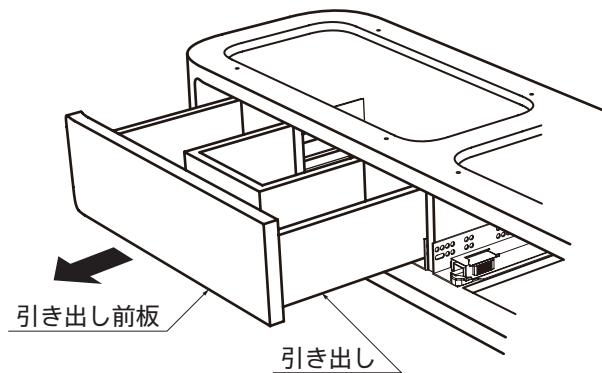


## 2 配管用穴あけ


- ユニット背板の指定位置に給水・給湯管用穴φ28と排水管用穴φ35をあけます。
- 給水・給湯フレキシブル管をユニット内に引き込みます。

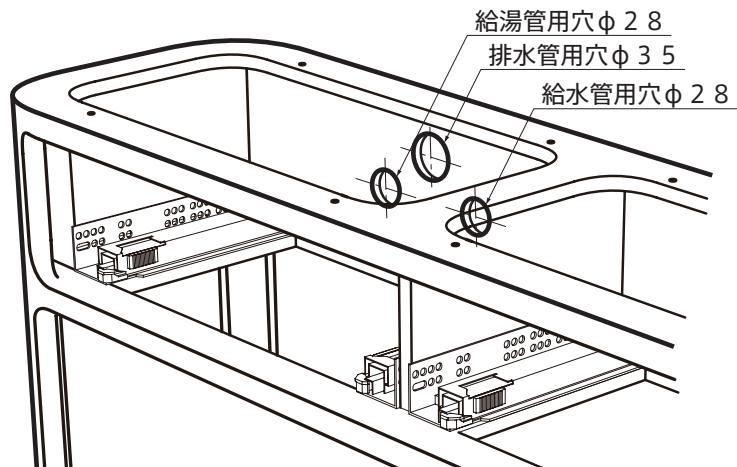


■W800の場合

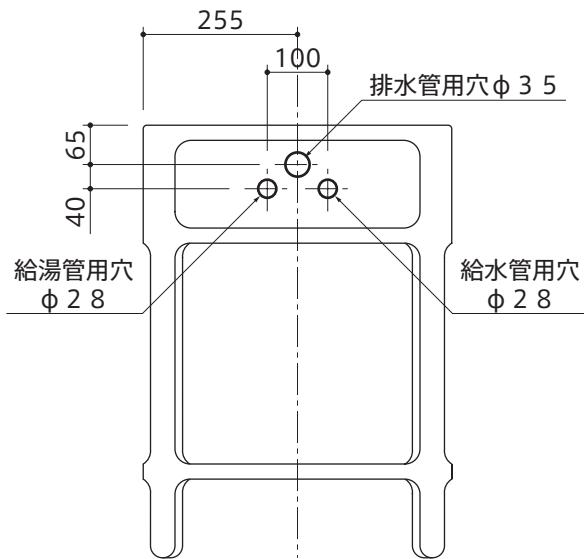

■W1400の場合



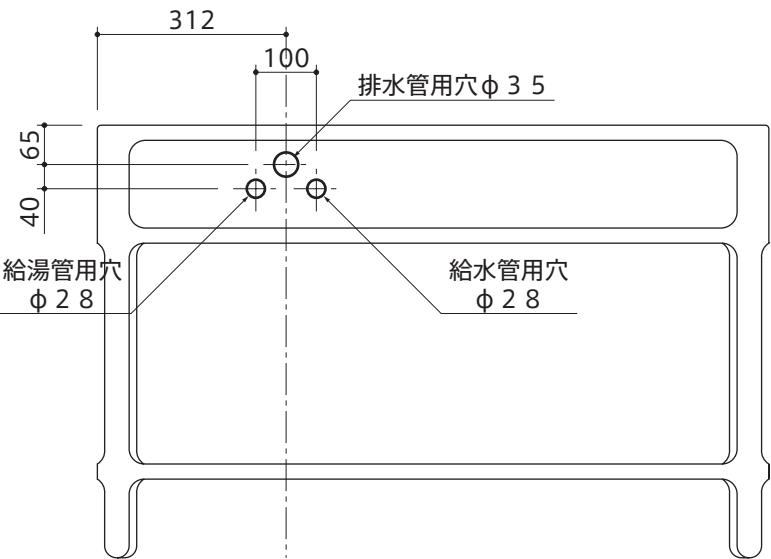


■W2000の場合

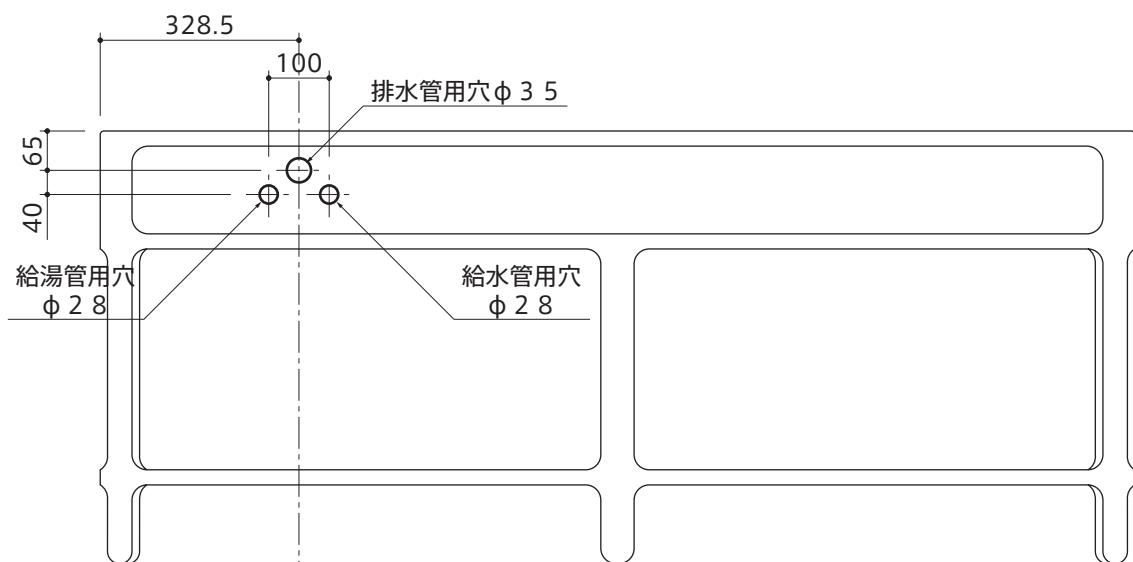

### ③ ミニフィックスケーシングの取付け


- ユニット下部の脚内側四隅の取付穴にミニフィックスケーシングを差し込んで、取付けます。  
△印を床（下）に向けて取付けます。

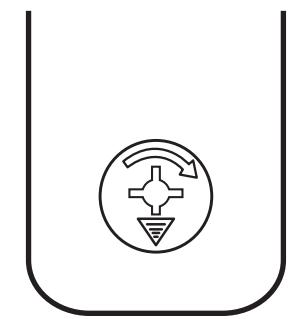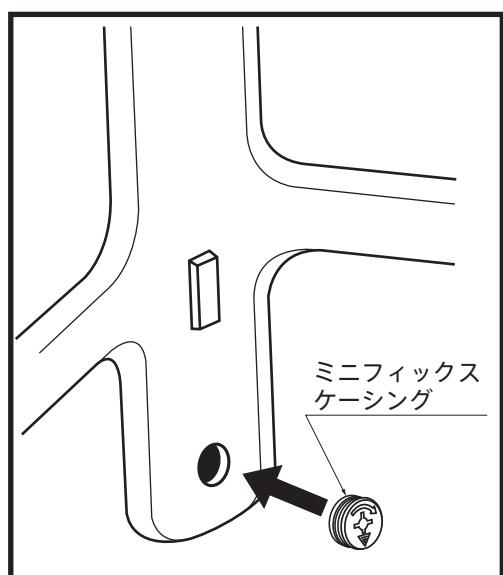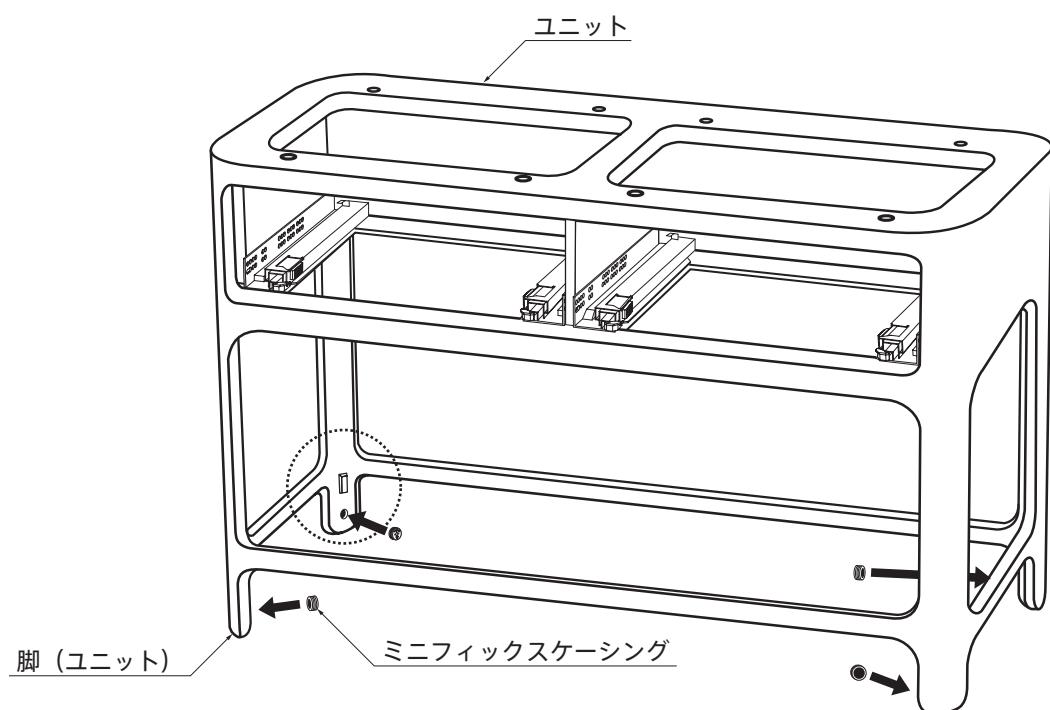


△印を床（下）に向けて取付ける

## 4 ミニフィックスボルトの取付け

- ユニットの脚の設置位置にマーキングします。
  - ユニットをずらし、マーキングした位置にミニフィックスボルトを取付けます。
- ※コンクリート床、石床の場合、ミニフィックスボルトを取付ける前にカールPCプラグを取付けます。
- マーキングした位置に取付穴Φ6深さ35mmをあけます。
  - 取付穴にカールPCプラグ6×25（市販品）を打ち込み、ミニフィックスボルトを取付けます。



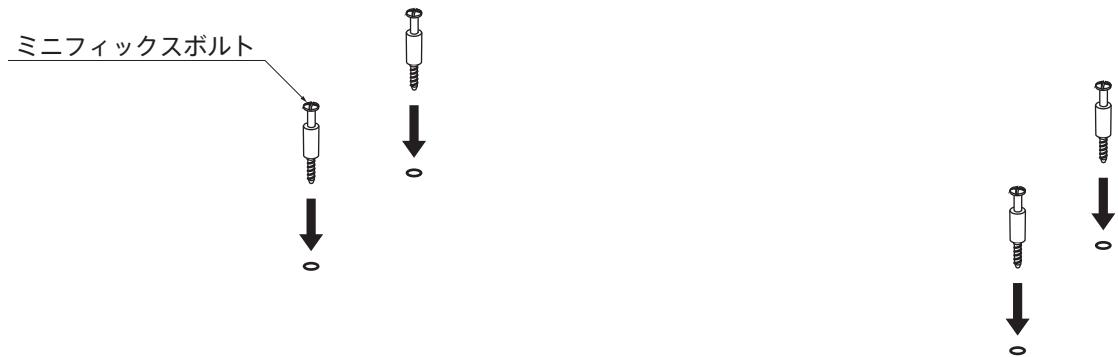


※コンクリート床、石床の場合

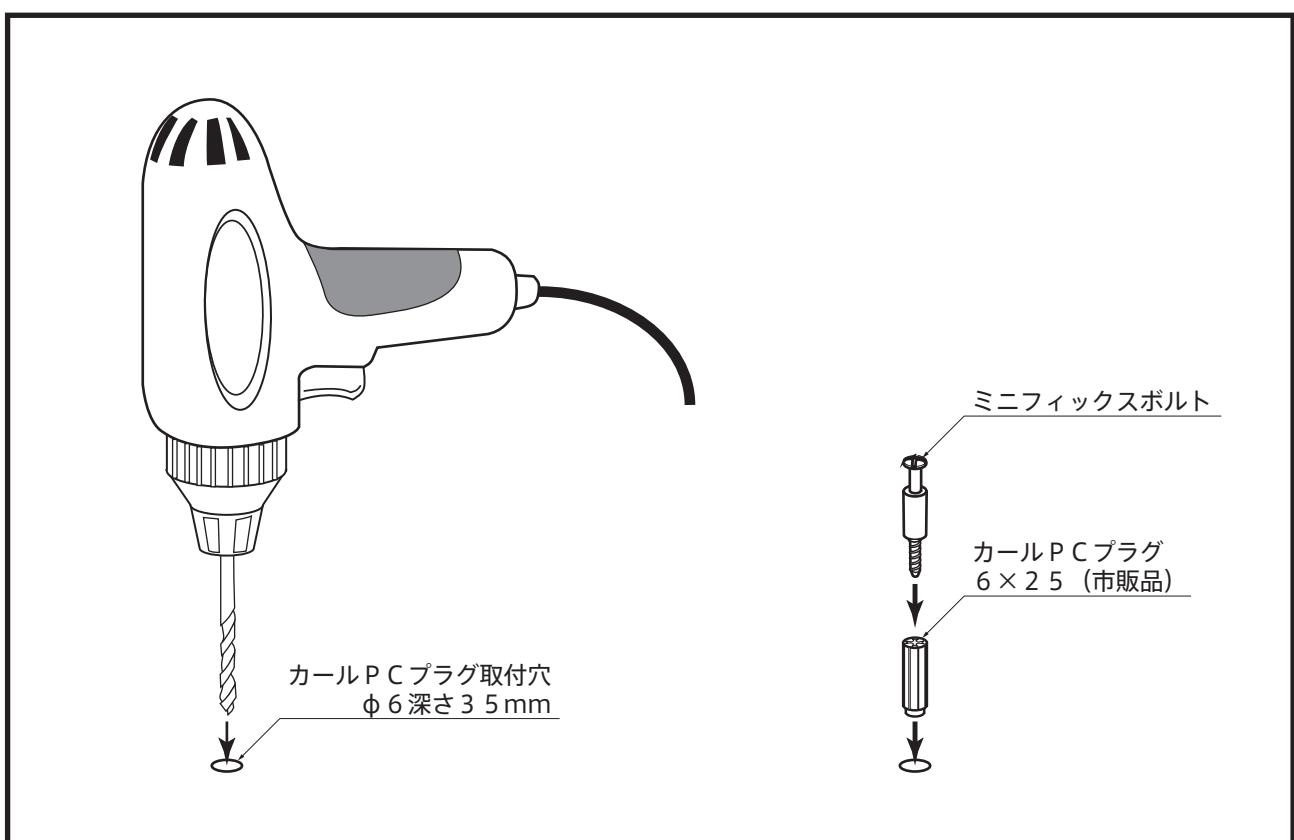

## 5 ユニットの設置、固定

- ユニットの脚（下面に穴があいています）を床に取付けたミニフィックスボルトに差し込みながら設置します。
- ユニットの脚内側に取付けてあるミニフィックスケーシングを回します。  
△印が床と反対（上）を向くまで回して固定します。

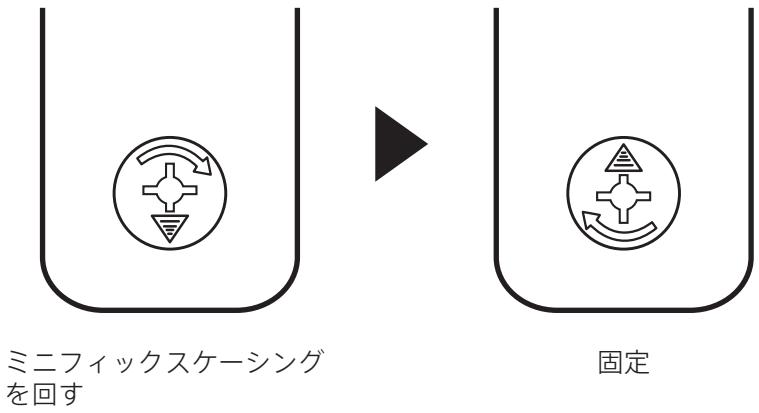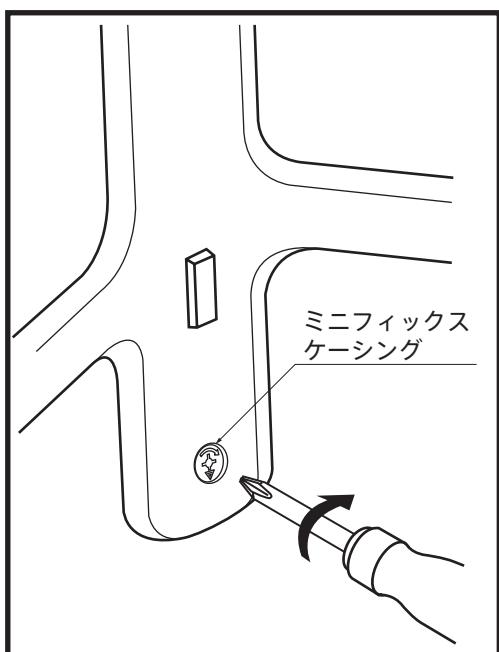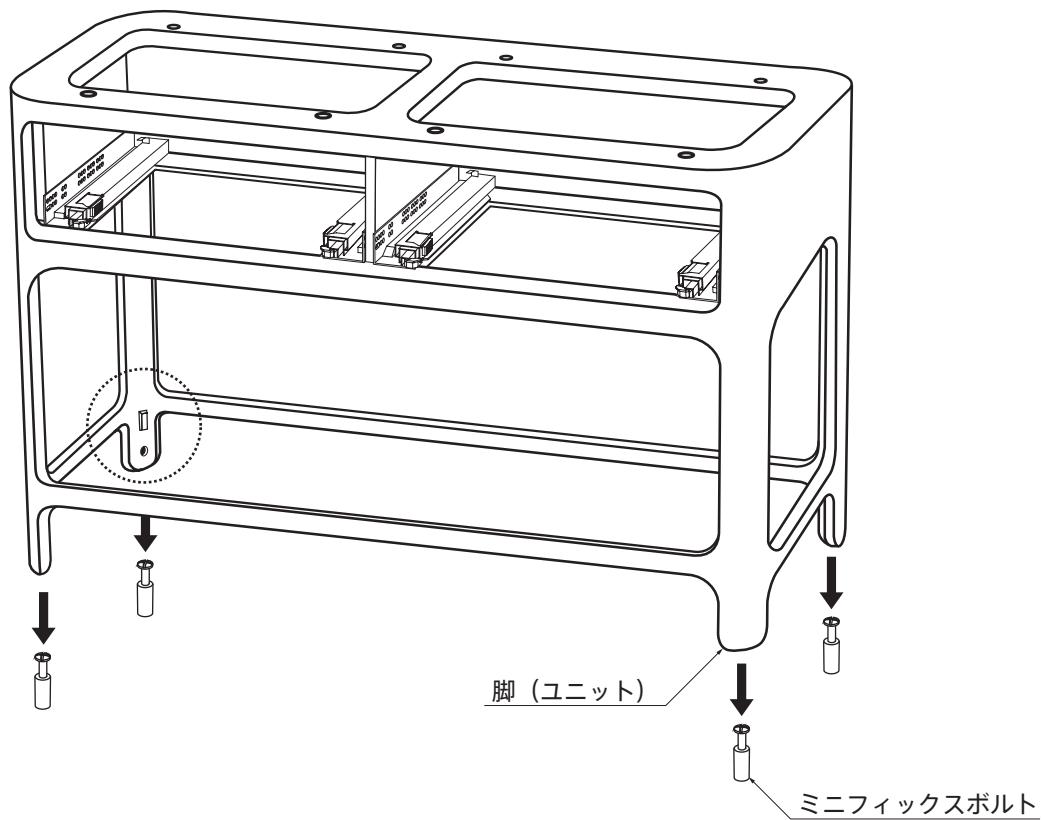


ミニフィックスケーシング  
を回す

固定


## 6 トップの取付け

- ユニットの上にトップをのせ、ユニット上面の固定穴位置とトップの固定穴位置を合わせます。
- ④トラス小ネジM4×40にワッシャーを通して、ユニット内側から差し込み、トップ側からワッシャーを通してM4六角ナットにて固定します。

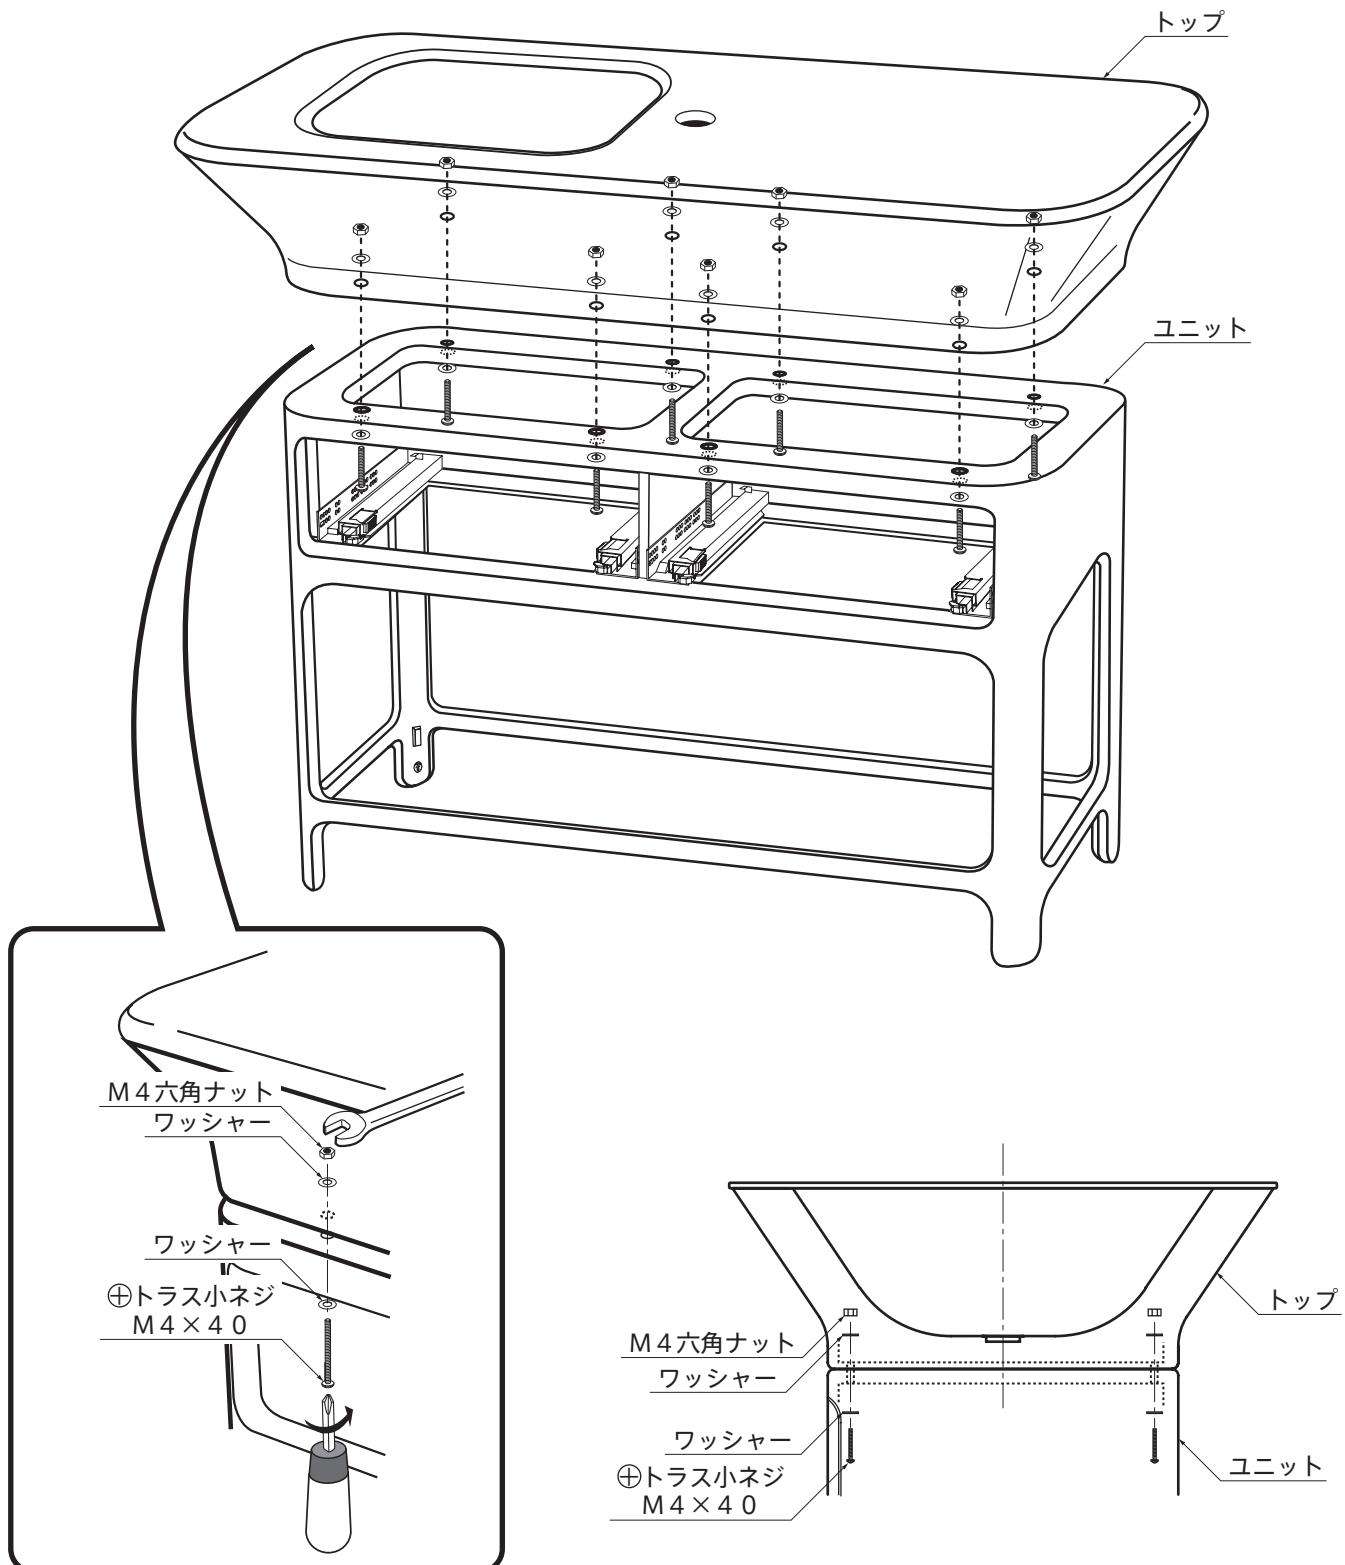


## 7 水栓、排水栓の取付け

- ・トップにあいている水栓取付穴に水栓を取付けます。  
※付属の「取付・設置説明書」に従って取付けてください。
- ・シンクにあいている排水栓取付穴に排水栓を取り付けます。

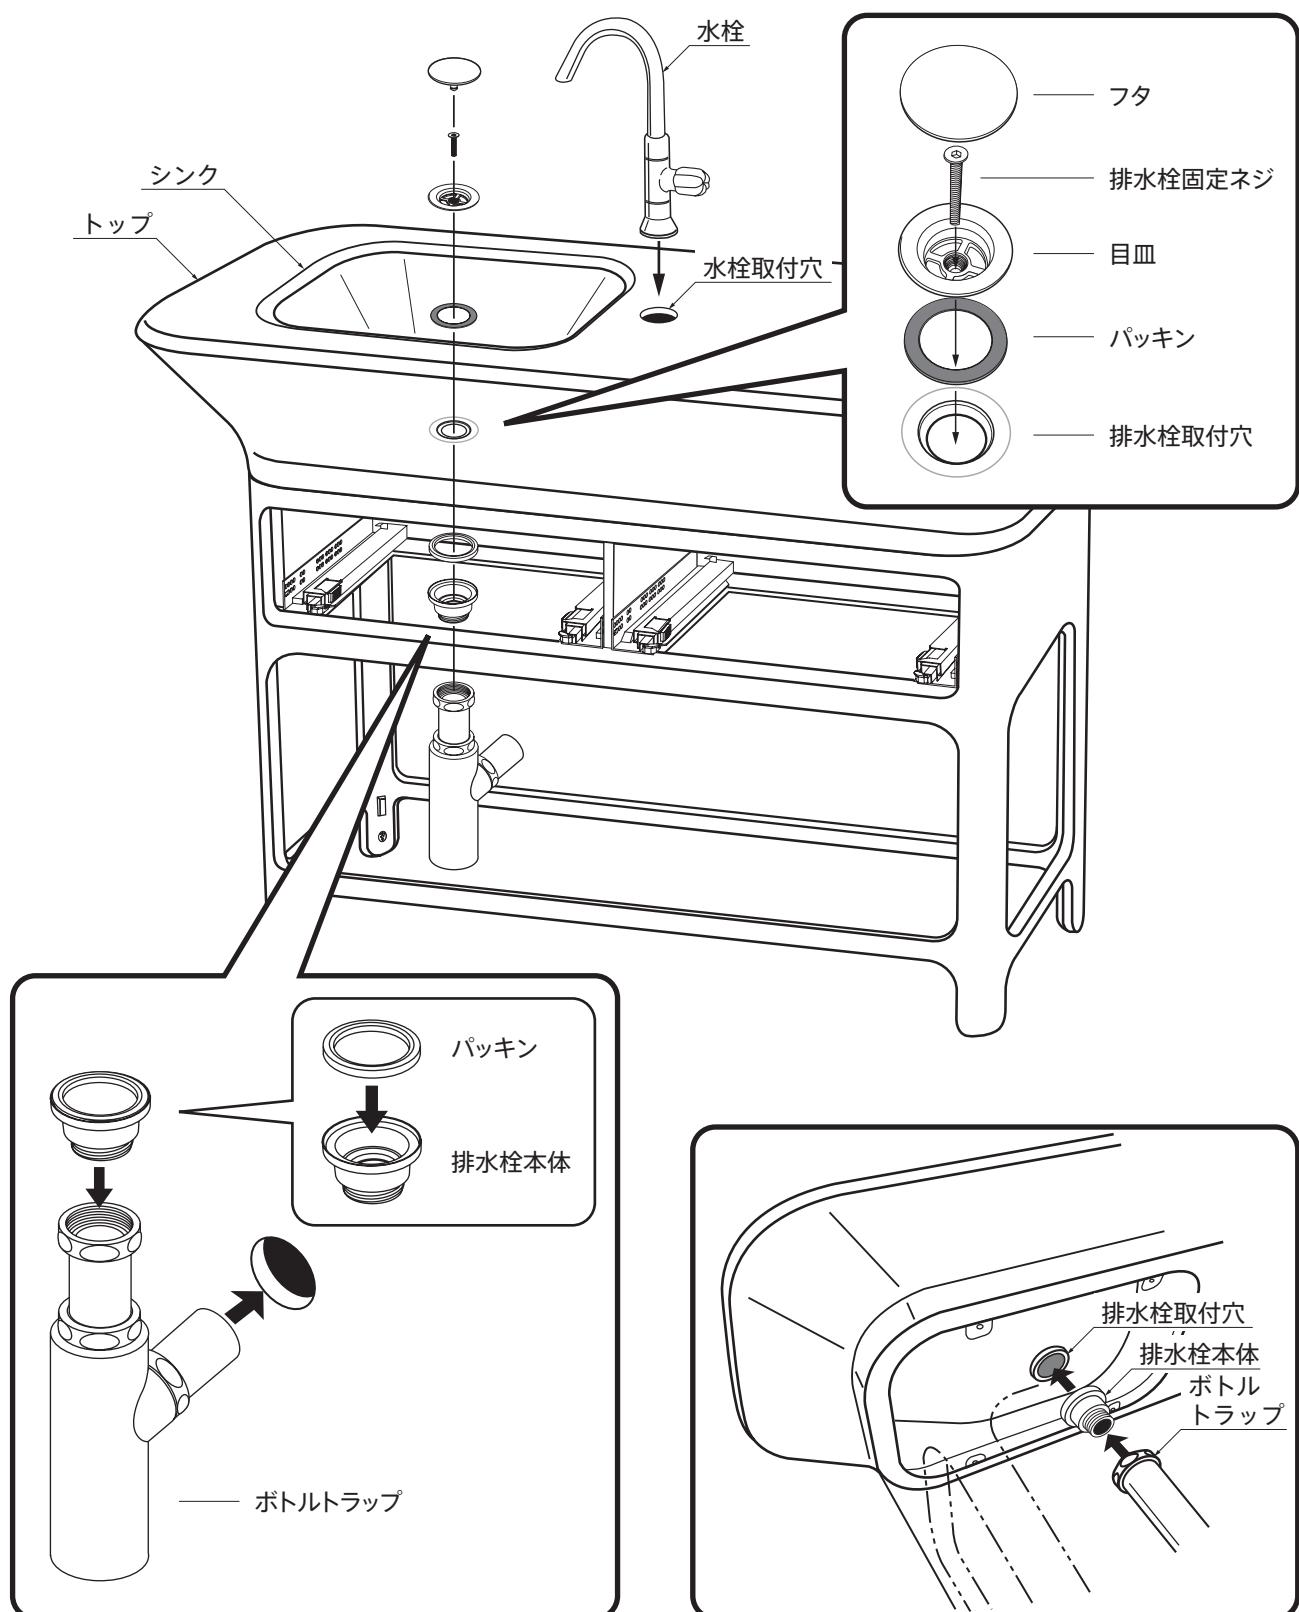


## 8 引き出しの取付け

- ・引き出しレールをいっぱいまで引き出します。
- ・引き出しレールの上に引き出しをのせます。
- ・引き出しを奥へ押し込んで、引き出しレールに固定します。

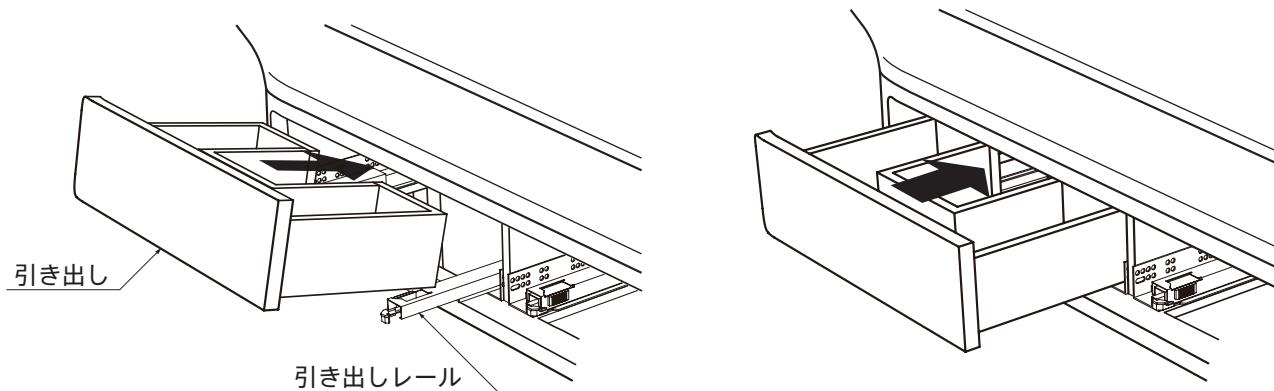



## 9 棚板の取付け

- ・ユニット下部の開口部分から棚板を差し込み、棚受けにのせます。

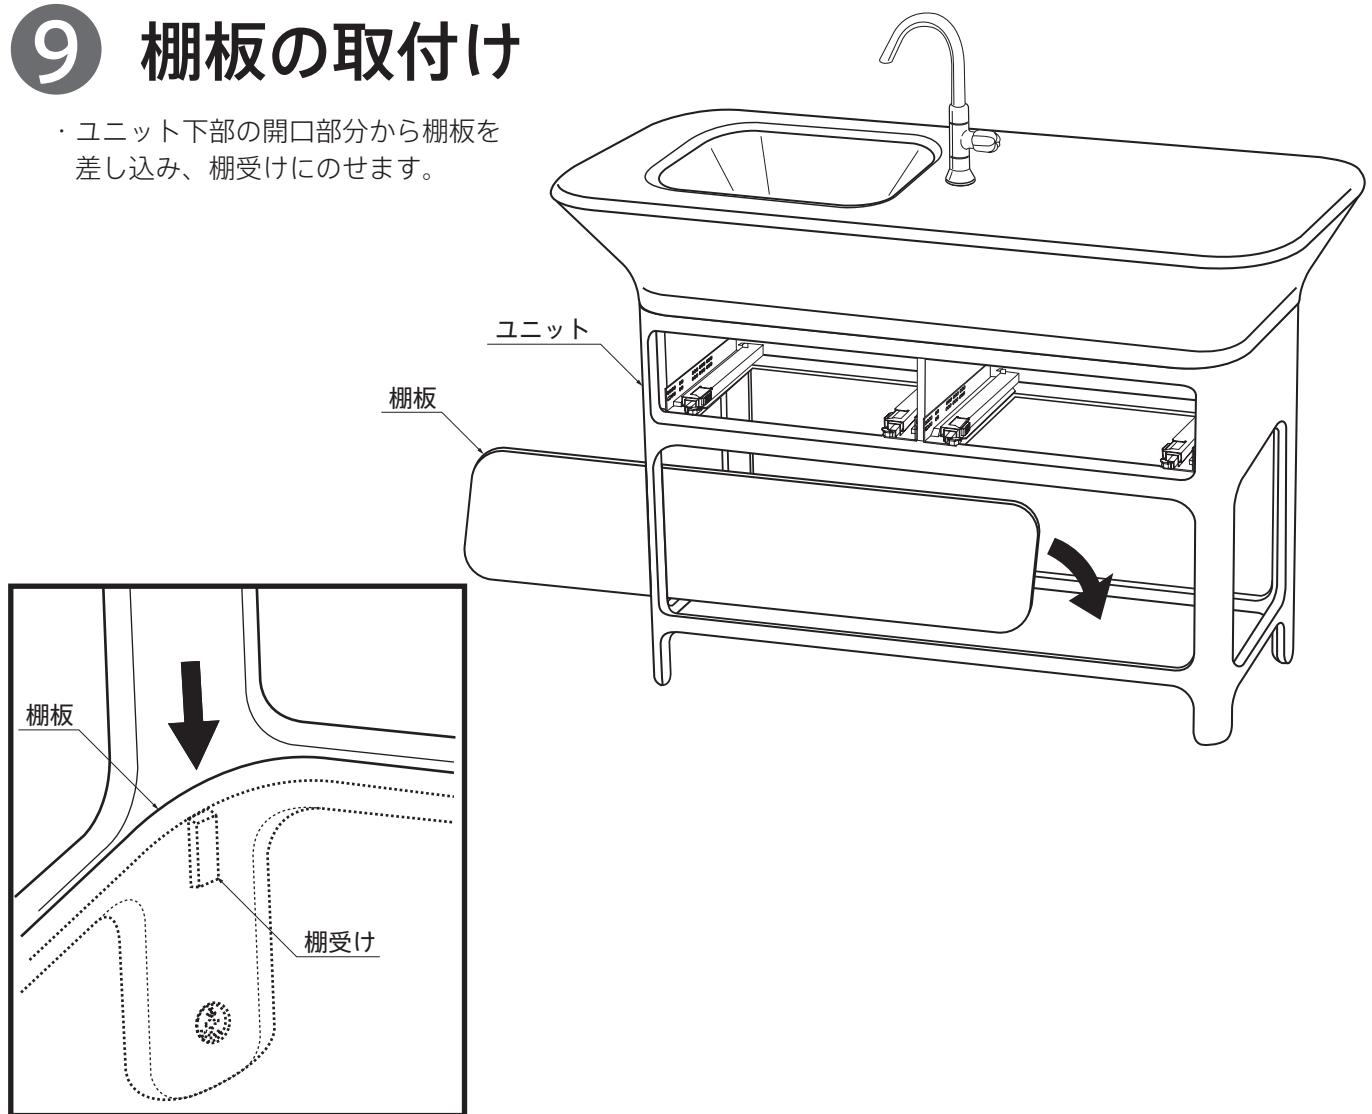

## 10 引き出しの調整

- ・引き出し底板裏面の緑色の調整つまみを回して、引き出しの高さを調整します。  
+ 3. 5 mm調整可能です。

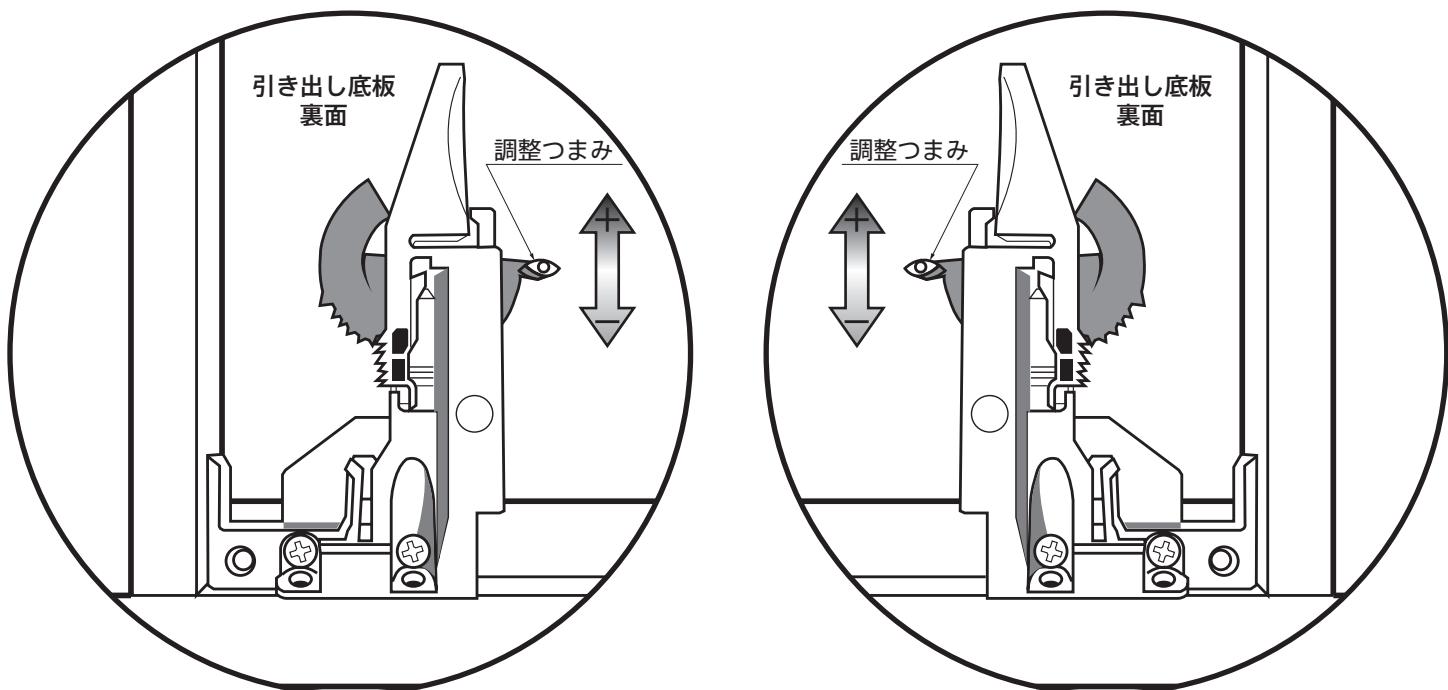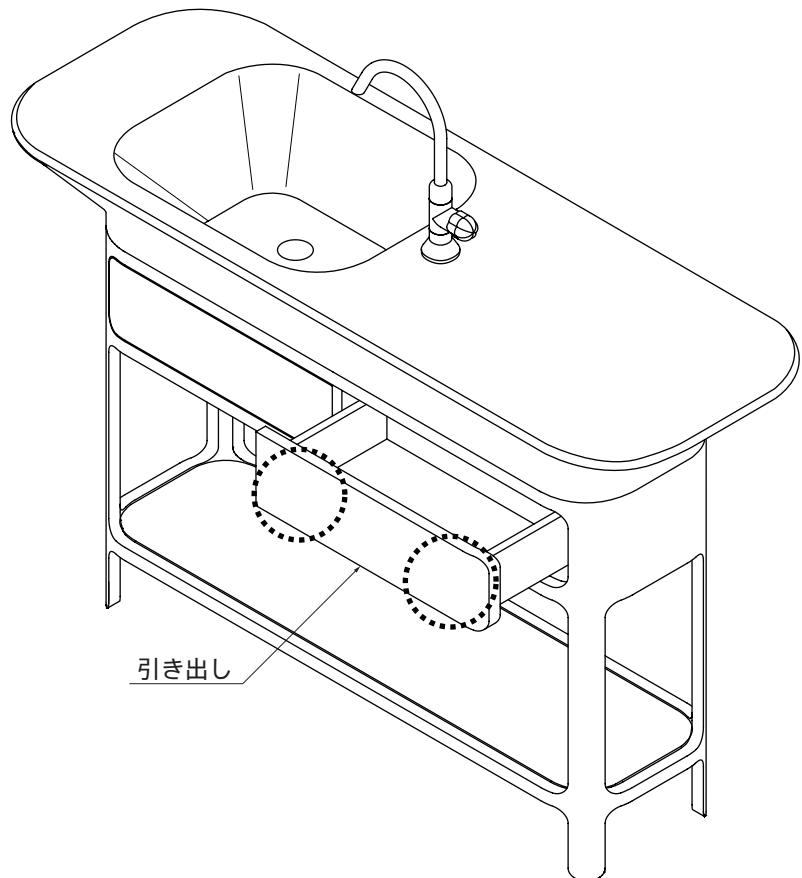

# 取付・設置後の点検・清掃

- ・「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- ・表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。
- ・トップや引き出しなど、損傷する恐れのある部分は、必ず梱包材などを利用して養生してください。
- ・養生に使うテープは、粘着力の弱いマスキングテープなどを使用してください。

## ホルムアルデヒド発散区分

ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上げ部分および下地部分とも	F ☆☆☆☆☆
表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」 キッチンバス工業会 表示指針による	
製造番号	本体に貼り付けの検査証をご確認ください	
ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	化粧パネル (P B) MDF 合板 接着剤	F ☆☆☆☆☆ F ☆☆☆☆☆ F ☆☆☆☆☆ F ☆☆☆☆☆

## VOC放散性能

VOC放散性能	4 VOC基準適合 (木質建材)
表示ルール	「住宅部品VOC表示ガイドライン」による

※4 VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。  
詳しくは、[store.toyokitchen.co.jp](http://store.toyokitchen.co.jp)をご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>  
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

**お問い合わせ先**

T E L 050-3852-2392 〈受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉

メール [tks@toyo1.toyokitchen.co.jp](mailto:tks@toyo1.toyokitchen.co.jp)

F A X 0575-23-1262

スマートフォンからでも  
修理／メンテナンスの  
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

