


スライドバスケット
SDOP-SB40-57

据付工事説明書

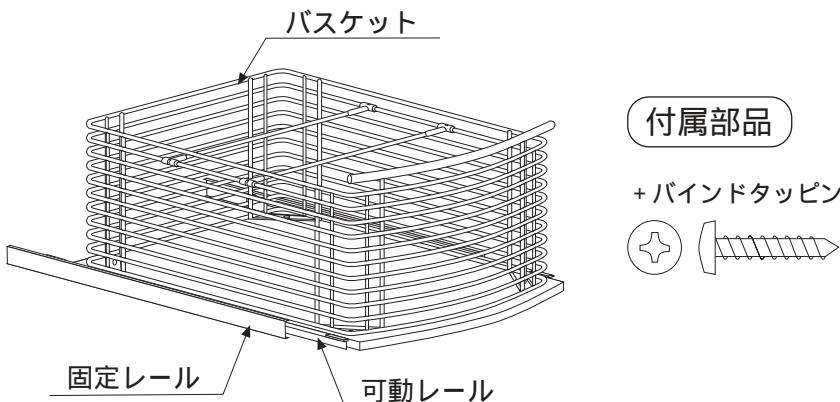

安全上のご注意

必ずお守りください

据付工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据付けてください。

表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 注意

この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。



この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

据付工事完了後、説明書の内容にしたがって各部の点検を行い、異常の無い事を確かめてください。取扱説明書は、システムキッチンに同梱されています。

⚠ 注意

スライドバスケットの据付けは、据付工事説明書通り正しく行ってください。



据付けを誤ると、思わぬ事故や故障の原因になります。

工事完了後、各部分のがたつき・ゆるみのないことを必ず確認してください。



各部分の取付けに異常があると、使用中にバスケットが落下して、けがをする恐れがあります。

据付方法

1. 固定レールの取付け


シンクユニットへの取付け位置

R.L両側の固定レールを寸法通り4ヶ所の仮止め穴で仮固定し、一度バスケットを仮装着して出し入れがスムーズに行える位置でバスケットをはずし、すべての固定穴をネジ止めしてください。

必ず仮止め穴固定の状態で本体を取付けて微調整を行ってください。

固定レール取付け誤差で本体を引き出すのに負荷がかかるとレール破損の原因になります。


間口1500シンクユニット（R）

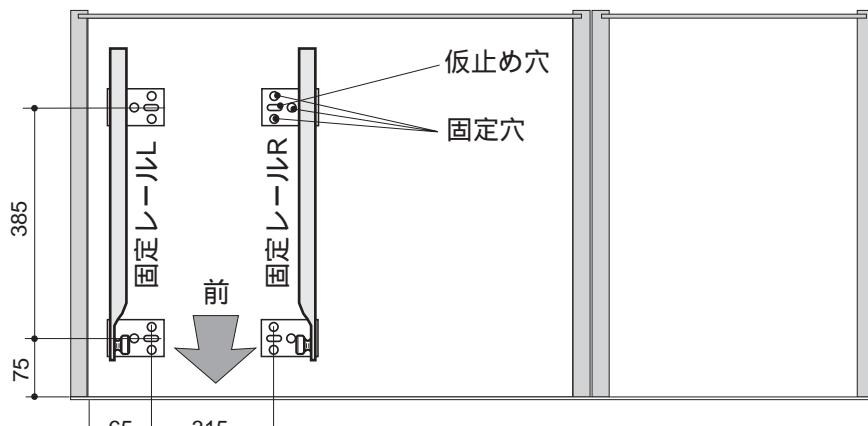

上図はRを示しLは対称とする



間口1200シンクユニット（R）

間口1200シンクユニットはR・Lいずれの場合も、どちら側にも取付け出来ます。ただし取付け位置は間口1500シンクユニットと同じです。

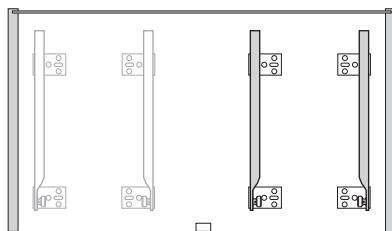

2. バスケットの取付け

バスケットを斜めにして可動レールの後ろにあるローラーを固定レールの前にあるローラーの後ろに置きバスケットを徐々に真っ直ぐにしながらゆっくりスライドさせる。

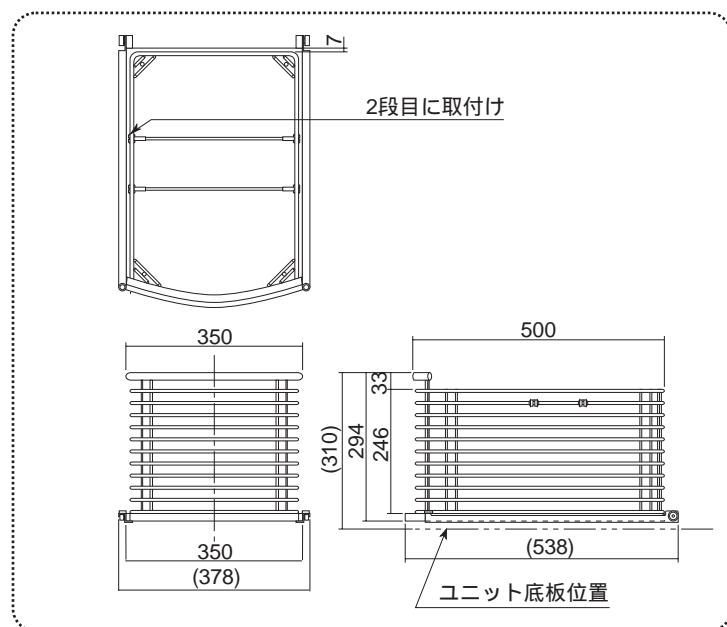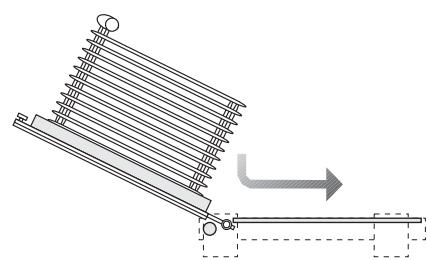

据付け後の清掃・点検

- 「安全上のご注意」及び説明書の内容通り据付けされているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いいかを調べてください。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「K-STORE」でオプションパーツや交換部品をご購入頂けます。
詳しくは、<http://www.toyokitchen.co.jp>をご覧下さい。

トヨー工業株式会社

〒501-3295 岐阜県関市下有知6315-1
電話 0575 (22) 1234 (代)

 TOYO KITCHEN

P9WP - TRS56

0.5