


SVFD / SVFA / SVHA

# レイアウト注意事項


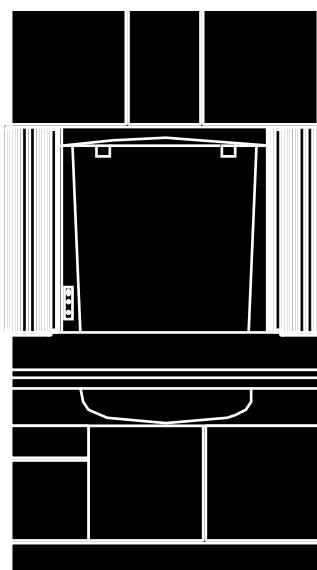


TOYO BAGNI

®


下記の寸法図に従いミラーキャビネット・ロールドアキャビネットを取付けて下さい。

W750 Aセットの場合は下記の指定寸法通りに取付けが行われない場合、ロールドアキャビネットの扉が壁に当たり開かなくなります。

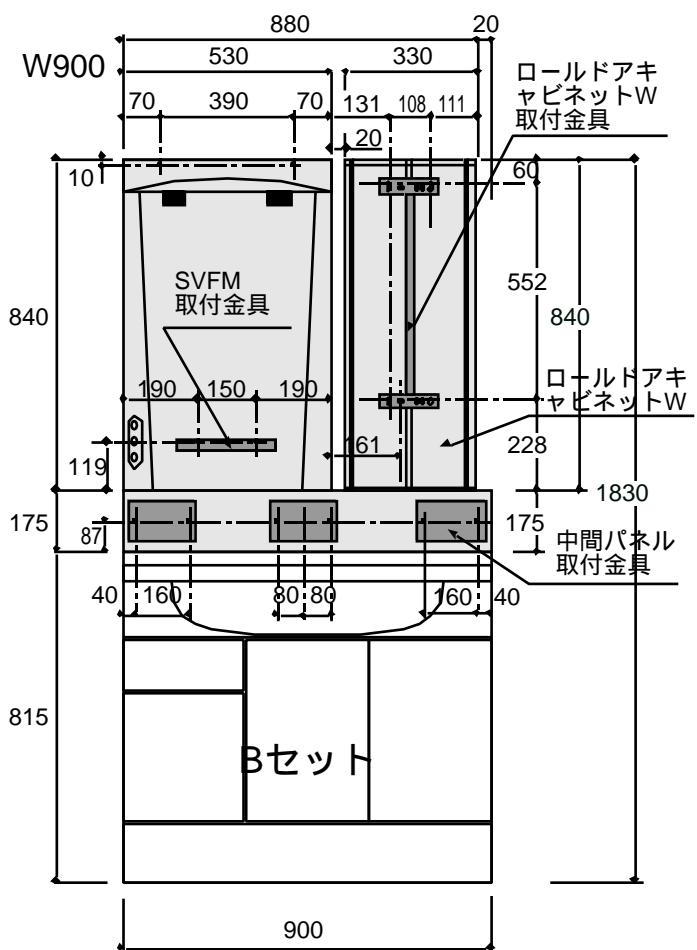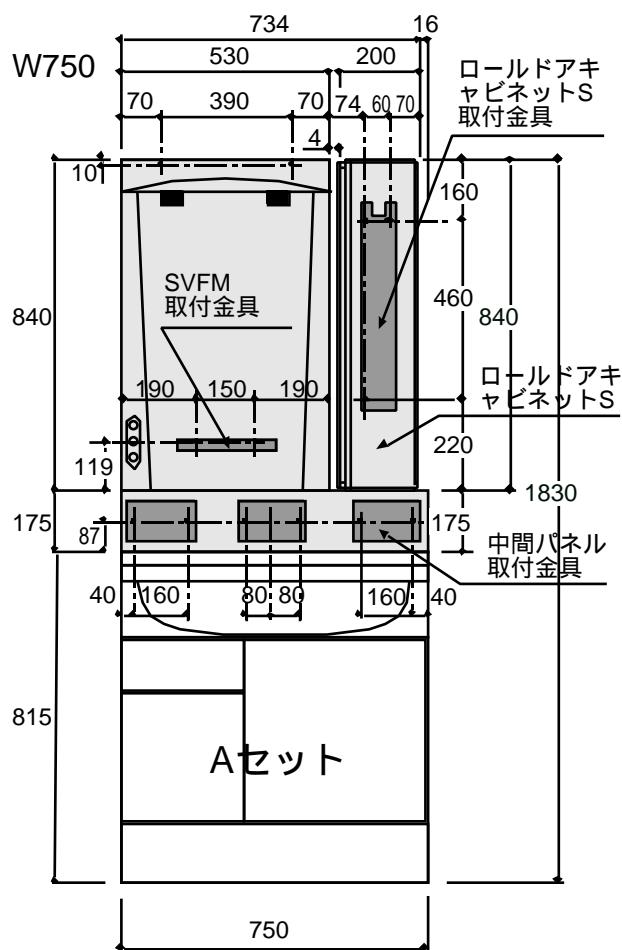


W900 Cセットの場合はミラーキャビネットとロールドアキャビネットの全幅が938mmとなり本体間口より大きくなります。

壁際に設置する場合はにロールドアキャビネットの扉クリアランスを考慮し、洗面本体を壁面より40mm以上離して設置して下さい。 ロール

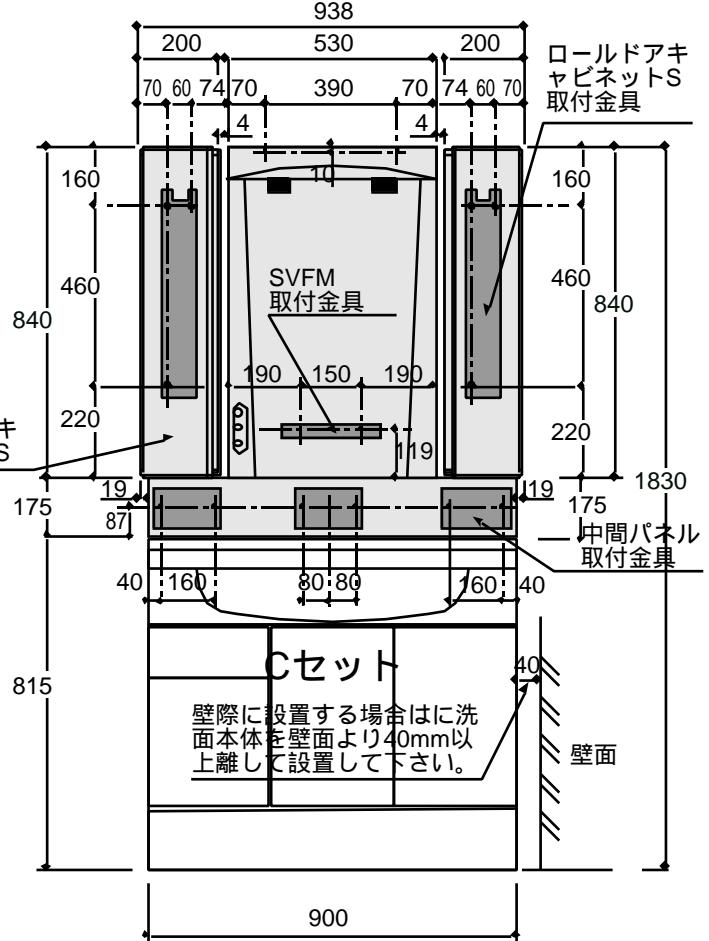


W1200 Cセットの場合はミラーキャビネットとロールドアキャビネットの全幅が1238mmとなり本体間口より大きくなります。

壁際に設置する場合はにロールドアキャビネットの扉クリアランスを考慮し、洗面本体を壁面より40mm以上離して設置して下さい。

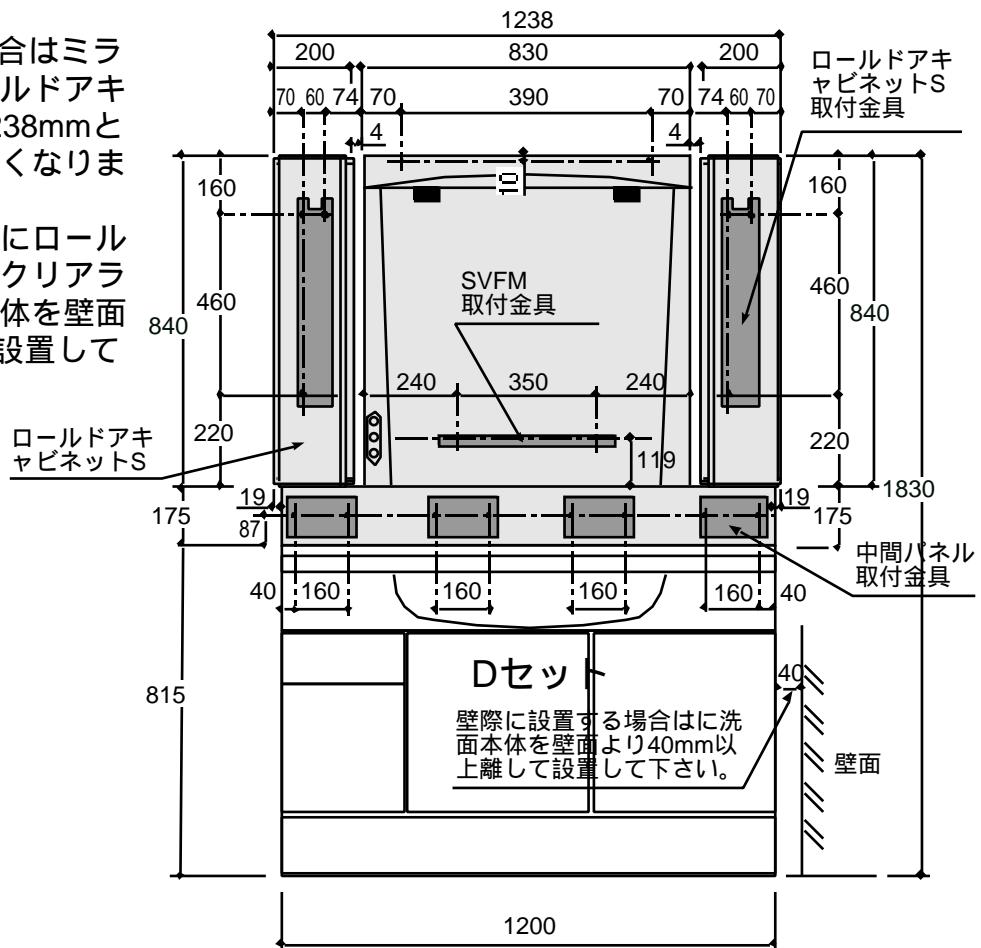


W1200 Eセットの場合はロールドアキャビネットWを使用しますので壁際に設置する場合も洗面本体と壁面の間にクリアランスを探る必要はありません。

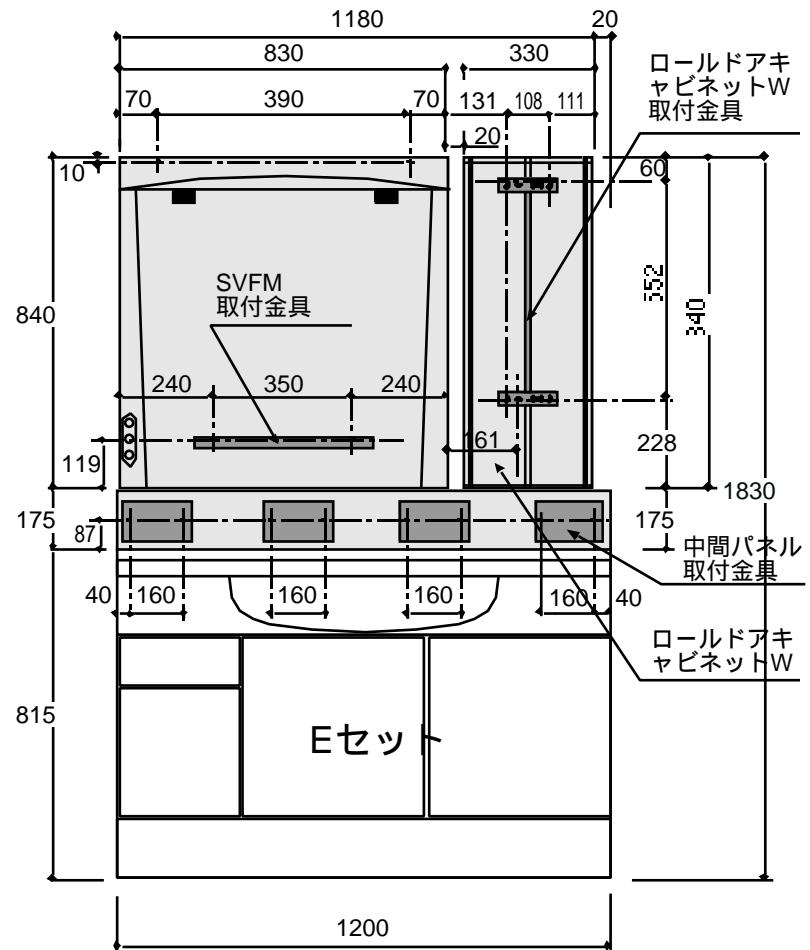

MAGIAミラー【SFMR-MAG03】を設置する場合は右図に従って設置して下さい。


又、照明機具【EB-1814WL/BL】を使用する場合は床面より2300mm以上の位置に設置することを奨励します。

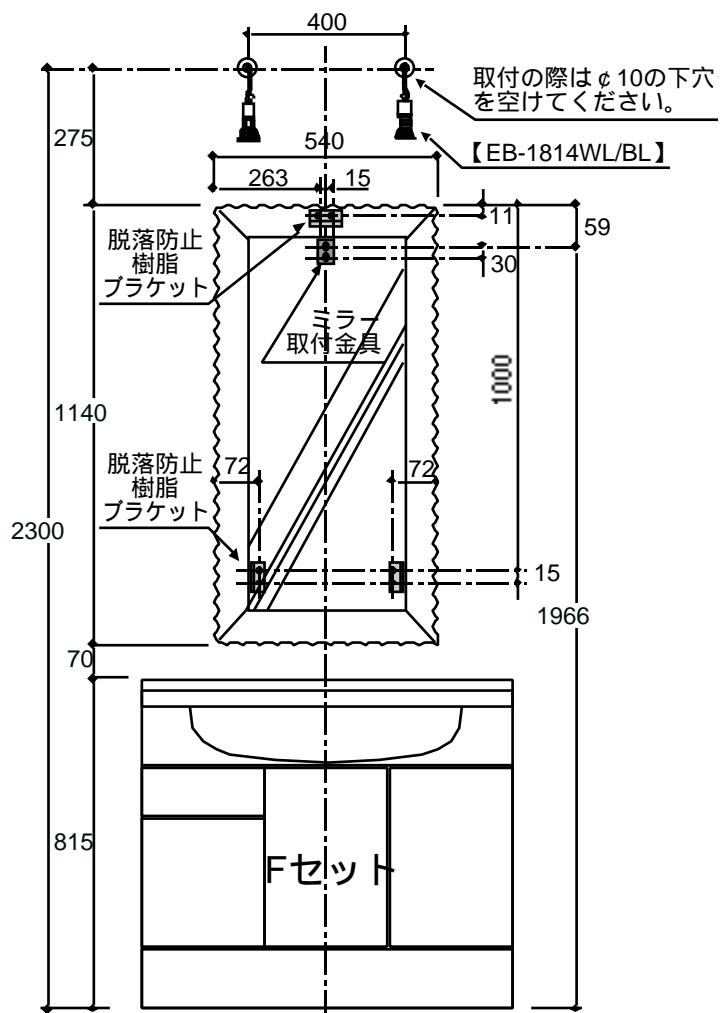

MAGIAミラー【SFMR-MAG03】とロールドアキャビネットSを設置する場合は右図に従って設置して下さい。


又、照明機具【EB-1814WL/BL】を使用する場合は床面より2300mm以上の位置に設置することを奨励します。

脱落防止樹脂プラケットはFセットと同じ位置に取付けます。

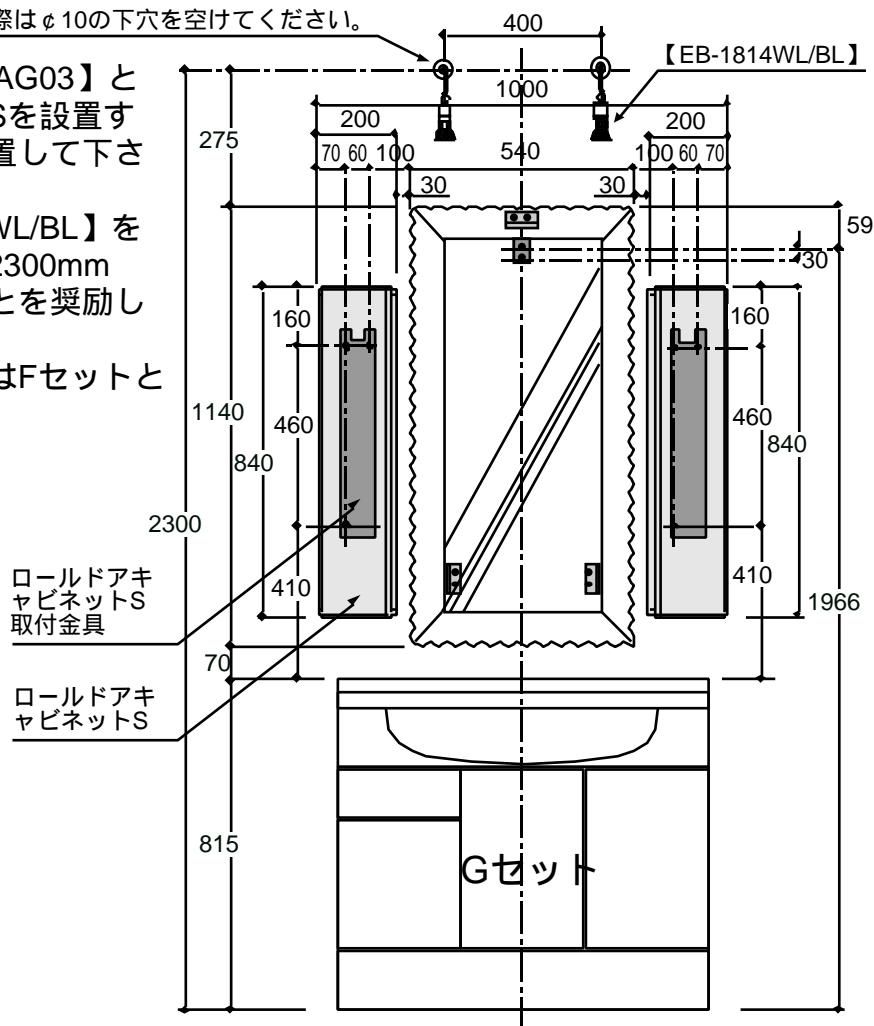


MAGIAミラー【SFMR-MAG02】を設置する場合は右図に従って設置して下さい。

又、照明機具【EB-1814WL/BL】を使用する場合は床面より2300mm以上の位置に設置することを奨励します。

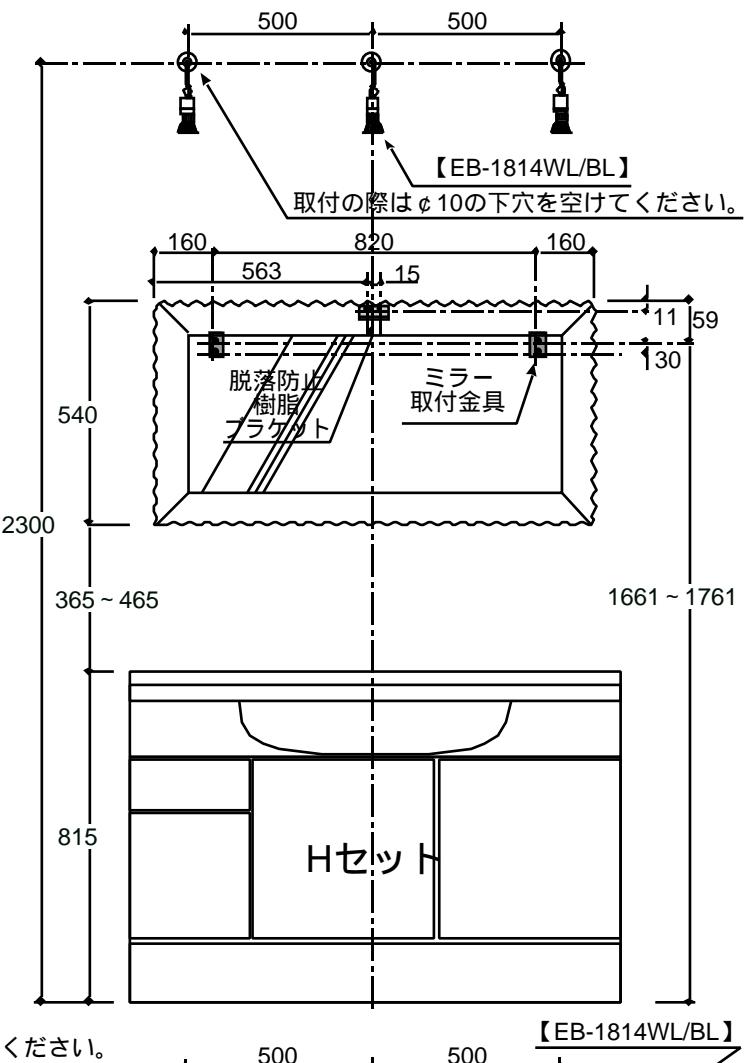


MAGIAミラー【SFMR-MAG01】を設置する場合は右図に従って設置して下さい。


又、照明機具【EB-1814WL/BL】を使用する場合は床面より2300mm以上の位置に設置することを奨励します。

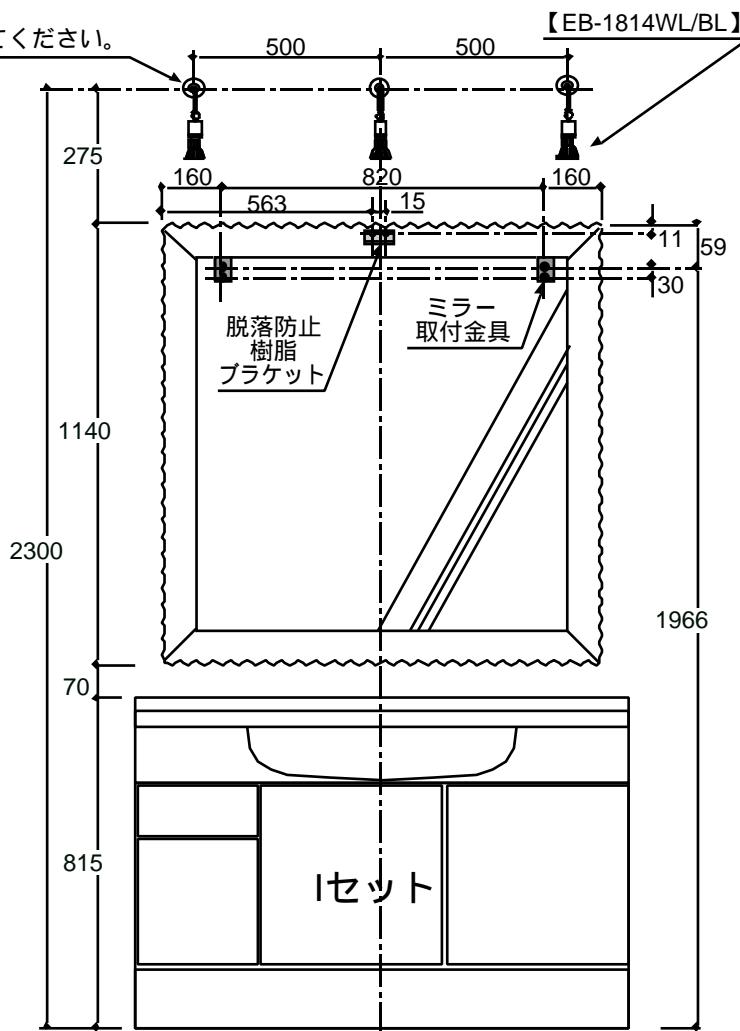


SVFD.A-120  
( SVFM-83HM · SVFS-33ASL/BL )

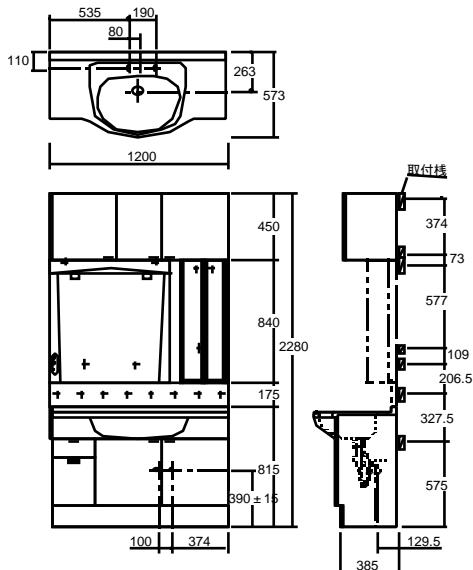


SVFD.A-90  
( SVFM-53HM · SVFS-33ASL/BL )

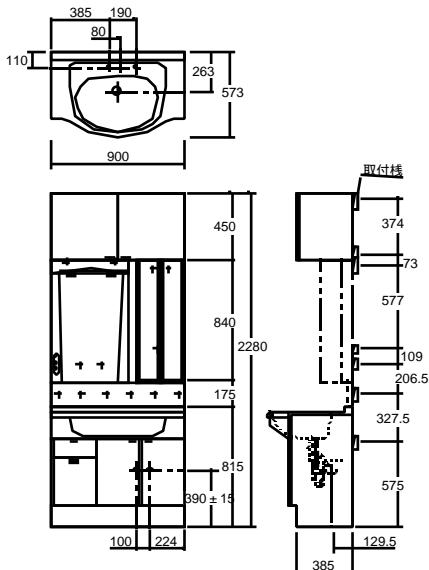


SVFD.A-75  
( SVFM-53HM · SVFS-20ASL/BL )

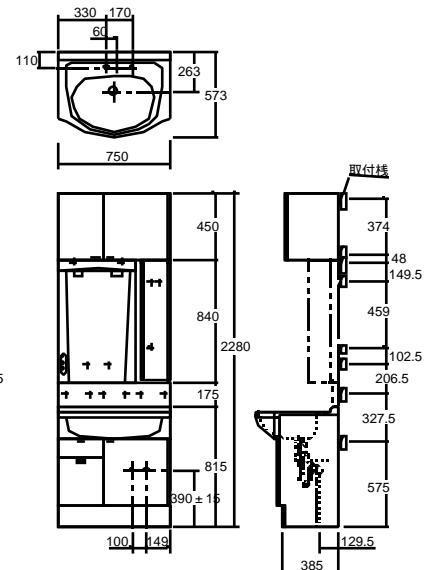


SVFD.A-120  
( SFMR-MAG01 · EB-1814WL/BL )

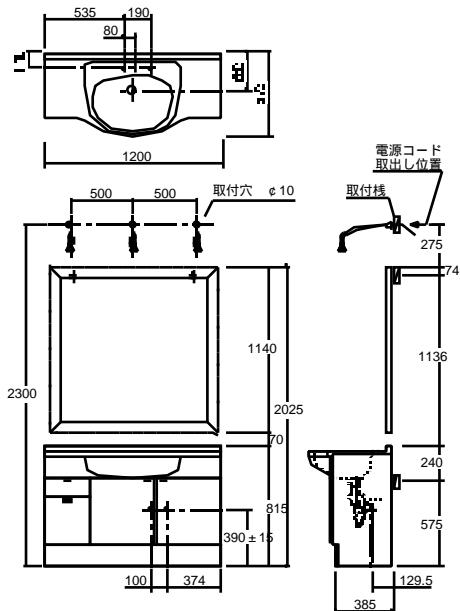


SVFD.A-75  
( SFMR-MAG02 · EB-1814WL/BL )

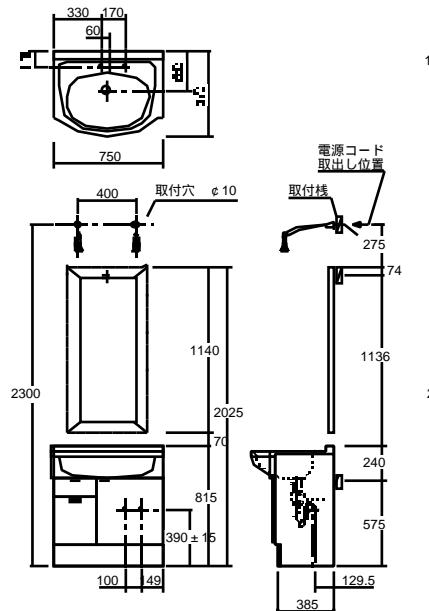


SVFD.A-120  
( SFMR-MAG03 · EB-1814WL/BL )

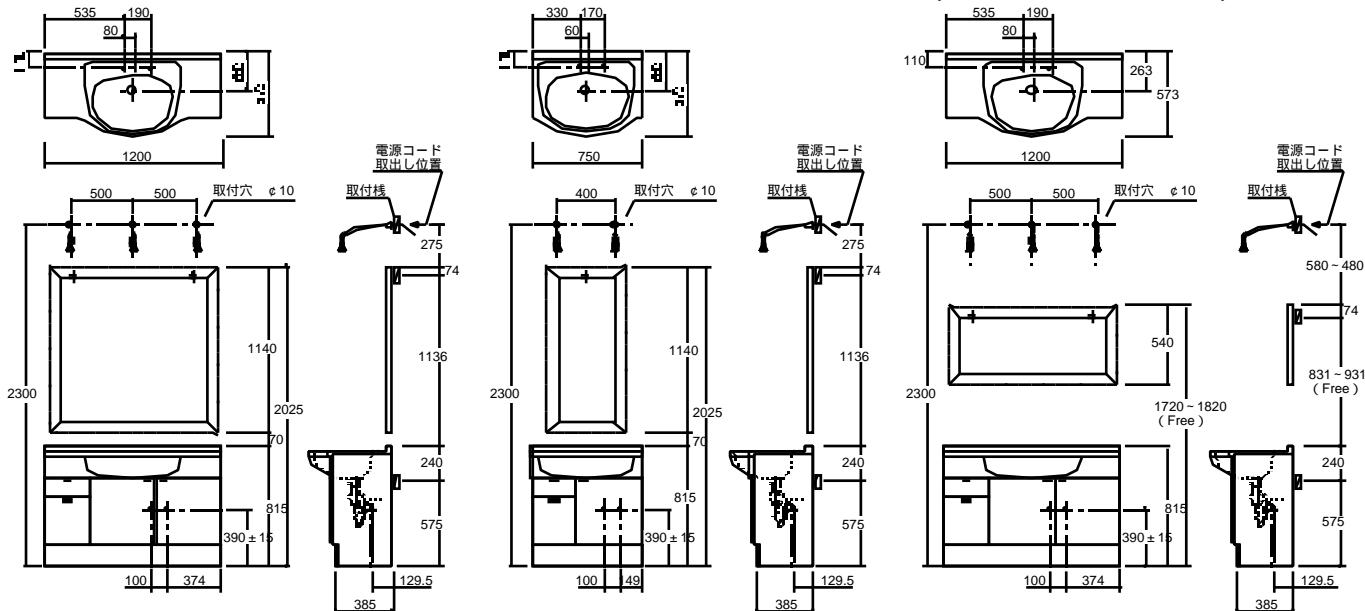


SVFD.A-75  
( SMV-75HA / SMA-75HA )

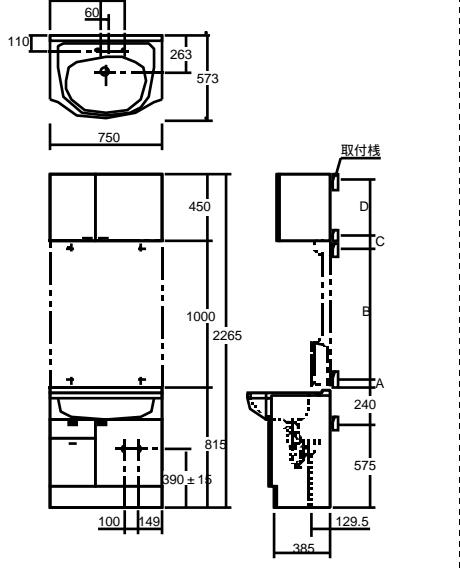

SVHA-75  
( SMV-75HA / SMA-75HA / SMC-75HA )

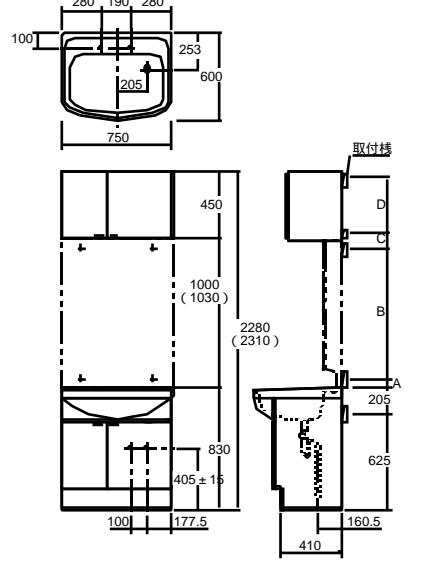

SVHA-60  
( SMA-60HA / SMC-60HA )

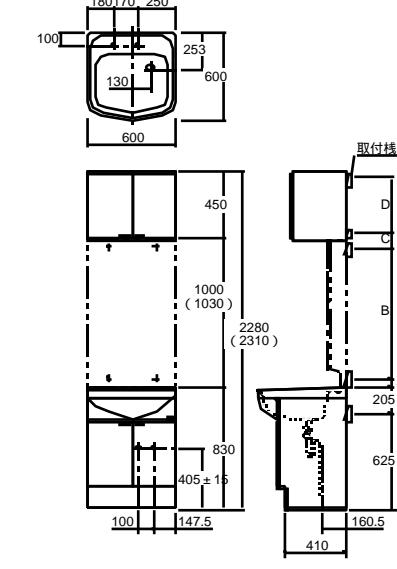

上記の( )内寸法はSMC-75HA/SMC-60HA  
を使用した場合の寸法です。

	SMV-75HA	SMA-75HA	SMA-60HA	SMC-75HA	SMC-60HA
A	60	50	50	30	30
B	890	895	895	950	950
C	88	93	93	88	88
D	374	374	374	374	374

TOYO BAGNI  
トヨバグニ  
お客様相談室  0120-104078  
〒107 東京都港区南青山5-11-14