

スイングドア

SFDR SW920A1A

SFDR SW820A1A

取扱説明書・施工説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。

取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。


もくじ

取扱説明書

- ・安全上のご注意 ----- 1
- ・お手入れ方法 / アフターサービスについて ----- 2

施工説明書

- ・安全上のご注意 ----- 3
- ・施工前の確認 / 製品寸法図 ----- 4
- ・下地材の確認 / 部品の確認 ----- 5 ~ 6
- ・施工方法 ----- 7 ~ 10
- ・施工後の清掃・点検 ----- 裏表紙

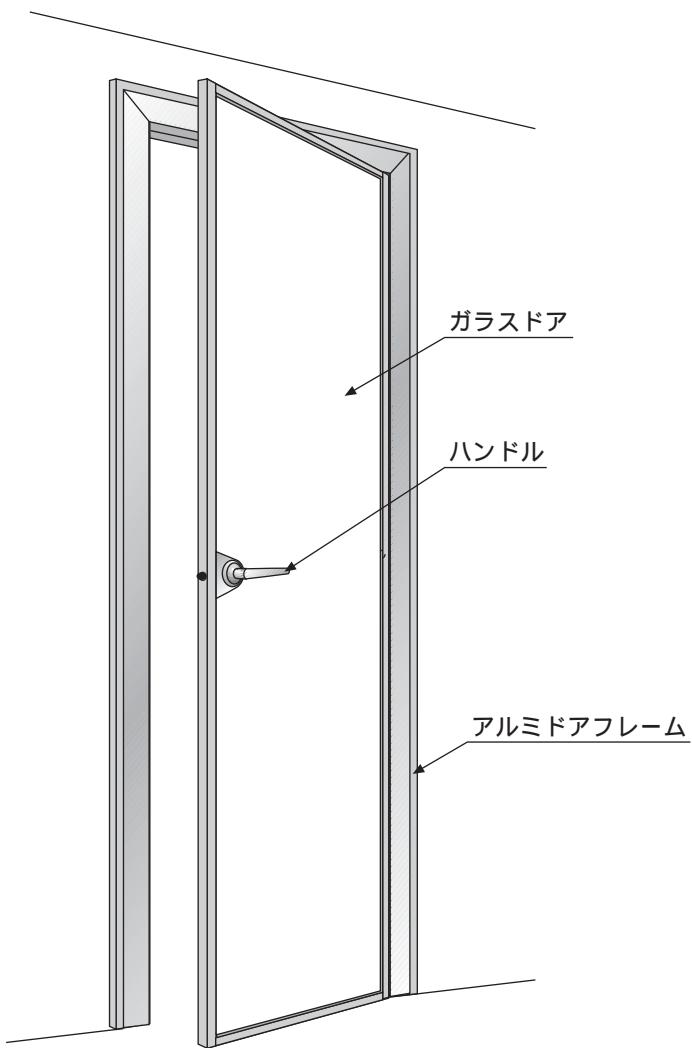

取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

取扱いについて

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



ガラスドアの開閉は、必ずハンドルを持って、静かに行ってください。



指などをはさんだり、思わぬケガをする恐れがあります。

金属部のお手入れの際は、必ず手袋を着用してください。



鋼板の切り口や角で手を切る恐れがあります。

ガラスドアに強い衝撃を与えないでください。



破損して、ケガをする恐れがあります。

お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布などを水またはお湯に浸し、よく絞ってから拭いてください。

汚れは、中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭き、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布でから拭きしてください。

ガラス部分は、市販のガラスクリーナー等を使用してください。

アフターサービスについて

この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又はトヨーキッチンお客様相談室にお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

ご氏名 ご住所 電話番号 お買い上げ日 異常の内容 品番

製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

施工説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

施工の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく施工してください。

表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

!	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
----------	----------------------------

施工完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

この「取扱説明書・施工説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、施工完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

⚠ 警告

スイングドアの施工は、建築壁・床の構造を確かめて正しく行ってください。



転倒して、ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

スイングドアは、必ず壁面に固定してください。



外れて、ケガをする恐れがあります。

工事完了後は、ガラスドアや部品のゆるみがないことを確認してください。




使用中にガラスドアが外れて、ケガをする恐れがあります。


施工前の確認

- ① 注文した製品が納入されているか、確認してください。
- ② 壁面の取付位置に下地材があることを、確認してください。
- ③ 壁の直角・垂直・床の水平レベルを確認してください。

製品寸法図

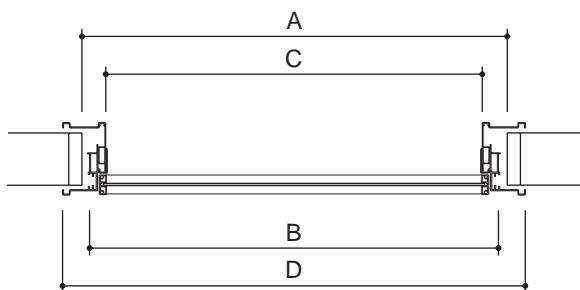


	A 下地	B 製品内寸	C 開口	D フレーム
SFDR - SW920A1A	890	865	805	965
SFDR - SW820A1A	790	765	705	865

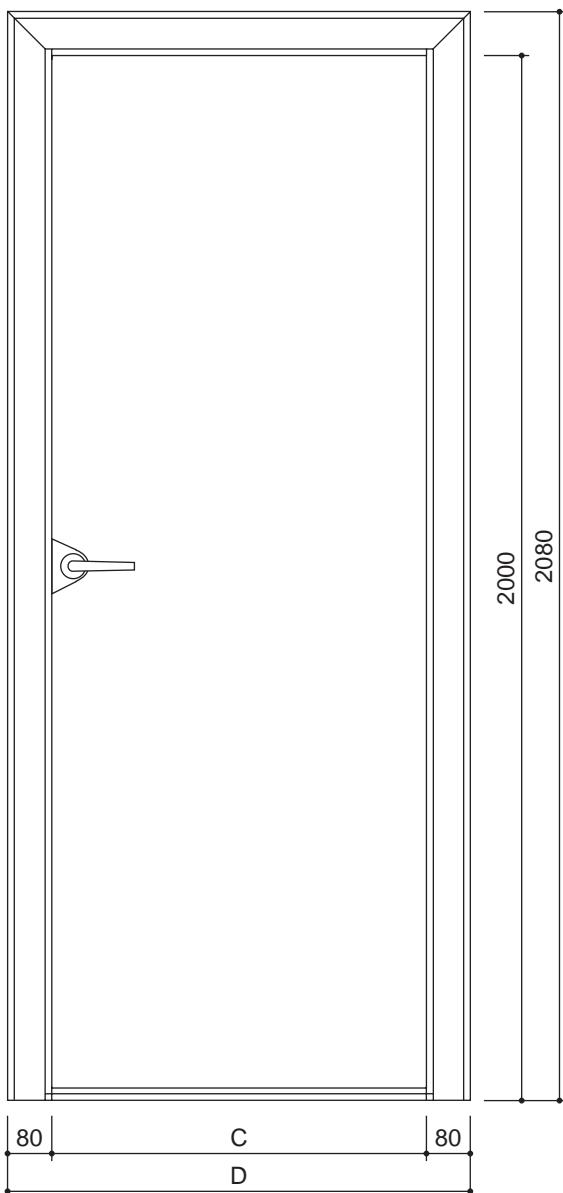

下地材の確認

下記の位置に 20mm 厚の下地材が入っていることを確認してください。

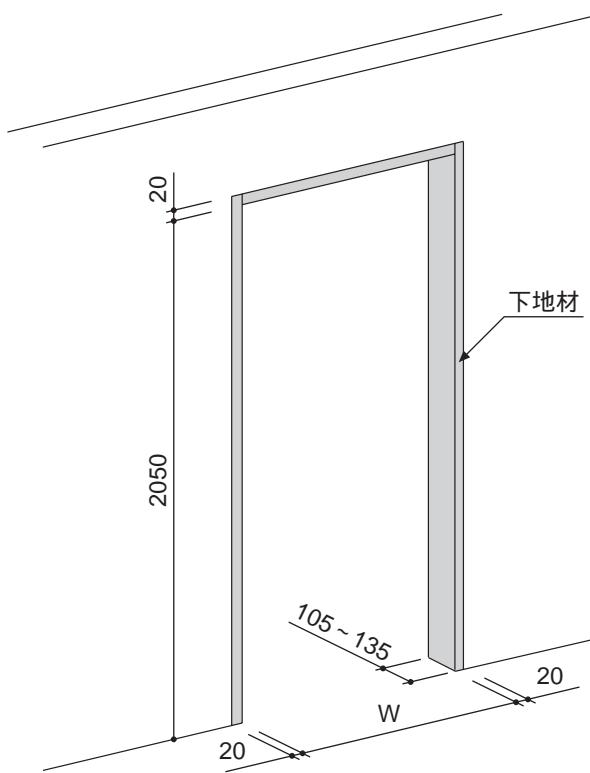

	W
SFDR - SW920A1A	890
SFDR - SW820A1A	790

部品の確認

下記の部品が同梱されています。不足していないか確認してください。

部品名	形 状	数量
アルミドア フレーム 外用 内用	<p>The illustration shows the exploded view of the aluminum door frame components. The parts are labeled as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">1: Main frame profile2: Corner reinforcement profile3: Bottom rail profile4: Top rail profile5: Internal panel (not explicitly labeled in the diagram)6: Internal panel (not explicitly labeled in the diagram)7: Internal panel (not explicitly labeled in the diagram)	各 1 セット


イラスト中の数字は、施工方法の手順と位置を示します。

部品名	形 状	数量	部品名	形 状	数量
ガラスドア		1枚	ドアヒンジ 上用 ドアヒンジ 下用 プレート ネジ		RL各1個 RL各1個 4枚 4本
樹脂ボルト ナット		各8個	⊕サラ タッピンネジ 4×35		8本
レリーズ ブラケット		4個	インサート 回転ピン		2個
L金具		4個	ワッシャー		2個
六角レンチ (大)		1個	ピン		5個
六角レンチ (小)		1個	樹脂キャップ A		8個
			樹脂キャップ B		1個
			樹脂キャップ C		1個
			ヒンジ塞ぎ		2個
			ハンドル (部品付) (取付説明書付)		1セット

施工方法


1. 樹脂ボルト、樹脂ナットの取付け

- ・樹脂ナットに樹脂ボルトを取り付けて、アルミドアフレームのレールに通し、穴の空いているところまでスライドさせます。

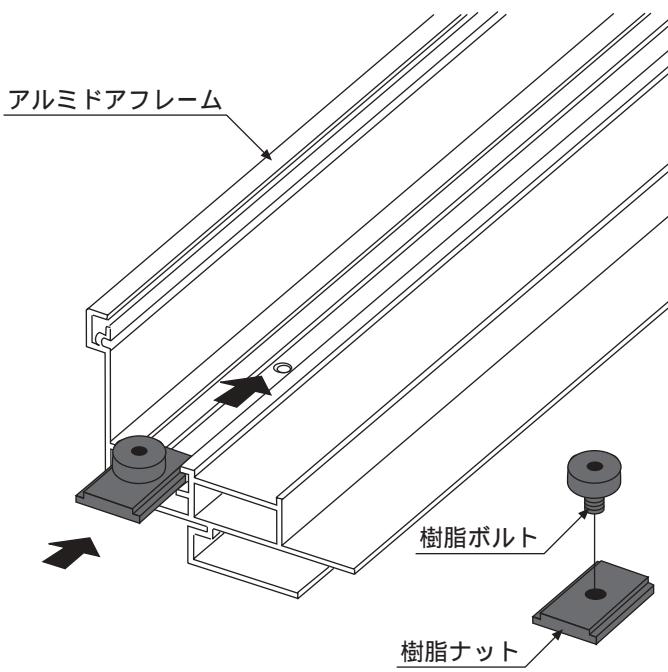


2. ゴム製パッキンの取付け

- ・全てのアルミドアフレームの裏側の溝に、ゴム製パッキンをいっぱいまで通し、はみ出た部分はカッターで切れます。


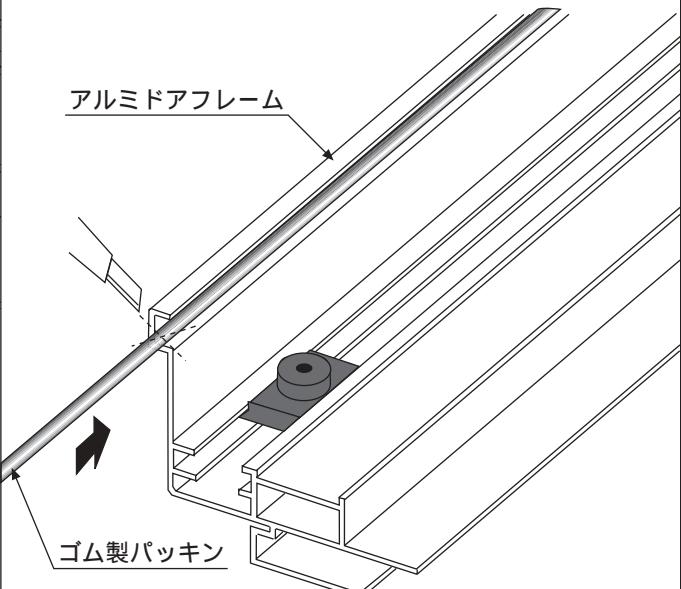


3. ドアヒンジの取付け

- ・ドアヒンジに2枚のプレートを付属のネジにて止めます。(上用、下用各1個ずつ)
- ・ピンのついていないドアヒンジ(上用)をアルミドアフレームの上側に、ピンのついているドアヒンジ(下用)を下側に取付けます。

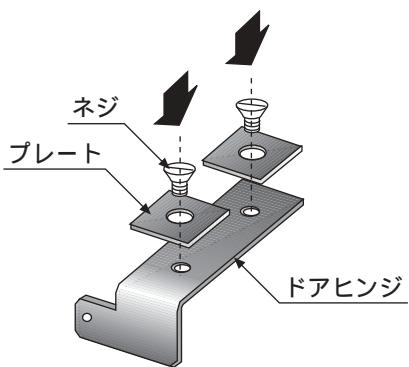


- ・ドアヒンジとプレートをしっかりと固定します。
(ガラスドアの全荷重がここにかかります。)

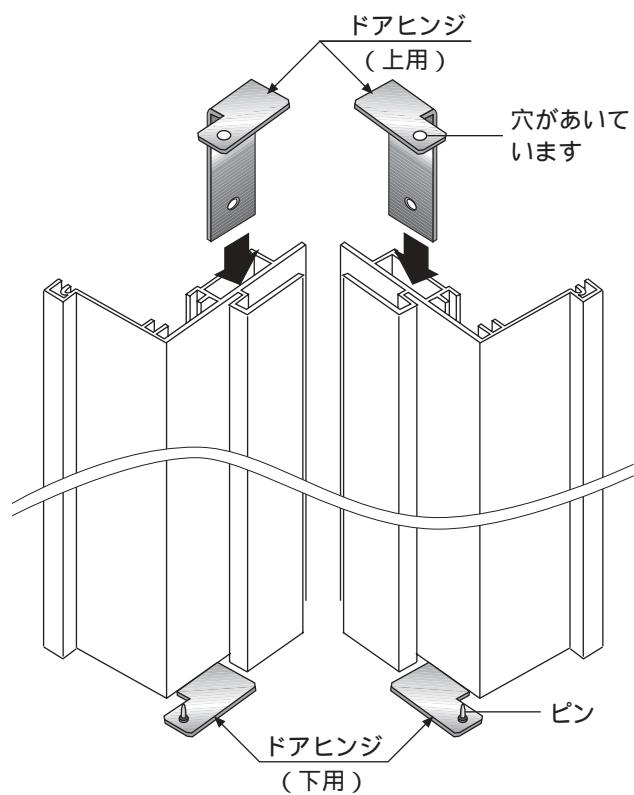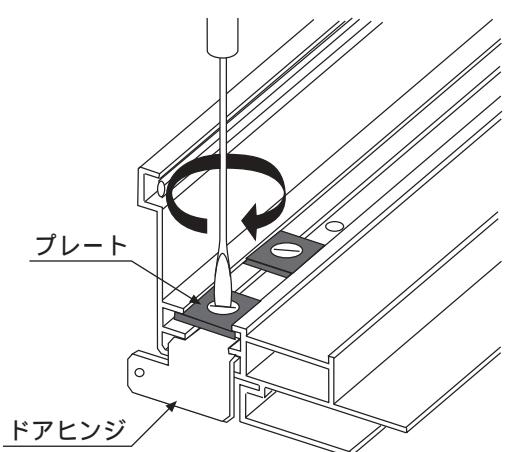


4. ヒンジ塞ぎの取付け

- 左右のアルミドアフレームにドアヒンジを取付けるための金具がついているので、ドアヒンジをつけないアルミドアフレームの上下ともに、ヒンジ塞ぎを取付けてください。

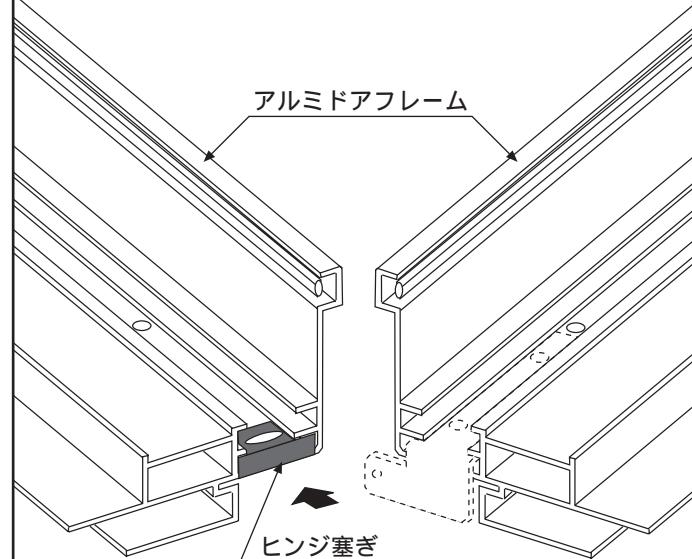


ドアの開閉方向

右開きの場合

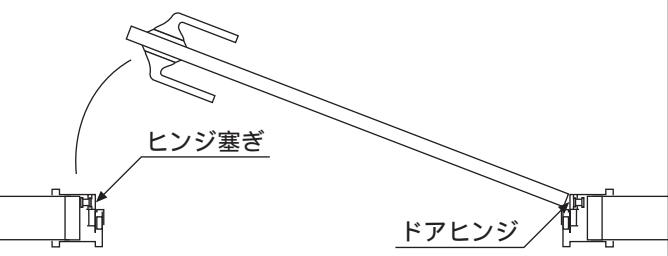


左開きの場合

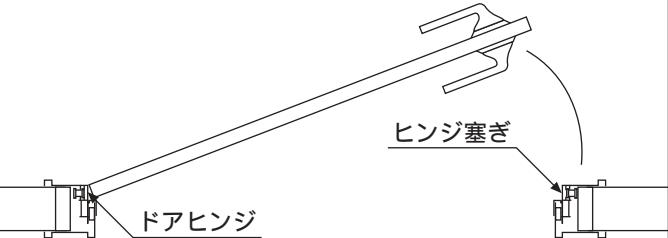


5. レリーズブラケット、L金具の取付け

- アルミドアフレームにレリーズブラケットとL金具を取付けます。レリーズブラケットは、「カチッ！」と音がするまで差し込んでください。差し込みにくい場合は、コーナーのジョイント部を六角レンチで少し緩めてください。

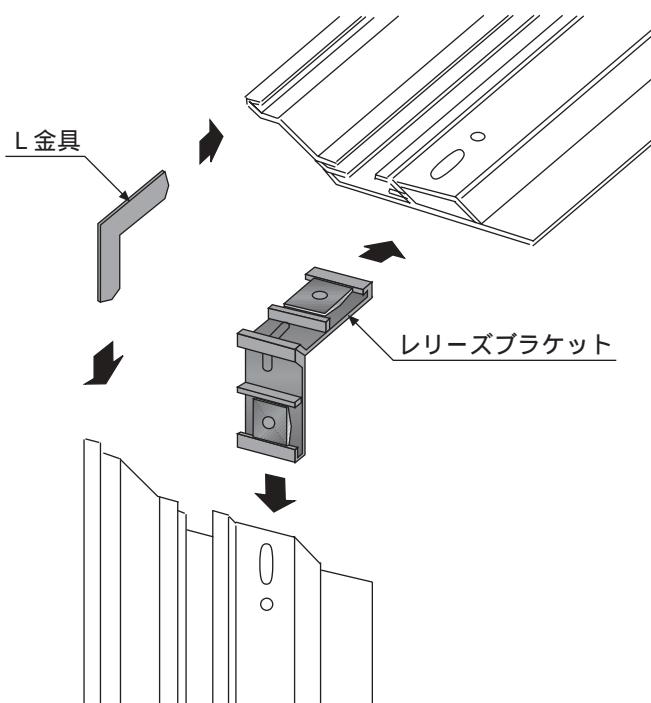


6. アルミドアフレームの組立て

- アルミドアフレームのコーナー部の長円に六角レンチ（小）を差し込み、レリーズブラケットのジョイント部をしっかりと締めます。

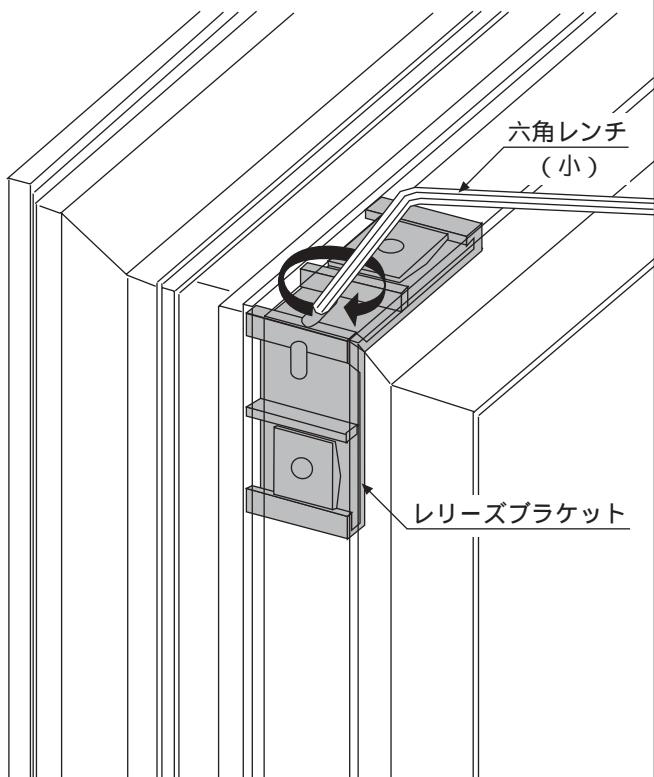


アルミドアフレームの取付け

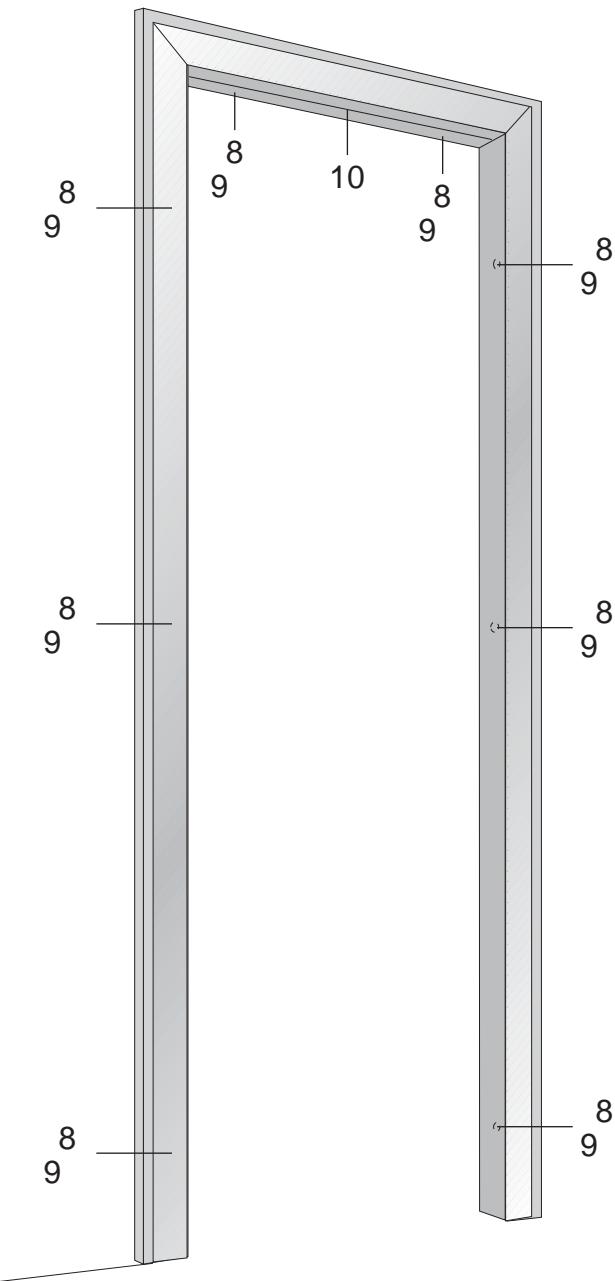

イラスト中の数字は、施工方法の手順と位置を示します。


8. 樹脂ボルトの固定

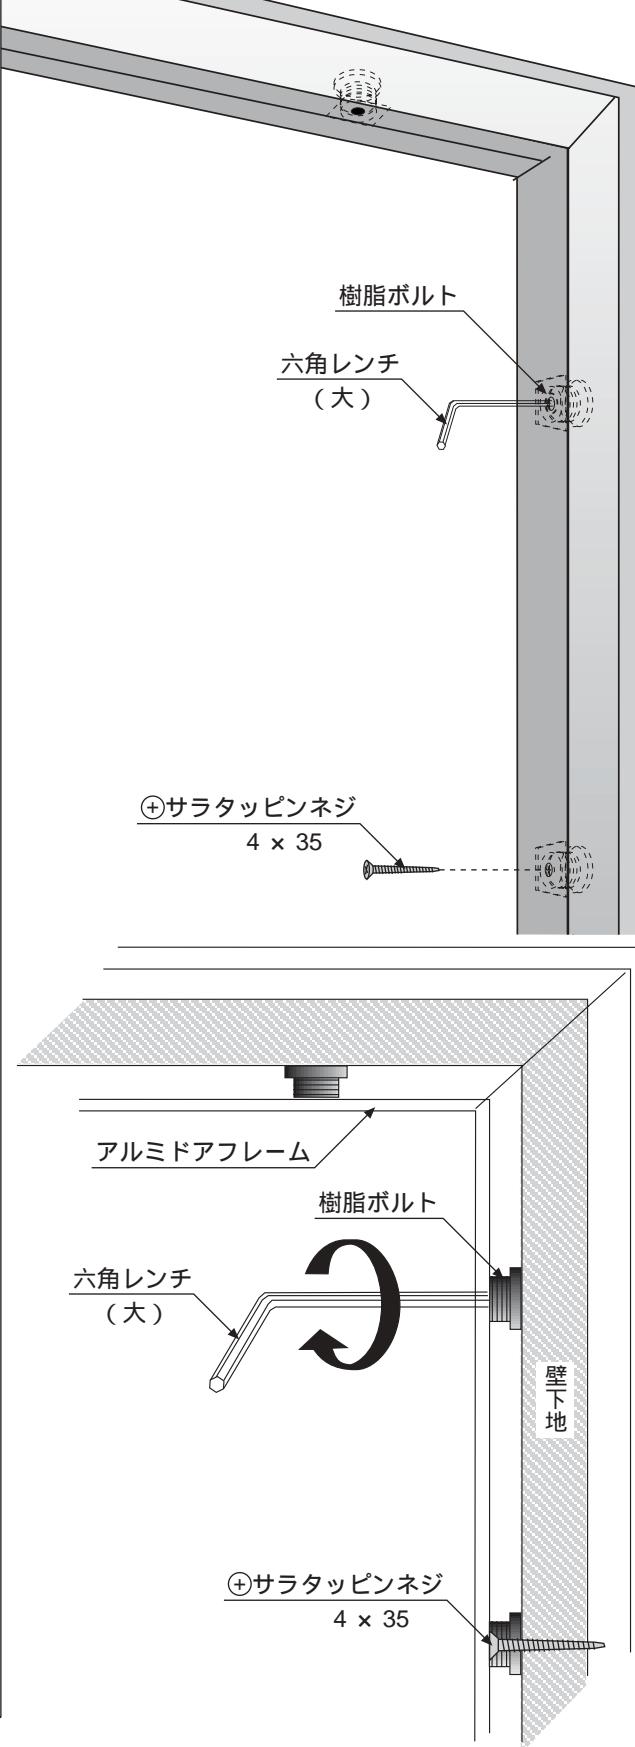

- ・アルミドアフレームの穴に六角レンチ（大）を差し込み、樹脂ボルトが壁下地に当たるまで締めます。このときにレベル出しをしてください。
(アルミドアフレームと壁下地との隙間を8ヶ所の樹脂ボルトで固定します。)
- ・アルミドアフレームの位置が決まりましたら、④サラタッピンネジ 4 × 35 にて樹脂ボルトを固定してください。


9. 樹脂キャップの取付け

- ・アルミドアフレームの穴を樹脂キャップA、B、Cにて塞ぎます。

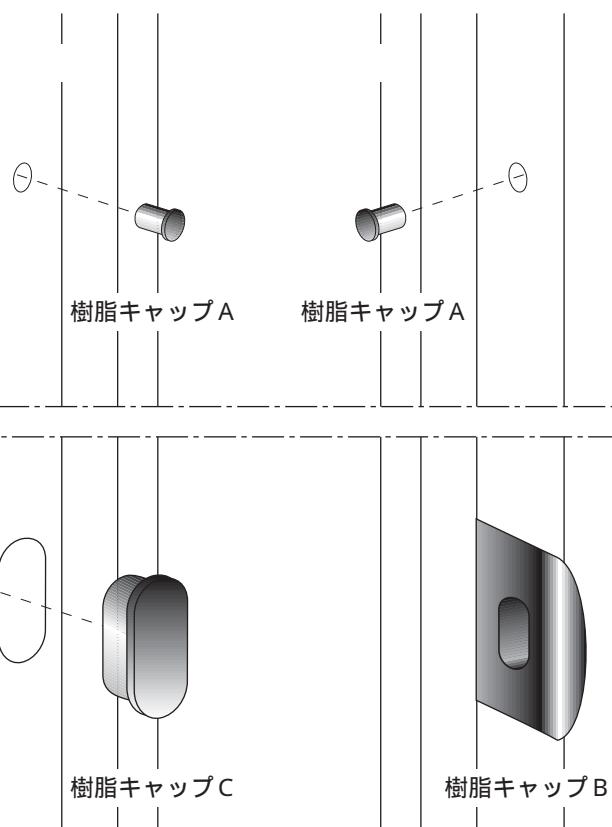


10. 戸当たりの取付け

- ・アルミドアフレームの3方に戸当たりを取り付けます。

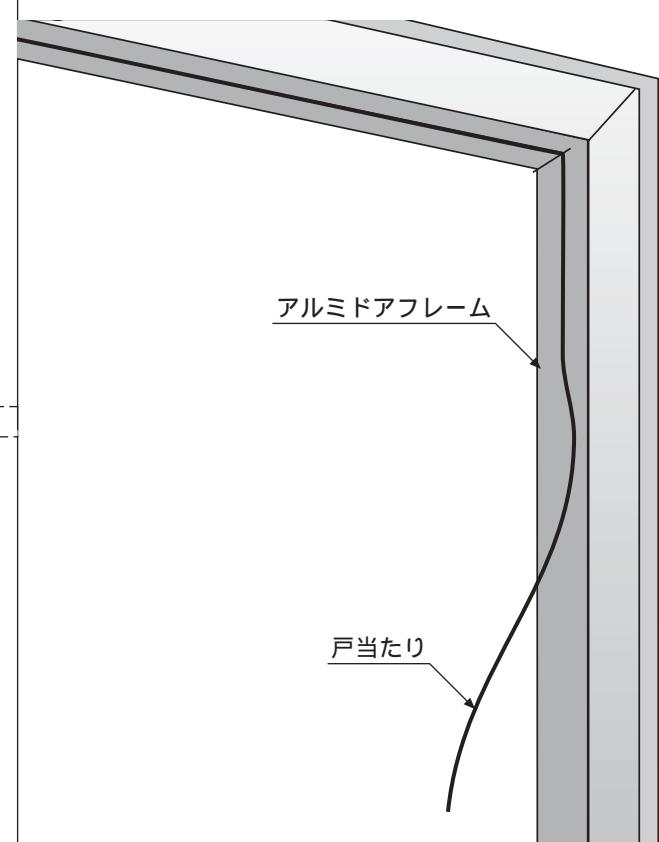

11. ガラスドアの取付け

- ・インサート回転ピンをガラスドア外側の上下に打ち込みます。
- ・ガラスドアを持ち上げ、ガラスドア下部をドアヒンジ（下用）のピンに差し込みます。
- ・ガラスドア上部は、ガラスドアとドアヒンジ（上用）の間にワッシャーを入れ、上からピンを差し込み、固定します。

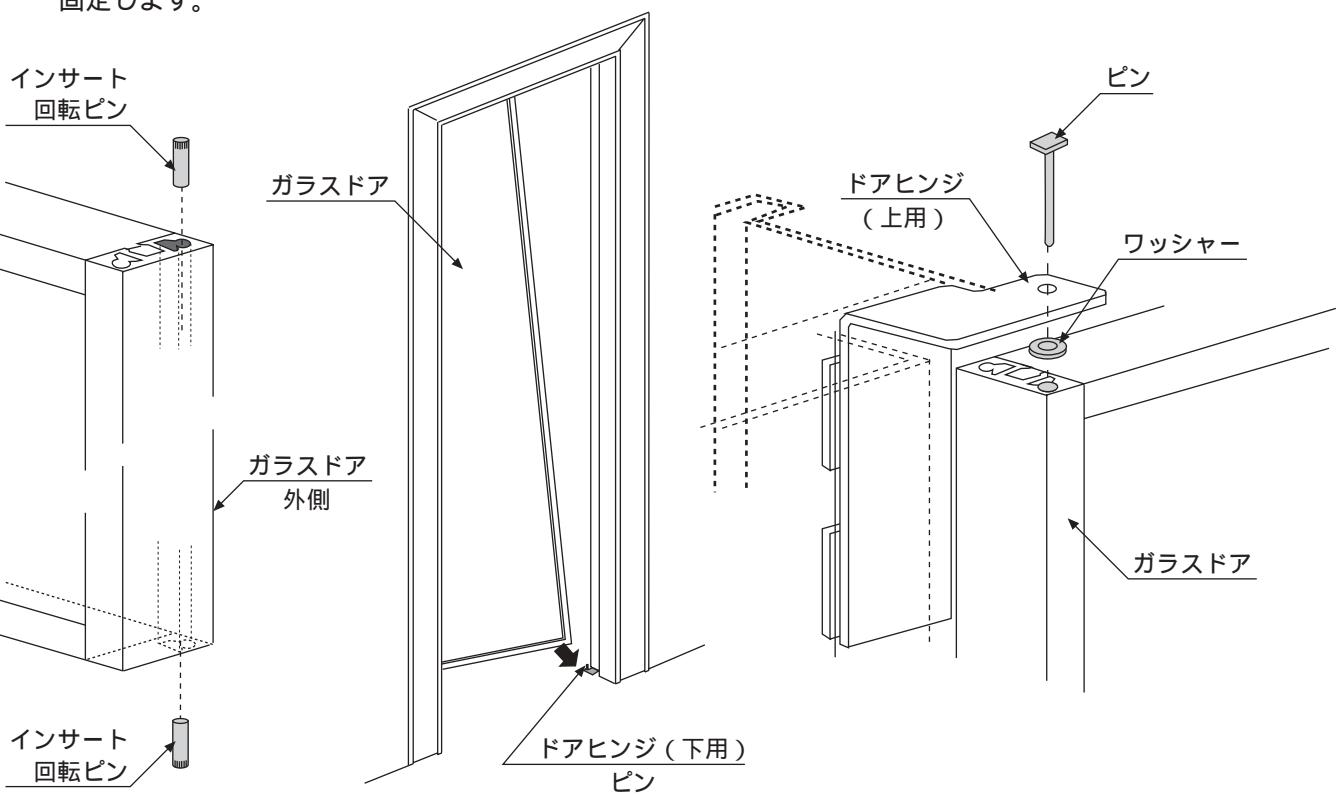

施工後の清掃・点検

- 「安全上のご注意」および説明書の内容通り施工されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入頂けます。
詳しくは、<http://www.toyokitchen.co.jp>をご覧ください。

トヨーキッチン&リビング株式会社

〒501-3295 岐阜県関市下有知6315-1
電話 0575(22)1234(代)



TOYO KITCHEN

トヨーキッチン&リビング株式会社

お客様相談室

0120-104078

〒107-0062 東京都港区南青山5-11-14

P9WP-TRS113
02.4