

シングルスライドドア

SFDR SS920A1AR(L)

SFDR SS820A1AR(L)

ダブルスライドドア

SFDR DS1720A1A

SFDR DS1520A1A

取扱説明書・施工説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。

取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ


取扱説明書

- ・安全上のご注意 1
- ・お手入れ方法 / アフターサービスについて 2


施工説明書

- ・安全上のご注意 3
- ・施工前の確認 / 製品寸法図 4
- ・部品の確認 5 ~ 6
- ・レールの納まり図 6 ~ 7
- ・施工方法 / 施工後の清掃・点検 8 ~ 裏表紙

シングルスライドドア

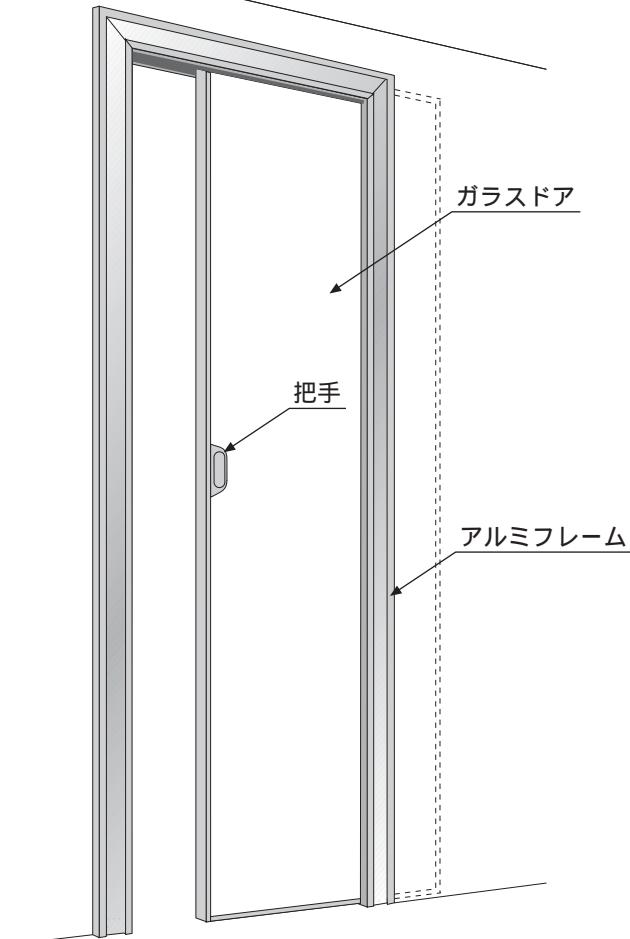

ダブルスライドドア

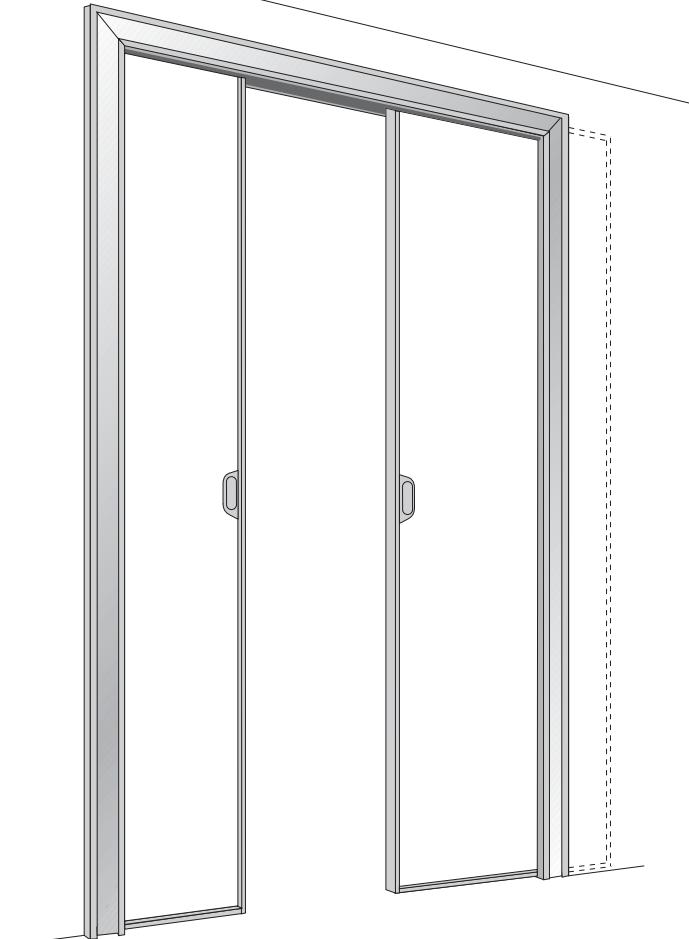

取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

取扱いについて

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



ガラスドアの開閉は、必ず把手を持って、静かに行ってください。



指などをはさんだり、思わぬケガをする恐れがあります。

金属部のお手入れの際は、必ず手袋を着用してください。



鋼板の切り口や角で手を切る恐れがあります。

ガラスドアに強い衝撃を与えないでください。



破損して、ケガをする恐れがあります。

お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布などを水またはお湯に浸し、よく絞ってから拭いてください。

汚れは、中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭き、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布でから拭きしてください。

ガラス部分は、市販のガラスクリーナー等を使用してください。

アフターサービスについて

この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又はトヨーキッチンお客様相談室にお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

ご氏名 ご住所 電話番号 お買い上げ日 異常の内容 品番

製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

施工説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

施工の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく施工してください。

表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

!	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
----------	----------------------------

施工完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

この「取扱説明書・施工説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、施工完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

⚠ 警告

シングルスライドドア、ダブルスライドドアの施工は、建築壁・床の構造を確かめて正しく行ってください。



転倒して、ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

シングルスライドドア、ダブルスライドドアは、必ず壁面に固定してください。



外れて、ケガをする恐れがあります。

工事完了後は、ガラスドアや部品のゆるみがないことを確認してください。




使用中にガラスドアが外れて、ケガをする恐れがあります。

施工前の確認

- ① 注文した製品が納入されているか、確認してください。
- ② 壁面の取付位置に下地材があることを、確認してください。
- ③ 壁の直角・垂直・床の水平レベルを確認してください。

製品寸法図

シングルスライドドア

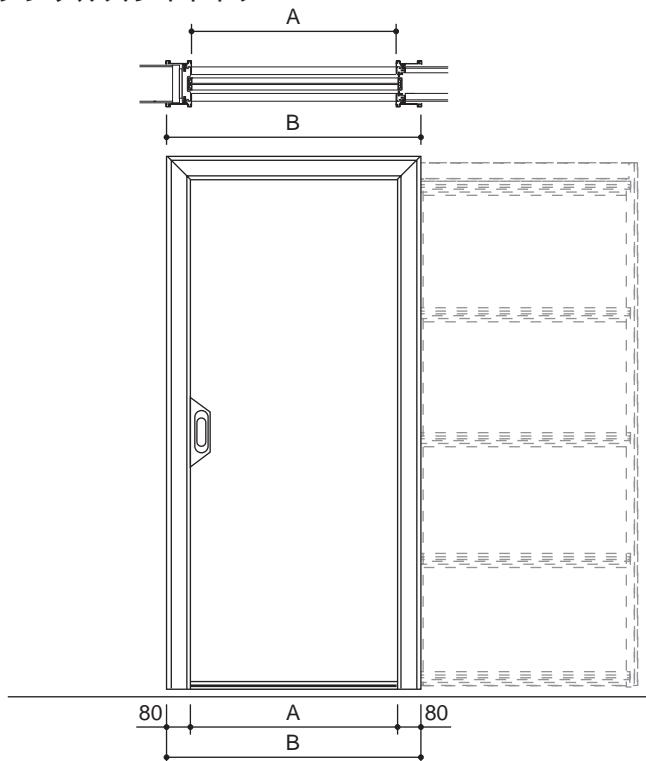



シングルスライドドア

	A 開口	B フレーム
SFDR - SS920A1AR(L)	790	950
SFDR - SS820A1AR(L)	690	850

ダブルスライドドア

	A 開口	B フレーム
SFDR - DS1720A1A	1590	1750
SFDR - DS1520A1A	1390	1550

ダブルスライドドア

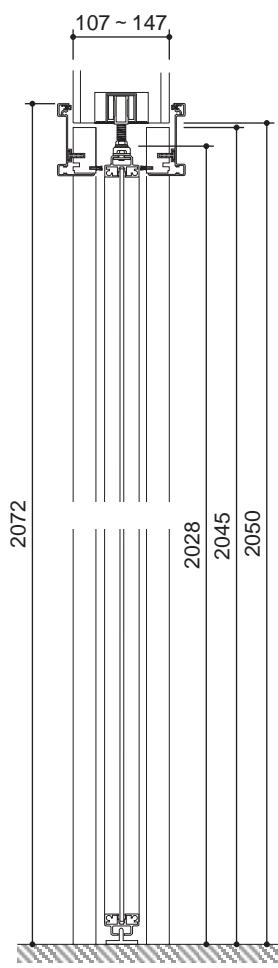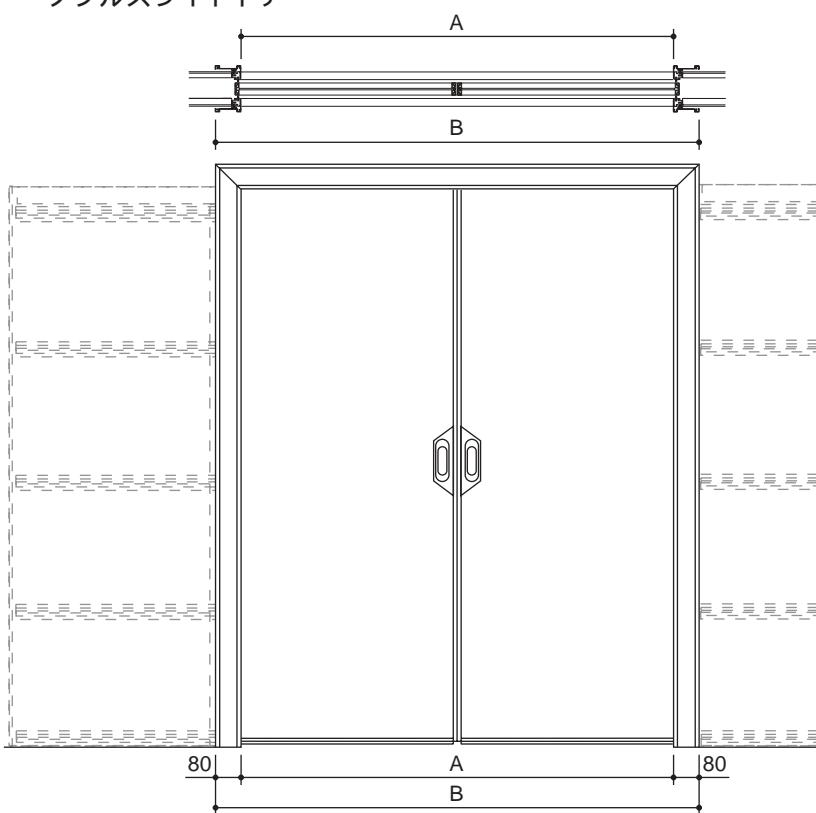

部品の確認

下記の部品が同梱されています。不足していないか確認してください。

下記の部品以外も同梱されていますが必要ありません。




部品名	形 状	数 量	
		シングル スライドドア	ダブル スライドドア
BOX		1 セット	2 セット
サイドフレーム		1 本	—
レールジョイント (取付ネジ付)		—	2 本
アルミフレーム		各2本 (計6本)	各2本 (計6本)
L金具		8 個	8 個
ガラスドア 木フレーム		ガラスドア 1枚 上部 木フレーム 2本 サイド 木フレーム 2本 サイド 木フレーム (戸当たり) 1本	ガラスドア 2枚 上部 木フレーム 2本 サイド 木フレーム 4本 —
サイド木フレーム (戸当たり) 取付けプレート		3 枚	—
戸当たり		—	3 個

T型樹脂固定部品		24 個	48 個
樹脂キャップ		4 個	4 個
木ダボ		8 本	8 本
⊕ サラタッピンネジ 3 × 16		16 本	—
⊕ サラタッピンネジ 3.5 × 50		4 本	4 本
⊕ サラタッピンネジ 3.5 × 25		4 本	4 本

レールの納まり図


レールを壁の中に設置します。
壁仕上げの前に行ってください。

シングルスライドドア

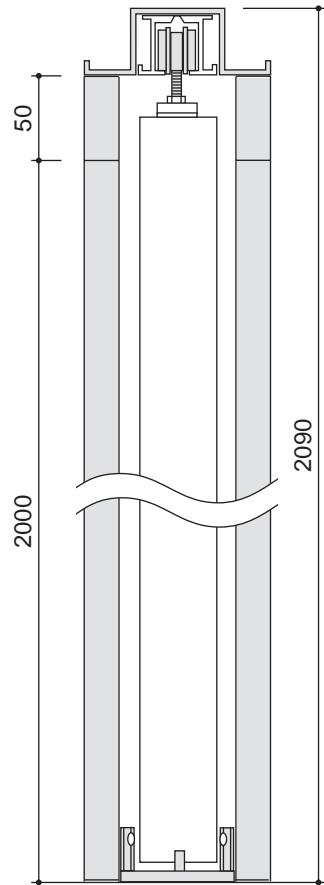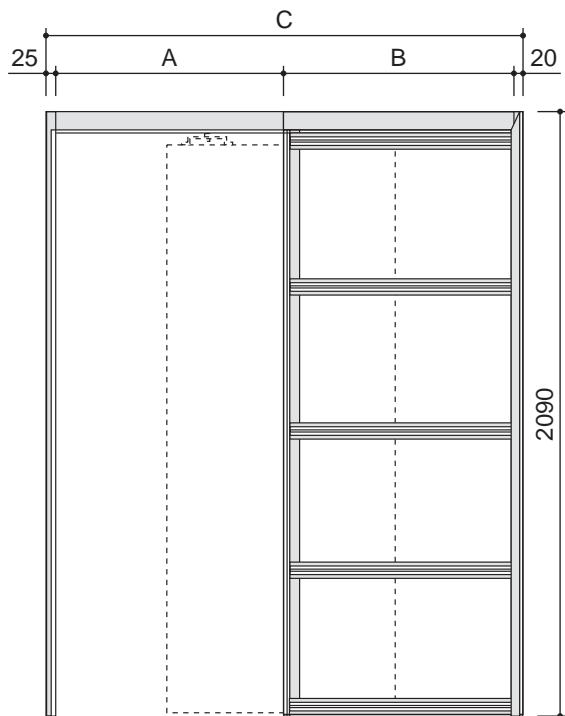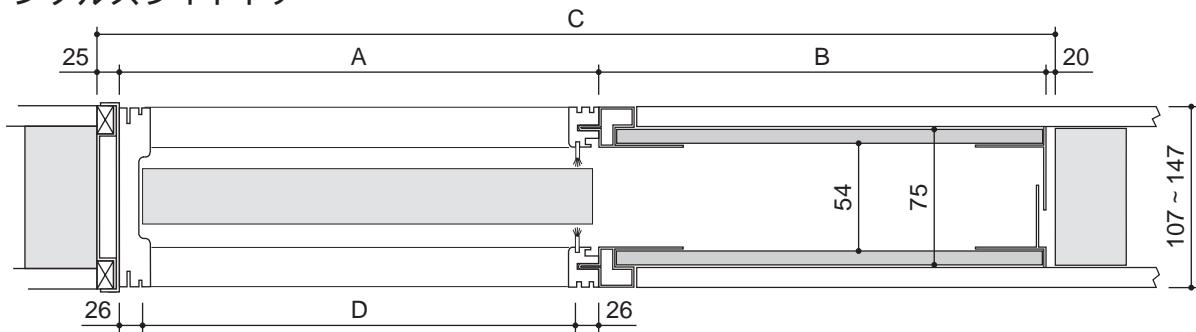

	A	B	C	D
SFDR - SS920A1AR(L)	850	825	1720	790
SFDR - SS820A1AR(L)	750	725	1520	690



ダブルスライドドア

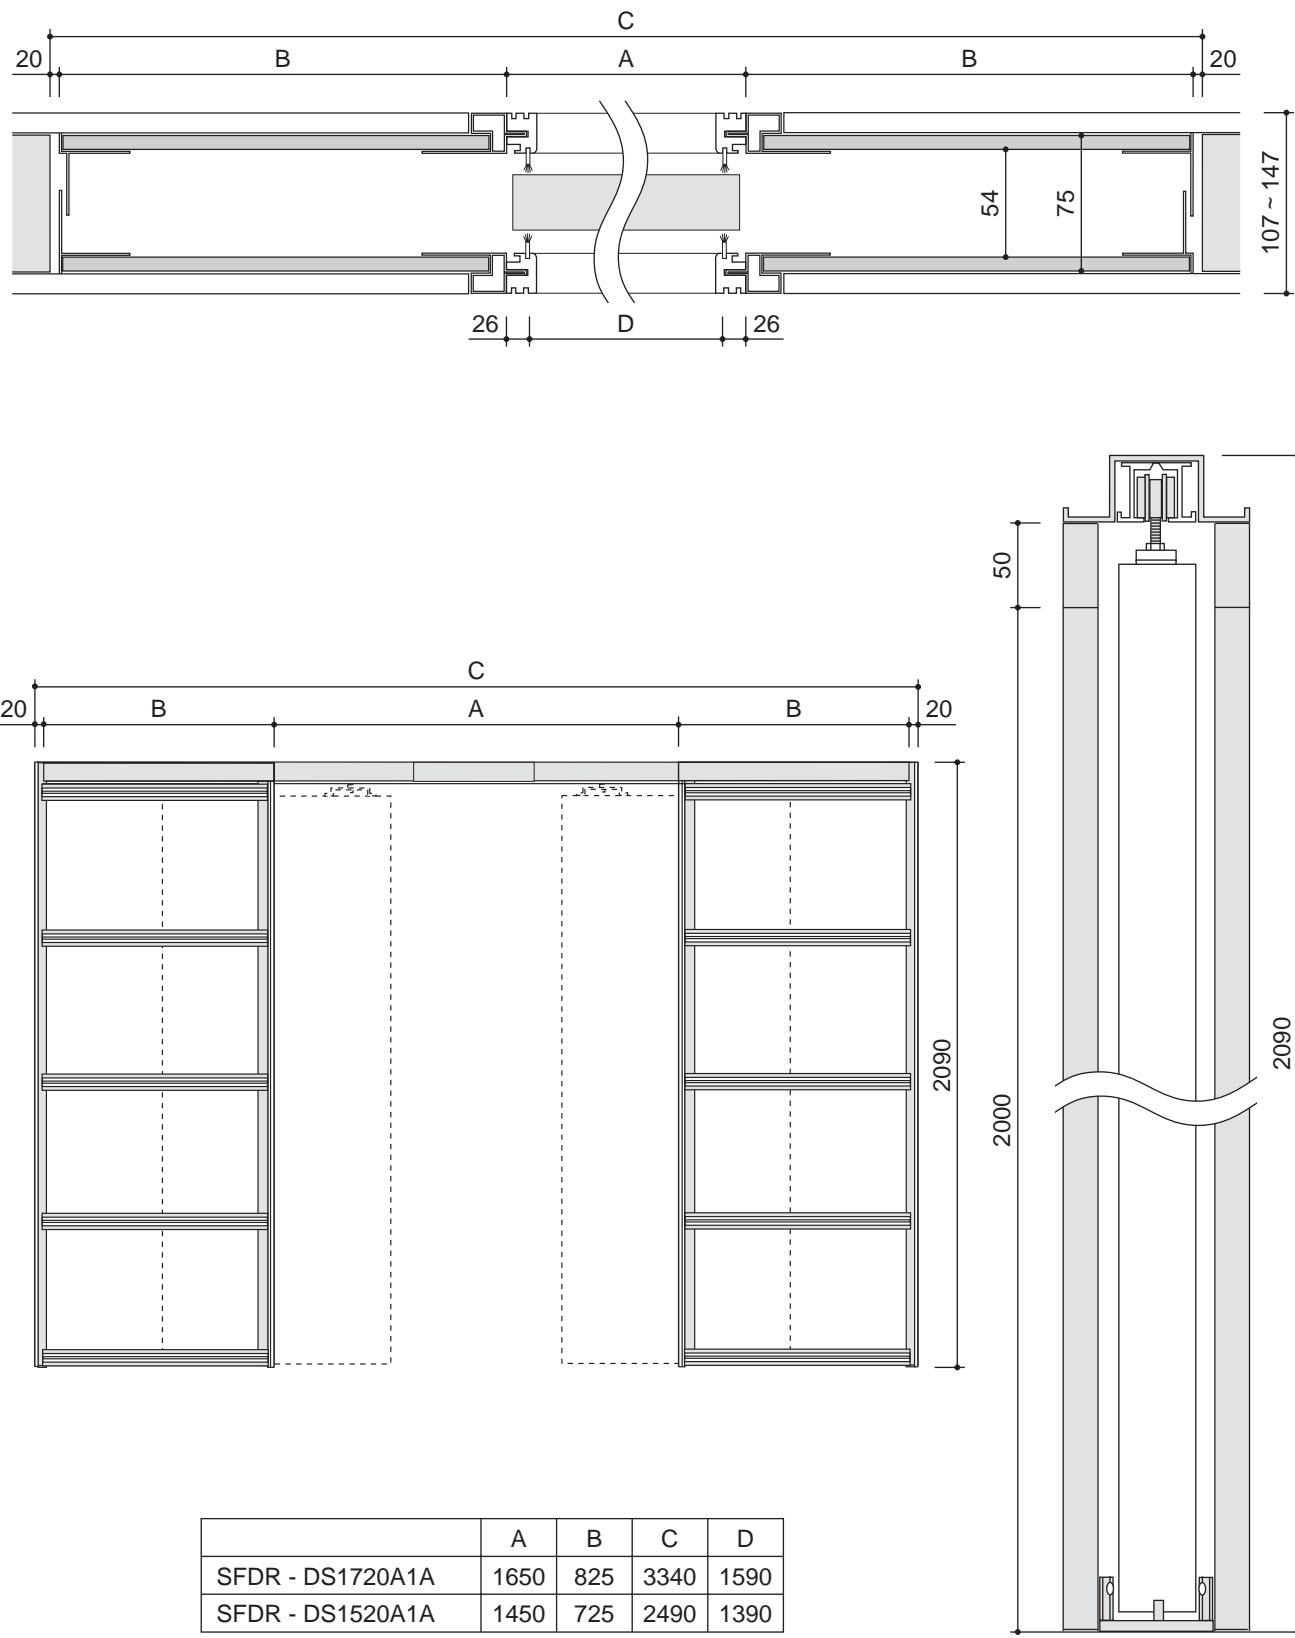

施工方法

1. レールの組立て


- BOXの中に入っている、レール、部品箱、スペーサーを取り出してください。
- レール1本につき、ストッパー1個をレールの指定位置に取付けます。(シングルスライドドアの場合1個、ダブルスライドドアの場合2個)
- BOXの溝にレール上部の切り欠きを合わせて、レールをはめ込んでください。
- レールについているタッピングネジにて、レールを壁面に固定してください。
- レール取付け後、スペーサーとBOXの塞ぎ部分を取り外してください。

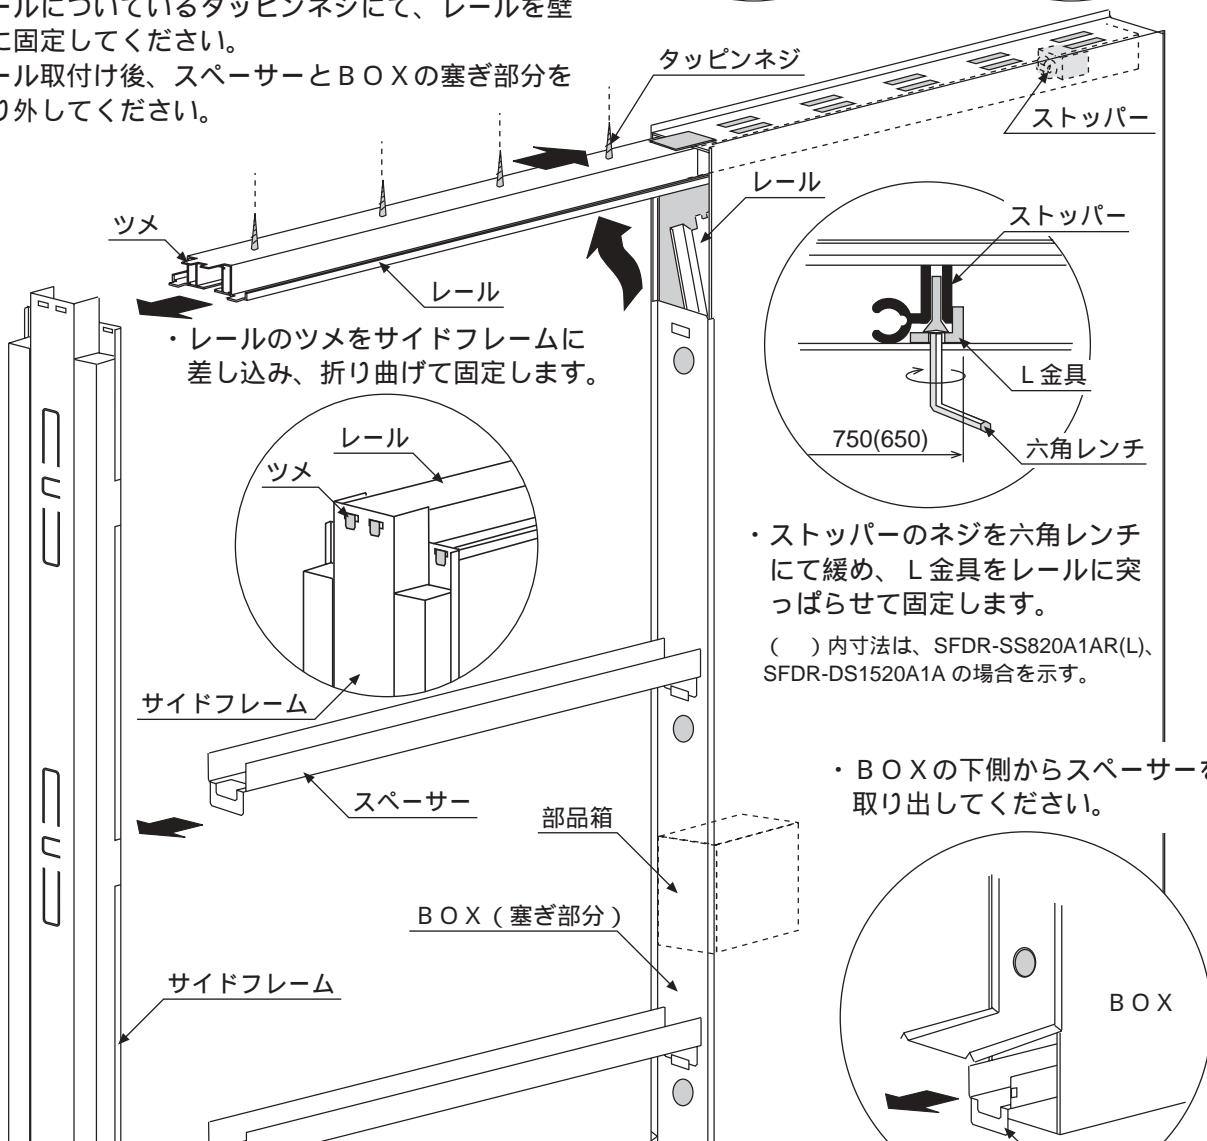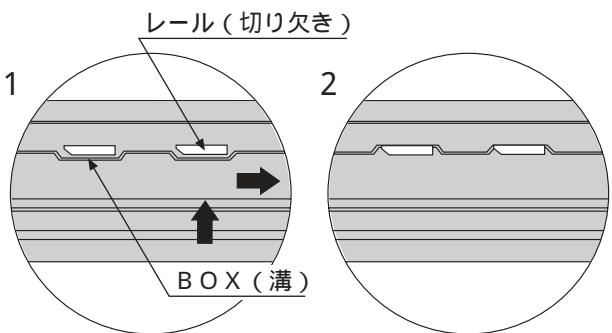

- ストッパーのネジを六角レンチにて緩め、L金具をレールに突っぱらせて固定します。

() 内寸法は、SFDR-SS820A1AR(L)、SFDR-DS1520A1Aの場合を示す。


- BOXの下側からスペーサーを取り出してください。

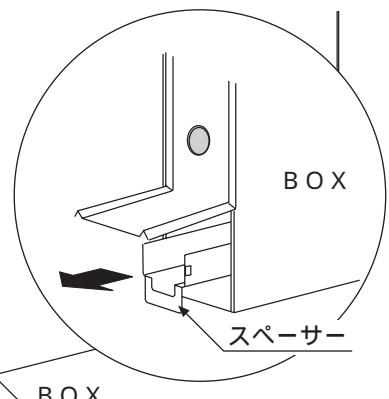

シングルスライドドアの場合

- スペーサーをBOXに取付けて、サイドフレームの位置を決め、サイドフレームを固定します。下地との間の隙間は、パッキン等で調整してください。

レールジョイント

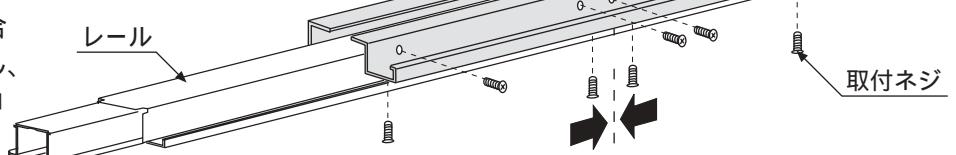


ダブルスライドドアの場合

- レールジョイントを使用し、取付ネジにてレールをジョイントします。


2. ガラスドアの取付け

- レール1本につき、ローラー2個を通します。(シングルスライドドアの場合2個、ダブルスライドドアの場合4個)
- さきほど取付けたストッパーと向き合うように残りのストッパーをレールに取付けます。(シングルスライドドアの場合1個、ダブルスライドドアの場合2個)【取付け方は前項参照】
取付位置は、ガラスドアに合わせて、後で調整してください。
- B BOXの下側にガイドを取付けます。(シングルスライドドアの場合1個、ダブルスライドドアの場合2個)

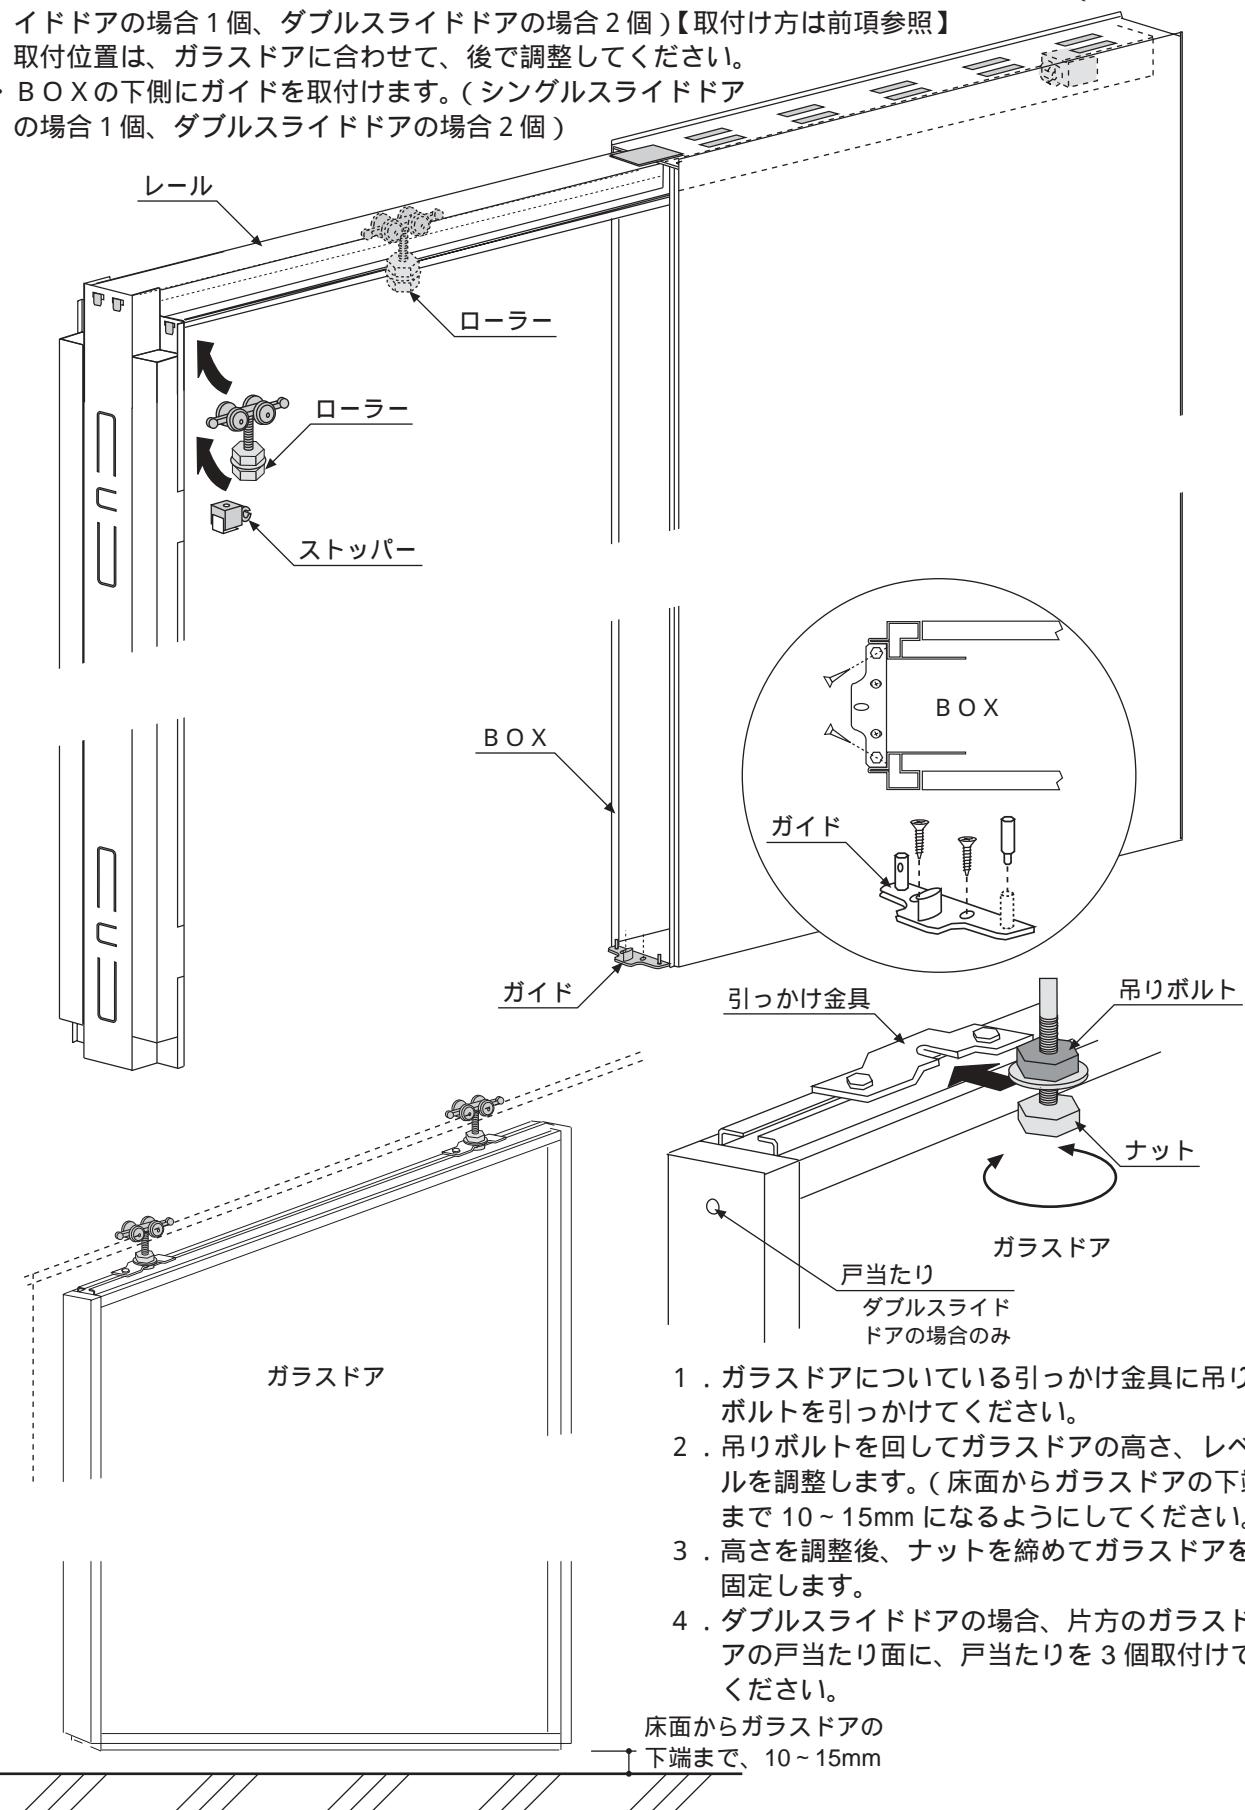


3. 木フレームの取付け

- 上部木フレームとサイド木フレームのアルミが貼ってある面を揃えて、木ダボで接続します。
- アルミ面が内側になるようにして、サイド木フレームをBOXの溝に差し込みます。
- 上部木フレームを+サラタッピンネジ 3.5×50 にてレールに固定します。
- 上部木フレーム取付け穴を樹脂キャップにて塞いでください。

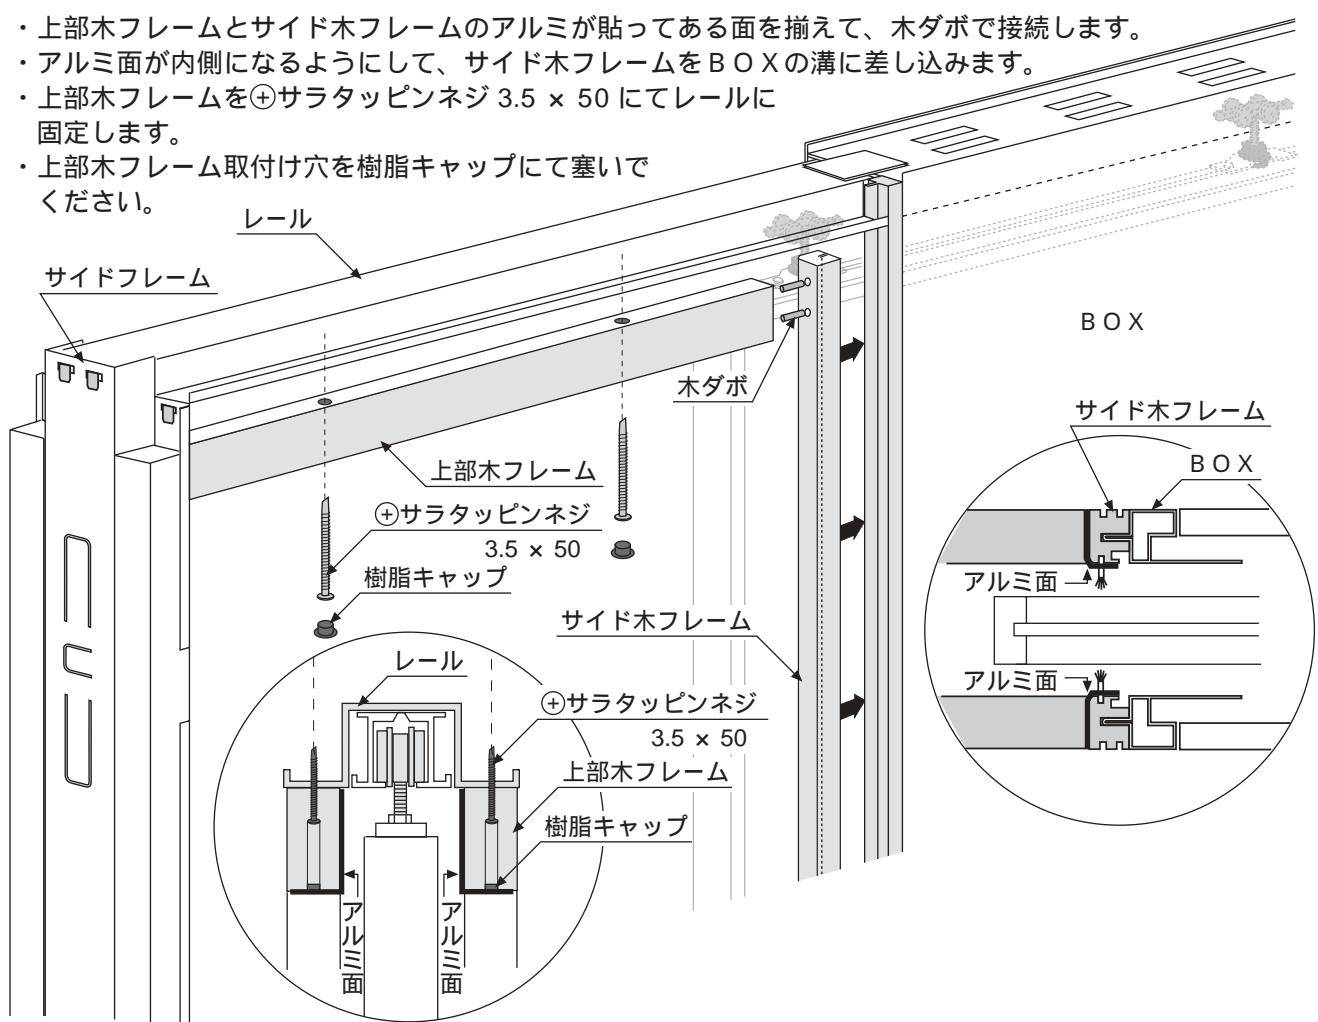

シングルスライドドアの場合


- サイドフレームの切り欠き部分の高さに合わせて、サイド木フレーム（戸当たり）取付けプレートを+サラタッピンネジ 3×16 にてサイド木フレーム（戸当たり）に3枚取付けます。
- サイド木フレーム（戸当たり）を上部フレームとサイドフレームの間に差し込みます。
- サイド木フレーム（戸当たり）取付けプレートの両端を曲げて、+サラタッピンネジ 3×16 にてサイドフレームに固定します。

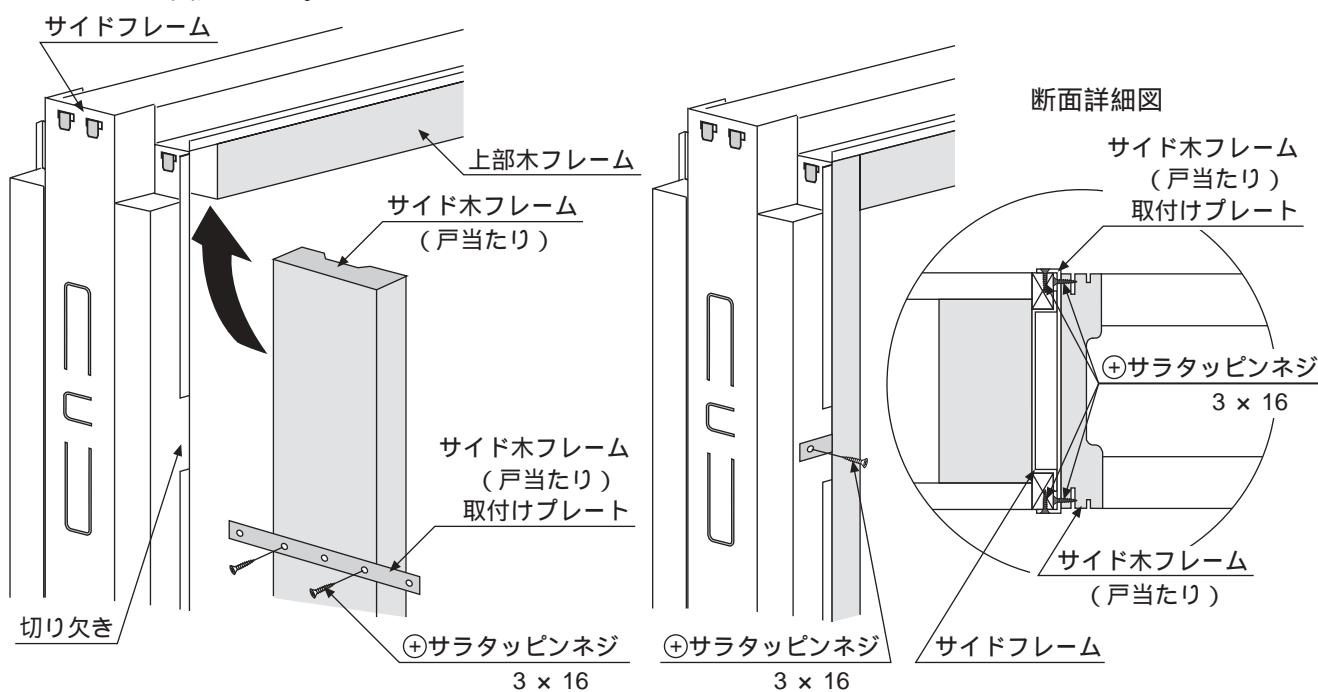

4. アルミフレームの取付け


T型樹脂固定部品の取付け

- ・T型樹脂固定部品を必要な長さにカットして、アルミフレームの内側の溝に差し込みます。

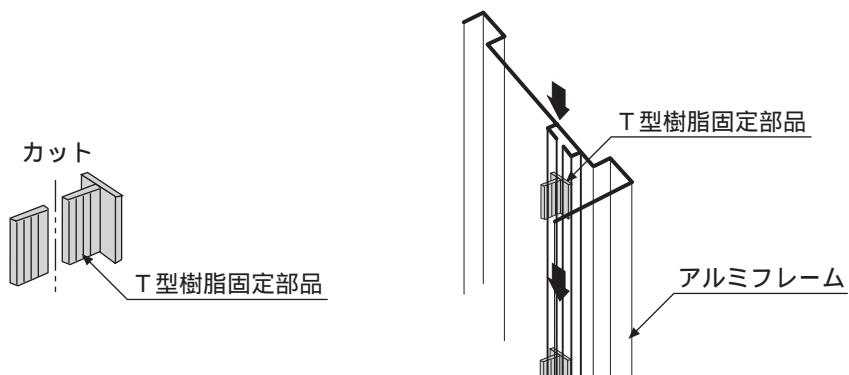


アルミフレームの組立て

- ・アルミフレーム（上フレーム、右フレーム、左フレーム）にL金具を差し込んでコーナーを組立てます。
- ・上フレームの上部の穴より、④サラタッピンネジ 3.5×25 にてアルミフレームを固定します。

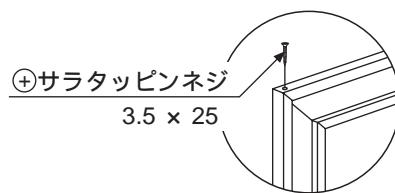

アルミフレームの取付け

- ・アルミフレームに取付けたT型樹脂固定部品を木フレームの溝（右図の太線部分）にはめ込みます。
- ・アルミフレームがガタつく場合は、シリコンシーリング剤にて、シーリングを行ってください。

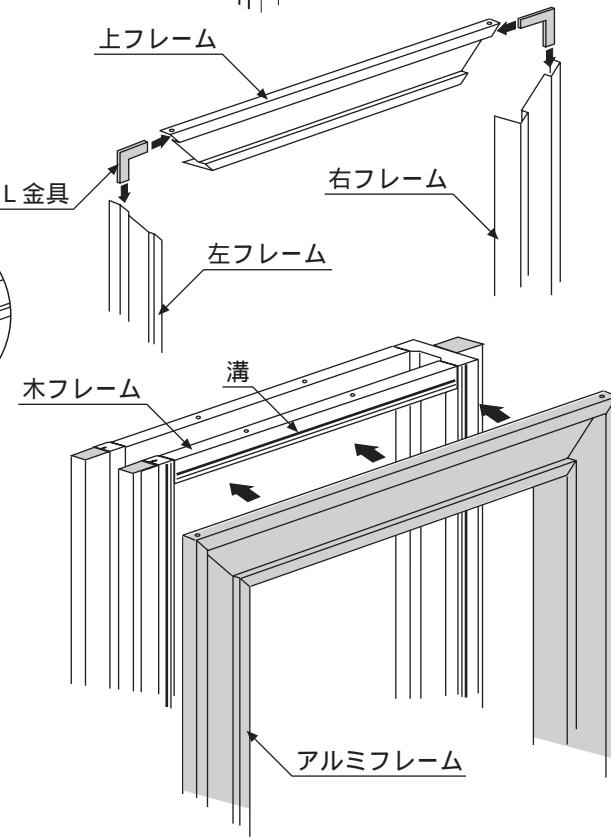

施工後の清掃・点検

- ① 「安全上のご注意」および説明書の内容通り施工されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- ② 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入頂けます。
詳しくは、<http://www.toyokitchen.co.jp>をご覧ください。

トヨーキッチン&リビング株式会社

〒501 3295 岐阜県関市下有知6315 1
電話 0575 (22) 1234 (代)



TOYO KITCHEN

トヨーキッチン&リビング株式会社

お客様相談室

0120-104078

〒107-0062 東京都港区南青山5-11-14

P9WP-TRS114
02.4