


ウイック COREの場合 取付方法変更

■底板補強金具の取付け

・底板裏面の下穴に底板補強金具の穴を合わせ、⊕バインドタッピンネジ 3.5×14にて固定してください。

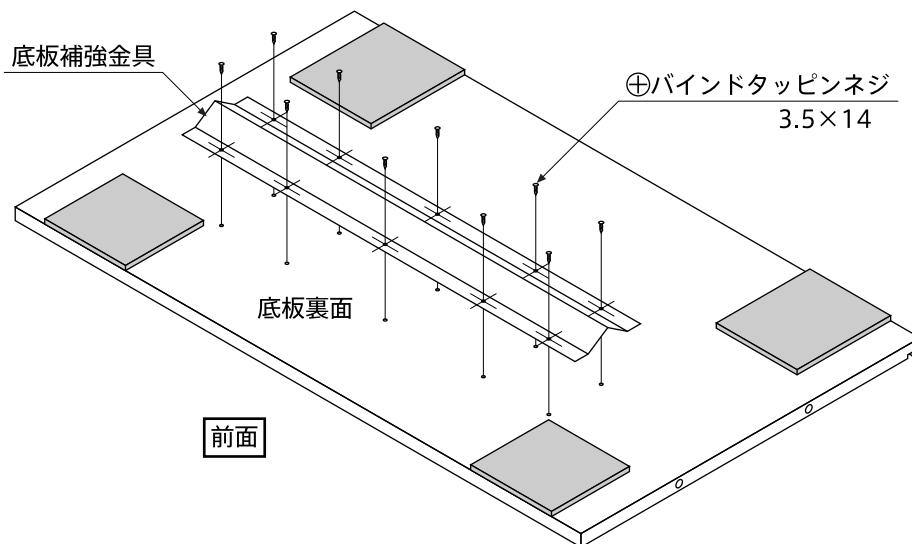

■CORE AFの取付け

・底板裏面にCORE AFを取付けます。

CORE AF (コーナー脚S) を⊕バインドタッピン 3.5×25にて前面側に取付けます。

CORE AF (コーナー脚R、L) を⊕バインドタッピン 3.5×25にて背面側の左右それぞれに取付けます。

