

# 取付・設置説明書

## 安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

|           |  |
|-----------|--|
| <b>警告</b> | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。                 |
| <b>注意</b> | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。  |
|  | この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。 |

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。  
 ■この「取付・設置説明書」は、「取扱説明書」ともにお客様にお渡しする大切な書類です。  
 紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

| 警告  |   |
|---|---|
| <p>製品の取付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。</p> <p></p> <p>落下して、ケガをする恐れがあります。</p>         | <p>仕様変更・改造は絶対にしないでください。</p> <p></p> <p>分解・修理・改造禁止</p> |
| <p>電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。</p> <p></p> <p>火災・感電の原因になることがあります。</p> | <p>火災・感電・ケガの原因となります。</p>                              |


| 注意   |   |
|--|---|
| <p>交流100V以外では使用しないでください。</p> <p></p> <p>使用禁止</p> <p>火災・感電の原因となります。</p> | <p>部品は確実に取付けてください。</p> <p></p> <p>取付注意</p> <p>落下により、ケガをする恐れがあります。</p> |

## 取付・設置前の確認

- 注文した製品が納入されているか確認してください。
  - 配線・補強材の確認
    - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
    - 設置場所の水平レベルを確認してください。
    - 壁面の取付位置に、取付枠があることを確認してください。
- ※高温多湿になる場所では使用しないでください。  
 湿気によりミラーにシケ（腐食）が発生する場合があります。



| [製品重量] | ■Mirror001 | 16.0 kg |
|--------|------------|---------|
|        | ■Mirror002 | 10.5 kg |
|        | ■Mirror003 | 11.5 kg |
|        | ■Mirror004 | 16.0 kg |
|        | ■Mirror008 | 12.0 kg |
|        | ■Mirror009 | 12.5 kg |
|        | ■Mirror019 | 7.8 kg  |
|        | ■Mirror020 | 13.0 kg |

## 製品寸法図

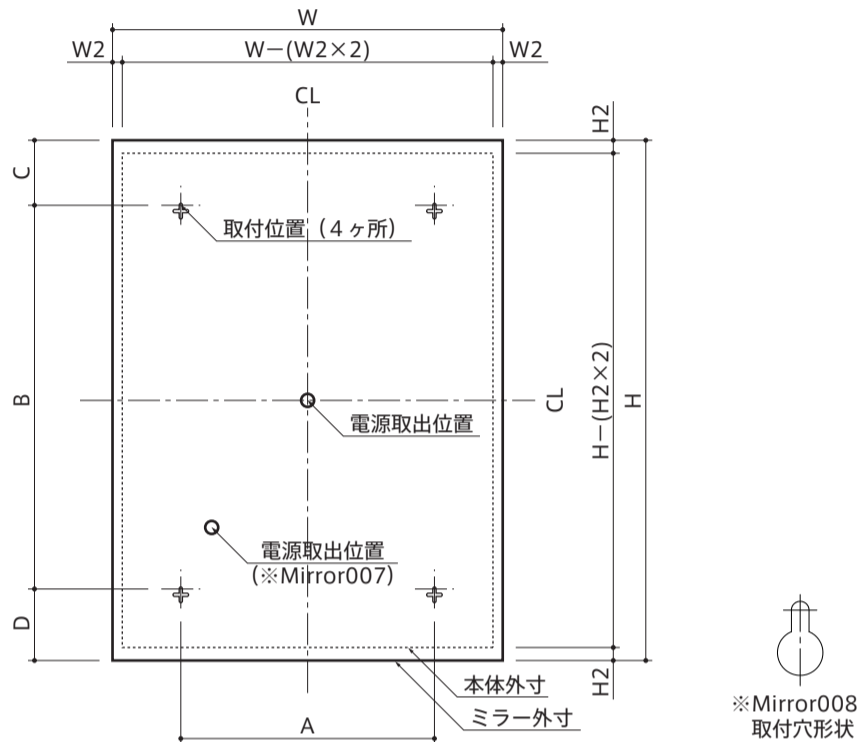


|                 | W    | W2 | H    | H2 | A    | B    | C   | D   |
|-----------------|------|----|------|----|------|------|-----|-----|
| Mirror001       | 950  | 20 | 700  | 20 | 650  | 400  | 143 | 157 |
| Mirror002       | 600  | 15 | 800  | 20 | 390  | 590  | 100 | 110 |
| Mirror003       | 600  | 20 | 900  | 20 | 360  | 660  | 115 | 125 |
| Mirror004       | 1000 | 20 | 700  | 20 | 760  | 460  | 120 | 120 |
| Mirror008       | 520  | 15 | 755  | 20 | 320  | 545  | 90  | 120 |
| ※ Mirror009 (横) | 1200 | 30 | 600  | 30 | 1118 | 440  | 80  | 80  |
| ※ Mirror009 (縦) | 600  | 30 | 1200 | 30 | 518  | 1040 | 90  | 70  |
| Mirror019       | 800  |    | 700  |    | 765  |      | 90  |     |
| Mirror020       | 1400 |    | 700  |    | 1365 |      | 90  |     |

## 製品の取付け

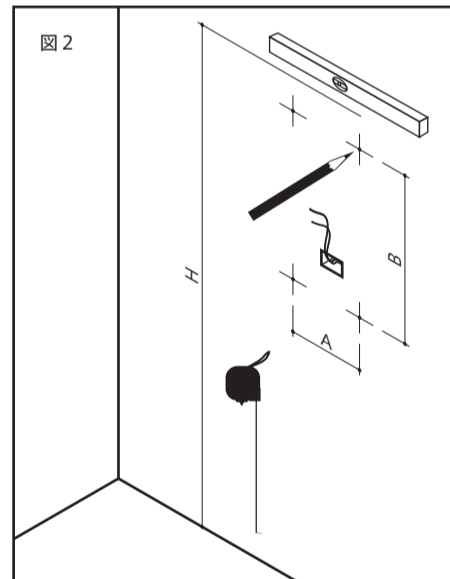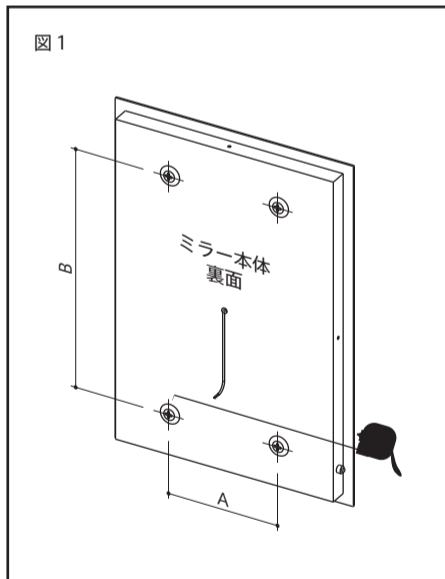

1. ミラー本体裏面の壁面取付位置のサイズを計ります。

2. 壁面の取付位置に印をつけます。  
 ※ミラー019/020は上部2か所のみ

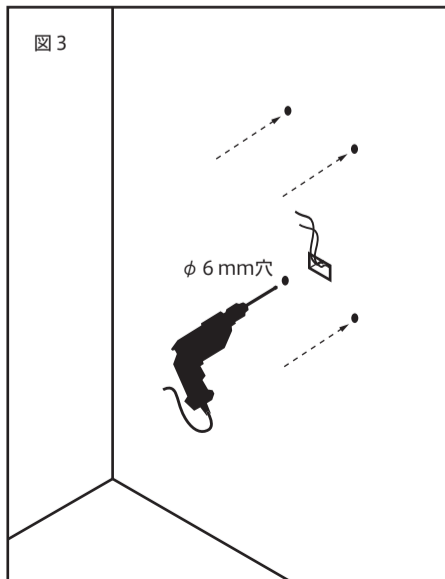



3. 印をつけた位置にφ6穴を開けます。

## 取付・設置後の点検・清掃


1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

## 定格


- Mirror001  
電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 36W  
光 源 : ラインLED  
曇り止めヒーター
- Mirror002  
電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 31W  
光 源 : ラインLED  
曇り止めヒーター
- Mirror003  
電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 21W  
光 源 : ラインLED  
曇り止めヒーター
- Mirror004  
電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 40W  
光 源 : ラインLED  
曇り止めヒーター
- Mirror008  
電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 20W  
光 源 : ラインLED  
曇り止めヒーター
- Mirror009  
電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 75W  
光 源 : ラインLED  
曇り止めヒーター
- Mirror019  
電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 12W  
光 源 : ラインLED  
曇り止めヒーター

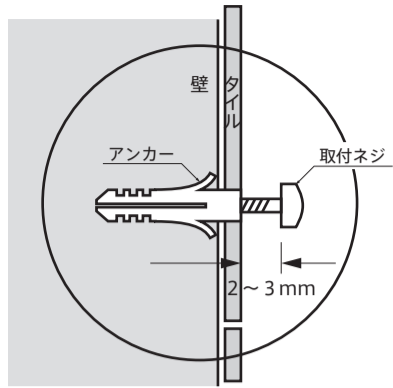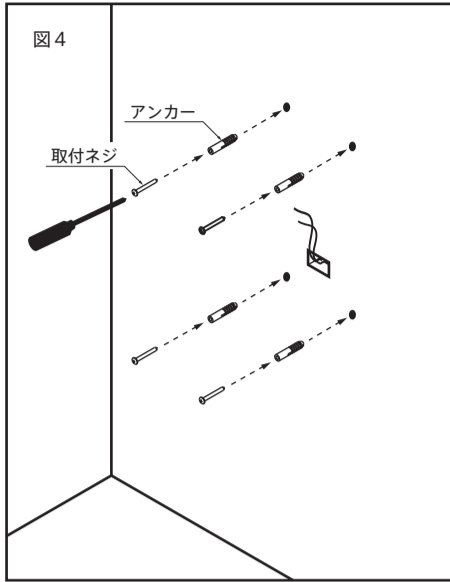

4. 穴を開けた位置にアンカーを使用して、取付ネジを取付けます。  
※ 取付ネジは2~3mm開けた状態で固定します。

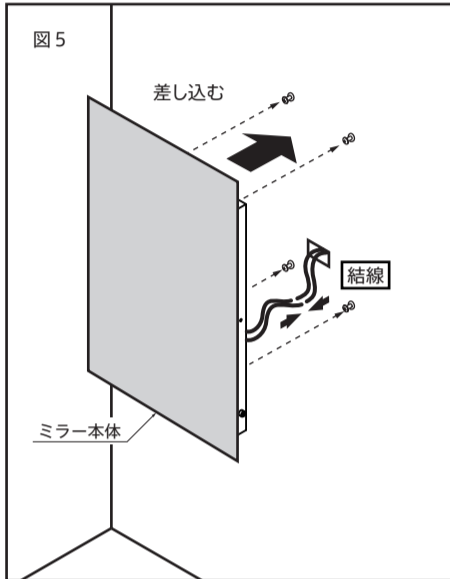

5. 結線し、ミラー本体裏面の壁面取付穴を取付ネジに差し込みます。

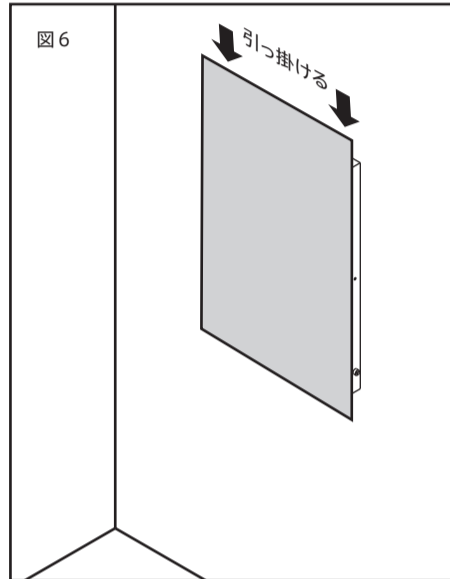

6. ミラー本体を落とし込んで引っ掛けます。

- Mirror020  
電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 15W  
光 源 : ラインLED  
曇り止めヒーター

トヨタキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。  
詳しくは、[store.toyokitchen.co.jp](http://store.toyokitchen.co.jp)をご覧ください。

トヨタキッチンメンテナンス [www.tk-maintenance.com](http://www.tk-maintenance.com)

TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、トヨタキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050-3852-2392 (受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く))  
メール [tk@toyokitchen.co.jp](mailto:tk@toyokitchen.co.jp)  
F A X 0575-23-1262

携帯からでも  
修理/メンテナンスの  
依頼ができます。  
アクセスはこちらから →

