



COOK ISOLA hood

TRCI-B184DC-150Z

TRCI-B184DCJ-150Z

取付・設置説明書

もくじ

・安全上のご注意	1 ~ 2
・取付・設置上のご注意	2 ~ 3
・取付・設置前の準備／別売部品	3
・同梱品の確認	4
・排気ダクトの取付け	5
・天井穴開け詳細図	6
・製品の取付け	7 ~ 10
・製品寸法図	11
・取付・設置後の点検・清掃	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度 」をいう。
 注意	この表示の欄は「 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度 」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、 その行為を禁止する 図記号です。
	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、 指示に基づく行為を強制する 図記号です。

!**警告**

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解禁止



火災・感電・ケガの原因となります。

メタルラス、ワイヤラス、または金属板張りの木造物に金属製ダクトを貫通させる場合、メタルラス、ワイヤラス、金属板と電気的に接触させないように取付けてください。



漏電した場合、火災の原因となります。
(電気設備技術基準第182条)

D種接地工事を行ってください。



故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
アース線は工事側で手配してください。

取付壁面が金属板張りの場合は、フード本体および、換気扇と金属板とを電気的に接触させないように取付けてください。



漏電した場合、火災の原因となります。
(電気設備技術基準第182条)

本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください。




火災などの原因となります。
詳しくは所轄の消防署に問い合わせてください。

交流100V以外で使用しないでください。



使用禁止

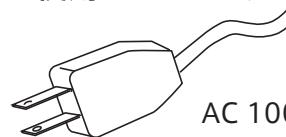

AC 100Vのみ

火災・感電の原因となります。

整流板を下げる際は水栓に当たらないように注意してください。



整流板を下げた際に、整流板と水栓が干渉して、水栓や整流板が破損する恐れがあります。

⚠ 注意

配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って確実に行ってください。



誤った配線工事は、漏電、感電や火災の恐れがあります。

本体は十分強度のあるところにしっかり取付けてください。



取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

部品は確実に取付けてください。




取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

製品を取り扱う時は、必ず保護手袋をしてください。



手袋着用

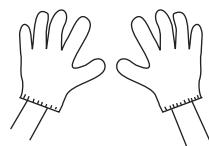

切断面に触ると、ケガをする恐れがあります。


取付・設置上のご注意

1. 建築基準法（同施工令）および消防法等の関連法規に従って取付けてください。

2. 本体の壁への埋め込みは絶対におやめください。

3. 周囲温度が40°C以上になる場所には取付けないでください。
火災・感電の原因となります。

4. 加熱機器の幅は90cm以内のものをご使用ください。加熱機器と収納の離隔距離は15cm以上離してください。加熱機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないでください。排気効率が低下します。

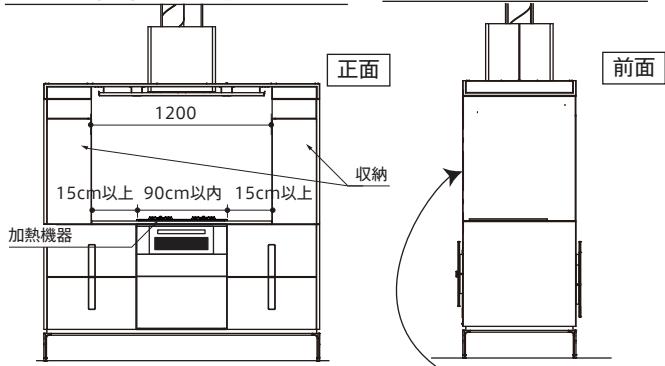

加熱機器と収納は15cm以上離してください。

加熱機器はレンジフードの前面からはみ出さないように設置してください。


5. 屋外壁面の排気出口に取付けるベントキャップまたはパイプフードの通気抵抗は400 m³/h時40Pa以下のものを使用してください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。

6. 指定サイズ（Φ150）以外のダクトや非常に長いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果をいちるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。


7. ダクトは室外側を若干下げて配管してください。

8. ダクトと排気口の隙間は、付属のソフトテープを使用して塞いでください。

9. レンジフードは加熱機器の真上に取付けてください。
なお、製品の取付け高さは、整流板の下端が加熱機器の真上80cm以上になるようにしてください。

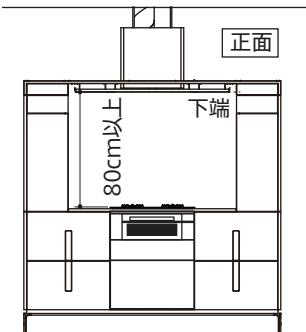


10. レンジフードの下には、絶対に湯沸器を取付けないでください。また、湯沸器を横に取付ける場合には、50cm以上離して取付けてください。湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因となります。

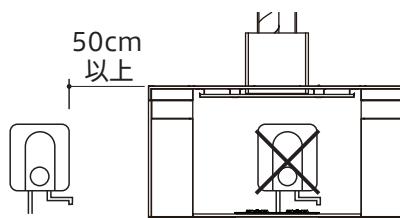


11. 部屋の中央で料理する場合は油煙が捕集しきれない場合がありますので、全体換気のために他の換気扇と併用すると、より優れた換気ができます。
また、突発的に発生した油煙は漏れる事があります。

12. 効率よく換気させるため、排気量に見合う大きさの給気口を設けてください。とくに自然排気型のストーブをご使用のときは、排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがありますので、空気の取入口（給気口）により十分給気される配慮をしてください。

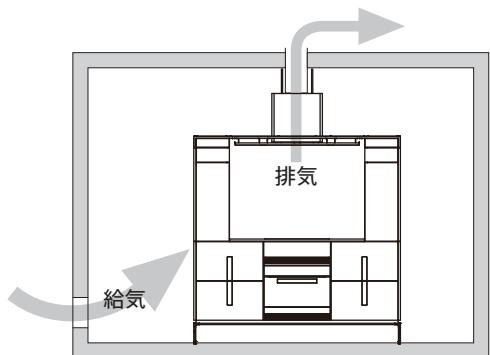


※排気用ダクトの大きさ以上の給気口を排気口と対称の壁に設けると有効です。

13. リモコンホルダーの取付けに関しては、本体に同梱されていますリモコンセットの取付説明書をお読みください。



リモコンスイッチ



リモコンホルダー

※リモコンセット

リモコンスイッチ：1個

リモコンホルダー：1個

レンジフードを運転するのに使います。

取付・設置前の準備

1. 取付桟の確認

- レンジフードの取付け位置に取付桟があるかを確認してください。

2. 別売部品の準備

- 排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。（別売部品は下記等がございます。）

3. 電源コンセント

- 電源コンセントは専用のものを設置してください。（交流 単相 100V）
- 「アースターミナル付」アース線は、工事側で手配してください。

4. 給気シャッター [給気連動対応の場合のみ]

- 給気シャッター（AC 100V 出力 50Wまで）

別売部品

換気フード

屋外壁面の排気出口に取付けるベントキャップ または パイプフード。通気抵抗は 400 m³/h 時 40Pa 以下のものを使用してください。



丸形フード (FUJI OH 製品)
VC-15H ※メーカー品番
VC-15DH ※メーカー品番

芯ずれ補正ダクト

フード本体の排気位置を 30 mm 以内でずらして補正する事が出来ます。



TR-TJD15

ジャバラダクト





直接排気の中間ダクト



FJ-15
TR-AD

同梱品の確認

下記の部品が同梱されています。取付けを始める前に不足していないか確認してください。

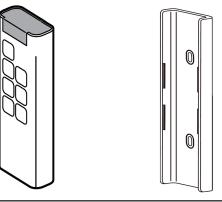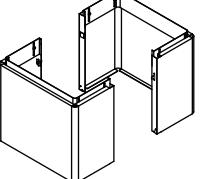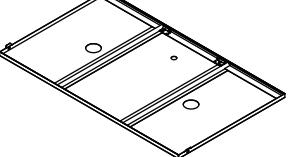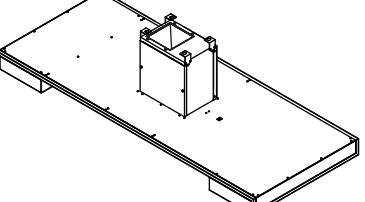
部品名	形 状	数量	備 考
天吊りワッシャー		4個	本体取付用に使用します。 (吊りボルト用)
シールテープ (幅10mm 長さ3m・黒色)		1本	フードカバーのジョイント部の すき間をふさぐのに使用します。
排気シャッター (ソフトテープ付属)		1個	
リモコンセット		1セット	リモコンスイッチ：1個 リモコンホルダー：1個
オイルトレー		1個	
フードカバー		1セット	
ローレットネジ		4個	フードカバー固定用に使用します。
整流板		1個	
本体		1台	

別途手配してください。




・吊りボルト 4本 　・六角ナット 16個 　・ワッシャー 12個 　・スプリングワッシャー 12個

排気ダクトの取付け

- COOK ISOLAを設置する前にフードの取付けをします。
下図を参考にして天井面に、ダクト用の穴開けをしてください。
- Φ150の排気ダクトを下図の位置にセットして周囲を仕上げてください。

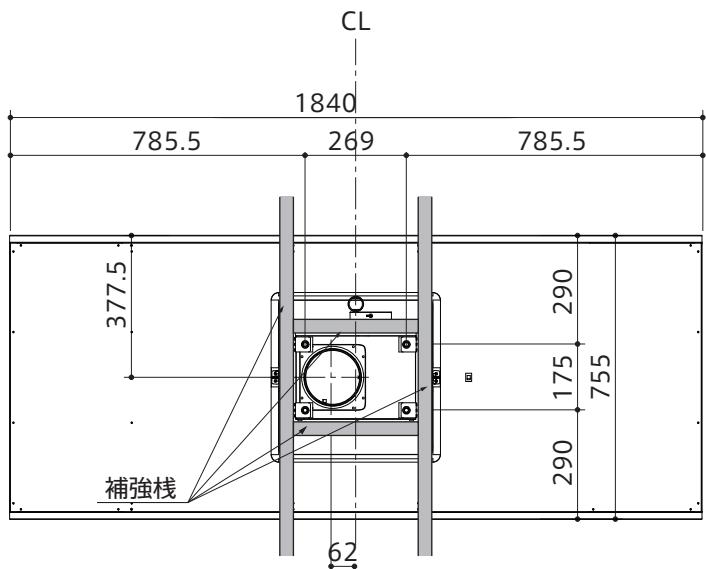


■芯ずれ補正ダクトを使用した場合

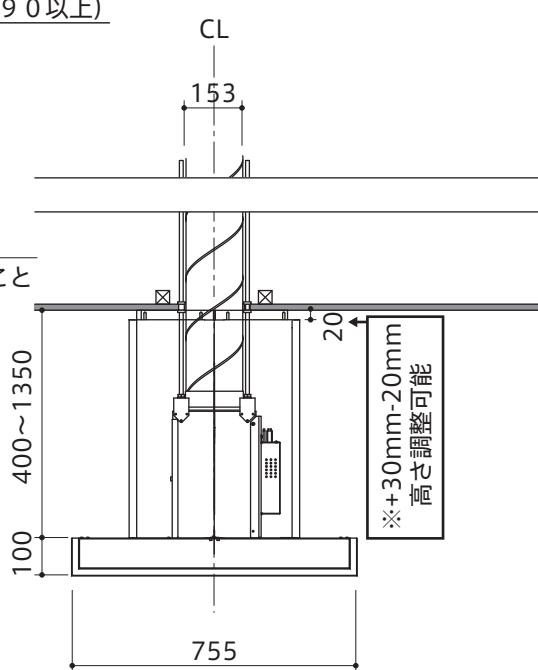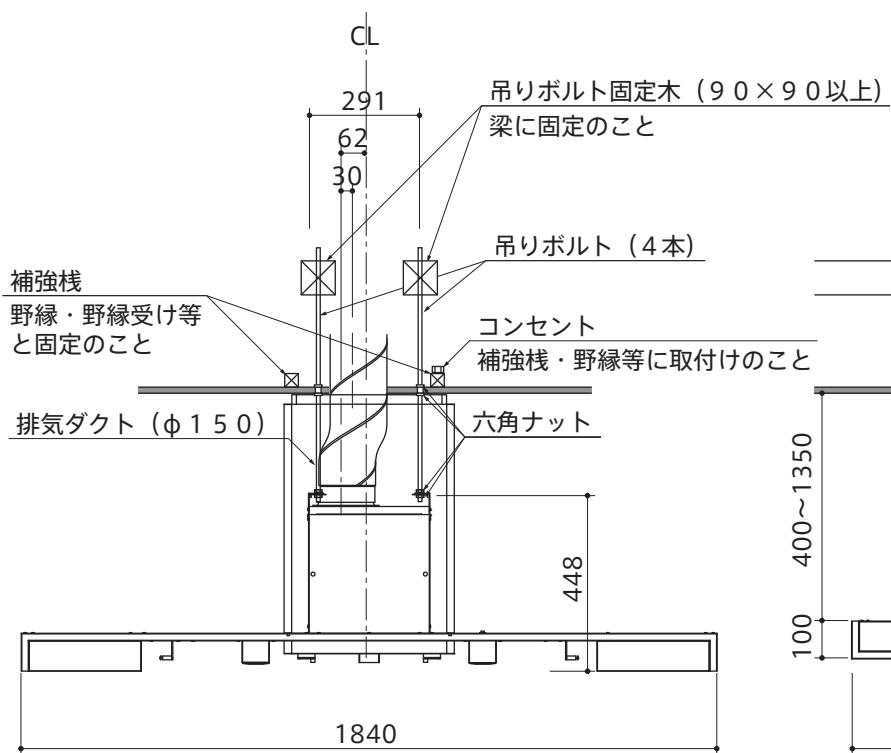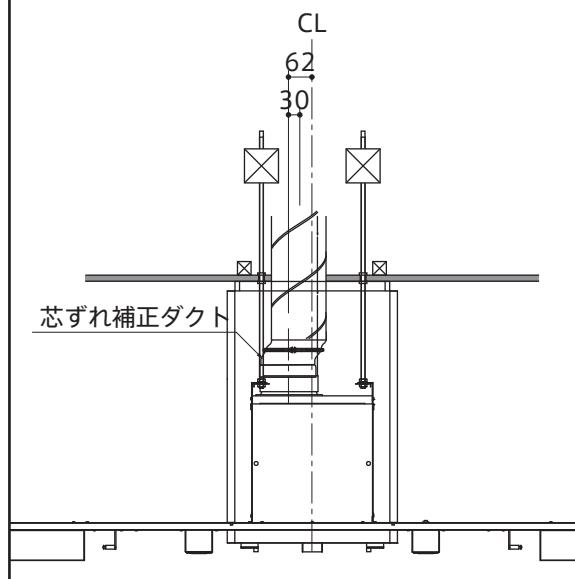

天井穴開け詳細図

- 1 製品を取付ける天井面の指定位置に穴を開けてください。 (図 1)
 - 2 穴部周辺を補強桿で補強してください。 (図 2)
- ※ 補強桿は、野縁・野縁受け等に固定してください。

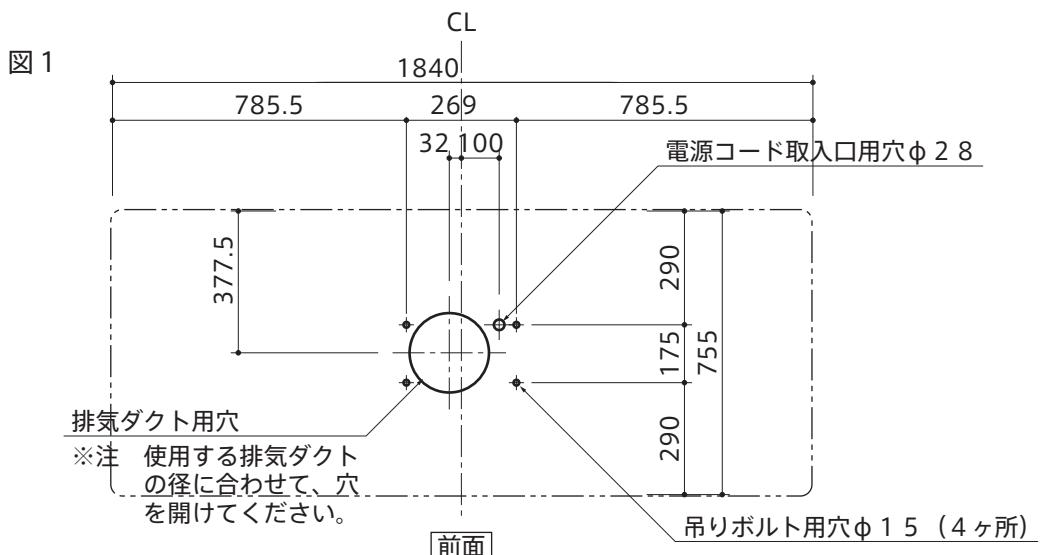

【吊りボルトの取付け】

- 1 フード本体の吊りボルト用穴に合わせて、吊りボルトを垂らしてください。 (図 3)
※吊りボルトはM 10を用いてください。

製品質量 約42kg

※製品重量は、フードカバーの重さによって多少前後します。

吊りボルトは製品を支える十分な強さを確保してください。必要となる強度は、建物の条件、耐震クラスなどにより異なります。



【排気ダクトの取り出し】

- 1 Φ 150の排気ダクトを、指定位置（「排気ダクトの取付け」参照）に取り出してください。


【電気工事】

- 1 補強桿または野縁等に、専用コンセントを設置してください。 (交流 単相100V) (図 2)

図 2

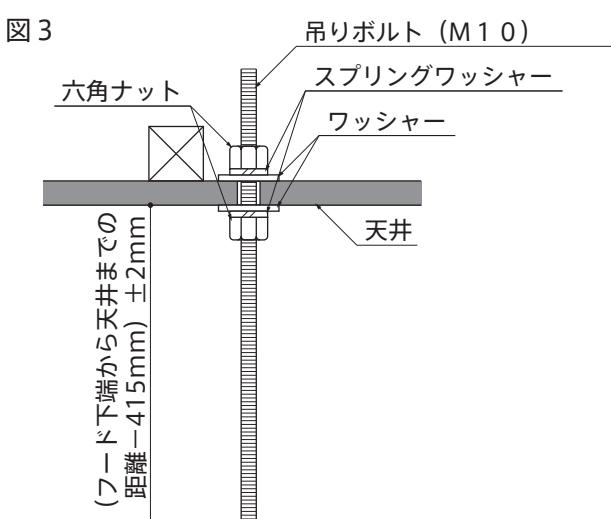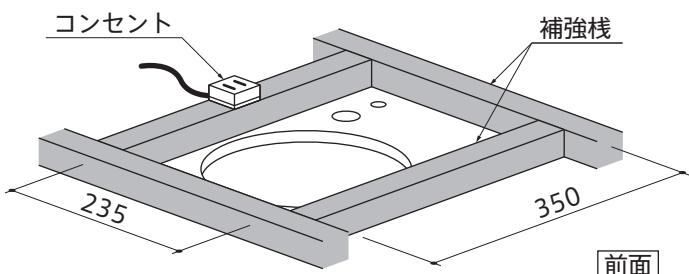

製品の取付け例

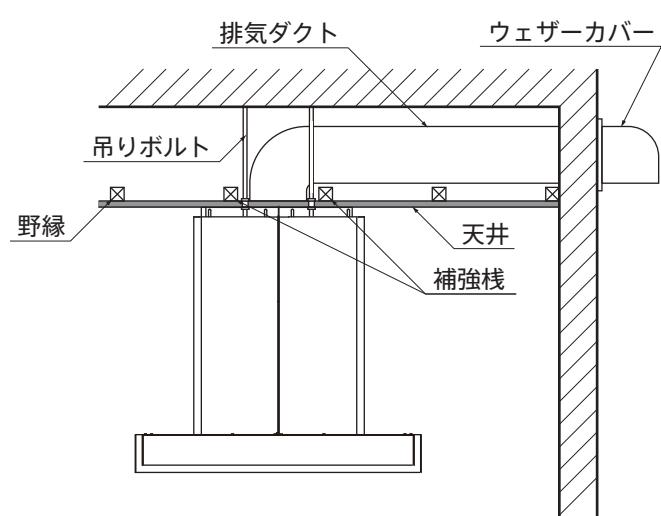

製品の取付け

1 排気用部品の準備

- シロッコファンを固定しているネジ（ \oplus バインドタッピングネジ 4.0×12 ）を外します。（図4）
 - 排気口にソフトテープを貼ります。（図5）
 - さきほど外したネジ（ \oplus バインドタッピングネジ 4.0×12 ）にて、排気シャッターを取付けます。（図5）
- ※排気シャッターに付属の説明書に従い、シャッターの開閉方向に注意して取付けてください。

図4


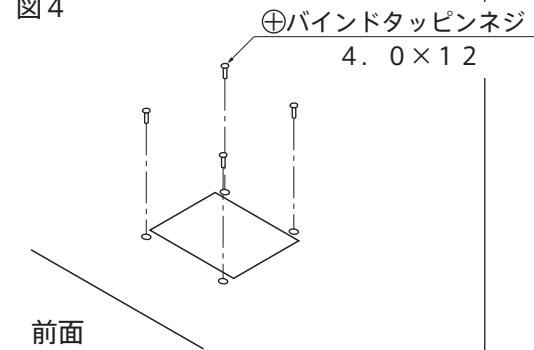


図5

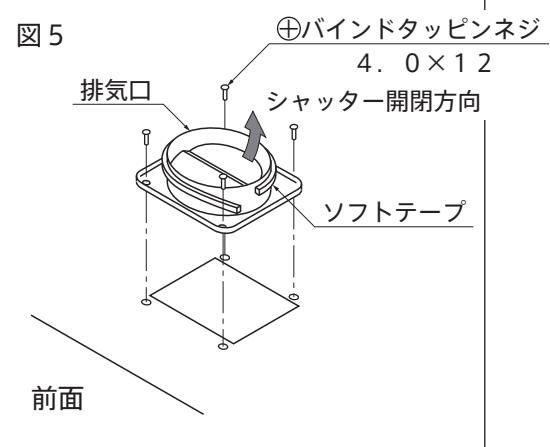


2 電源プラグの差し込み

- 電源プラグを天井内に取付けられたコンセントに差し込みます。（図6）
- ※必ず分電盤のブレーカーを「切」にしてから行ってください。
- ※アース（D種接地工事）を取付けます。

※電源プラグを差し込み後、配線孔キャップなどでふさいでください。

電源プラグ

図6

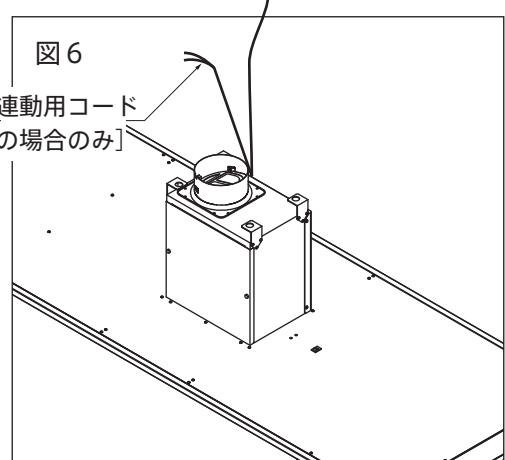


※ 結線 [給気運動対応の場合のみ]

- フード本体から出ている給気シャッター運動用コードと給気シャッターのコードを速決端子等で結線します。



3 フード本体を吊る

- 天井より垂れている吊りボルト4本に下から50mm程度の位置に六角ナット（別途）、スプリングワッシャー（別途）、ワッシャー（別途）をセットします。（図7）
- 先ほど取付けた六角ナットより30mm程度離した位置に六角ナット（別途）をセットします。（図7）

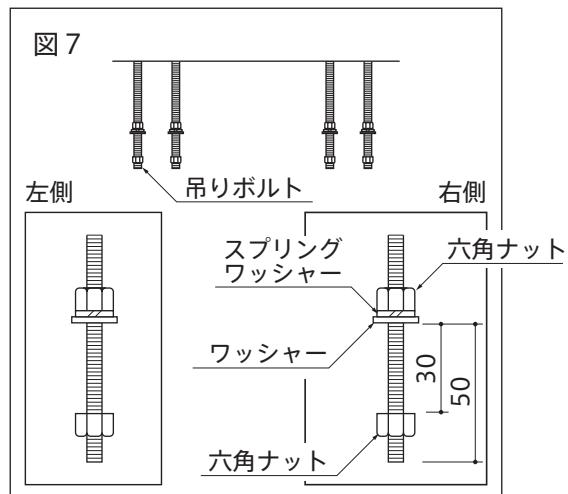


- フード本体の吊りブラケットを、フード本体を持ち上げながら、4本の吊りボルトに通します。（図8 A部詳細図）

※フード本体が落ちないように、下側からしっかり支えてください。

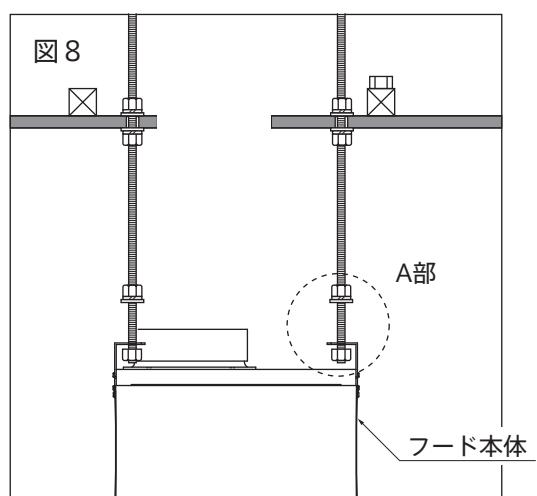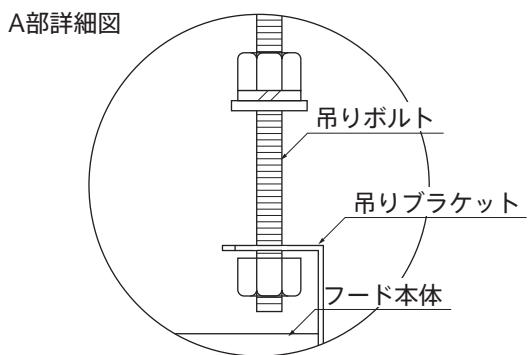


4 フード本体の固定

- フード本体を取付け高さに合わせます。
※排気ダクトを排気口に差し込みながら行ってください。
- 吊りブラケットの下に天吊りワッシャーを差し込みます。（図10）

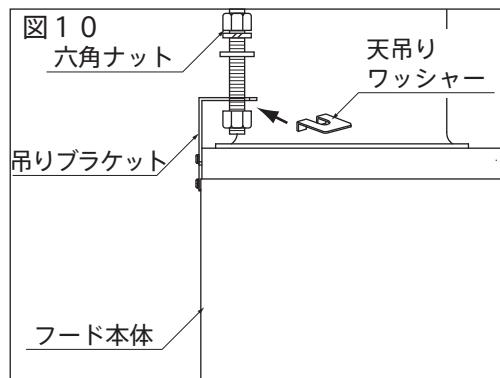


- 吊りブラケット上側の六角ナット、スプリングワッシャー、ワッシャーを締付けて固定します。（図11）
※すべての六角ナットにゆるみが無いことを確認してください。

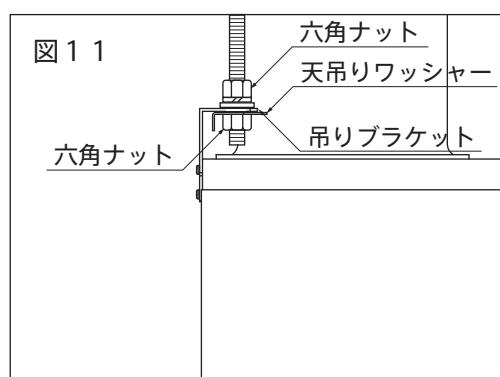


5 排気ダクトの接続

- ・風漏れ防止のため、排気口と排気ダクトをアルミテープにてテーピングします。（図12）

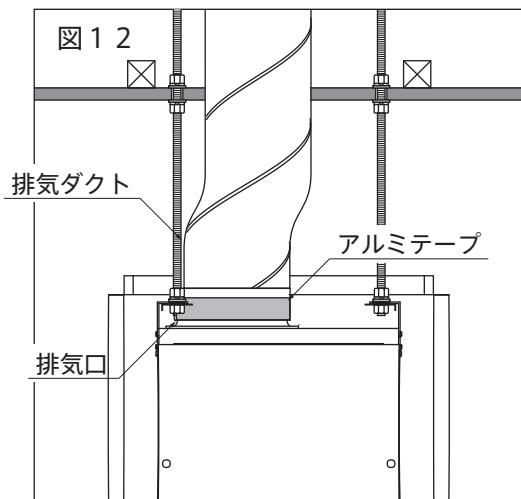

6 フードカバーの取付け


- (1) 双方のフードカバーのスプリングキャッチ取付け面の外側に付属のシールテープを貼ります。
※ シールテープはフードカバーの上下および外側から1~2mm程度面落ちになるように貼ります。
- (2) フード本体の前側と背面側よりフード本体をはさみ込むようにフードカバー上部のスプリングキャッチ（2ヶ所）の位置を合わせ、はめ込みます。
- (3) フードカバーアンダーパネルのクリンプナットの穴とフード本体の固定穴の位置を合わせ、ローレットネジにて4ヶ所固定します。
※ フードカバーのすき間が均一になるように調整します。

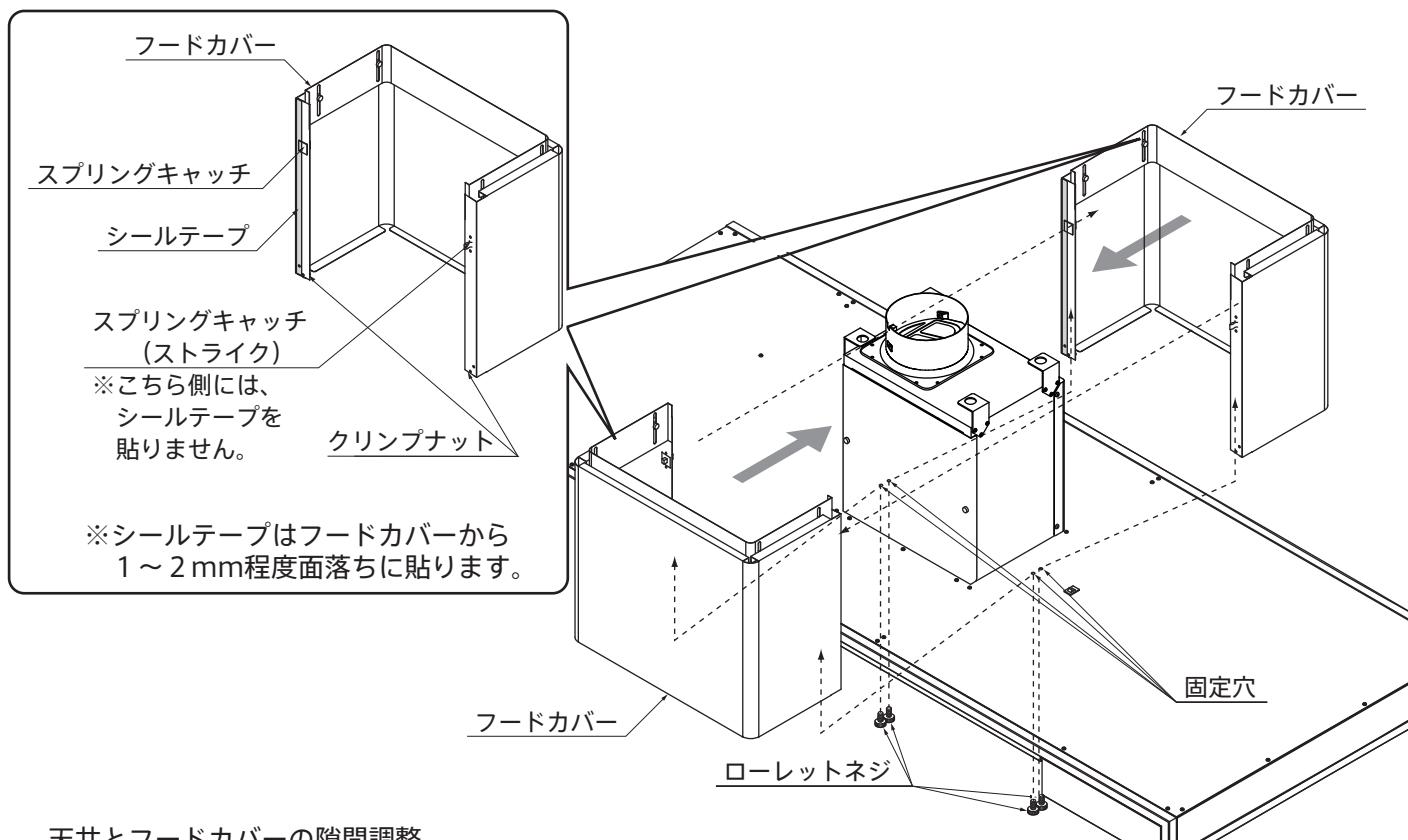

天井とフードカバーの隙間調整


フードカバー上部に高さ調整機能があります。フードカバーを隙間無く天井に取付ける場合は、（※1）高さ調整が可能です。COOK ISOLAを設置時に、フードカバーを外してから高さ調整を行なってください。ダクトを見せる仕様の場合は調整不要です。

※1 天井からフード傘の上までを計り調整してください。

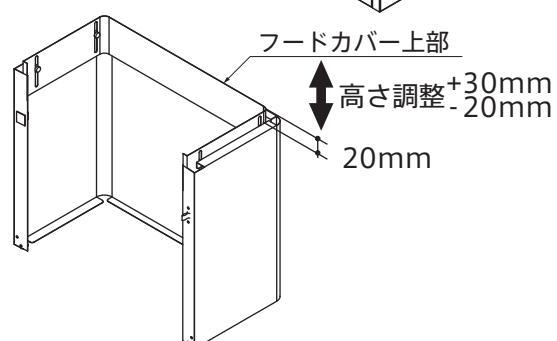

7 オイルトレーの取付け

- フード本体下側より、切り欠き部分に合わせてオイルトレーを取付けます。

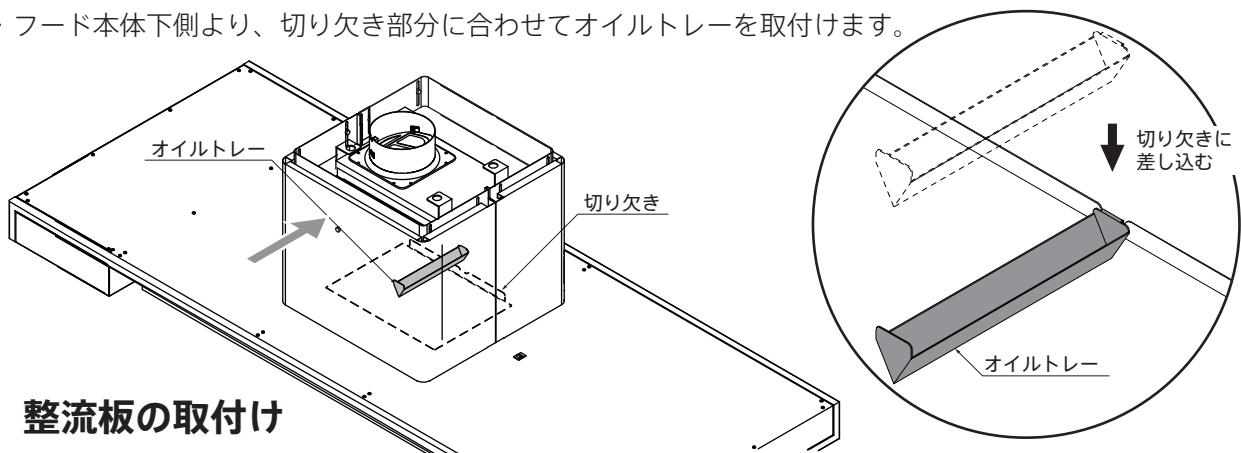

8 整流板の取付け

- フード本体下側に整流板を取付けます。


整流板を持ち上げ、ワンタッチリリースヒンジのピンを外側にスライドさせながら、本体の差し込み口に合わせて手を放します。

※ワンタッチリリースヒンジのピンはバネ式になっていますので、手を放すと戻ります。



整流板の手前を持ち上げ、前面の穴にラッチを引っ掛けるようにして取付けます。

※整流板にはガイドがついていますので、「カチッ！」と音がするまで持ち上げるだけで固定できます。

※COOK ISOLAを取付ける場合は、この後COOK ISOLAの取付けに続いてください。

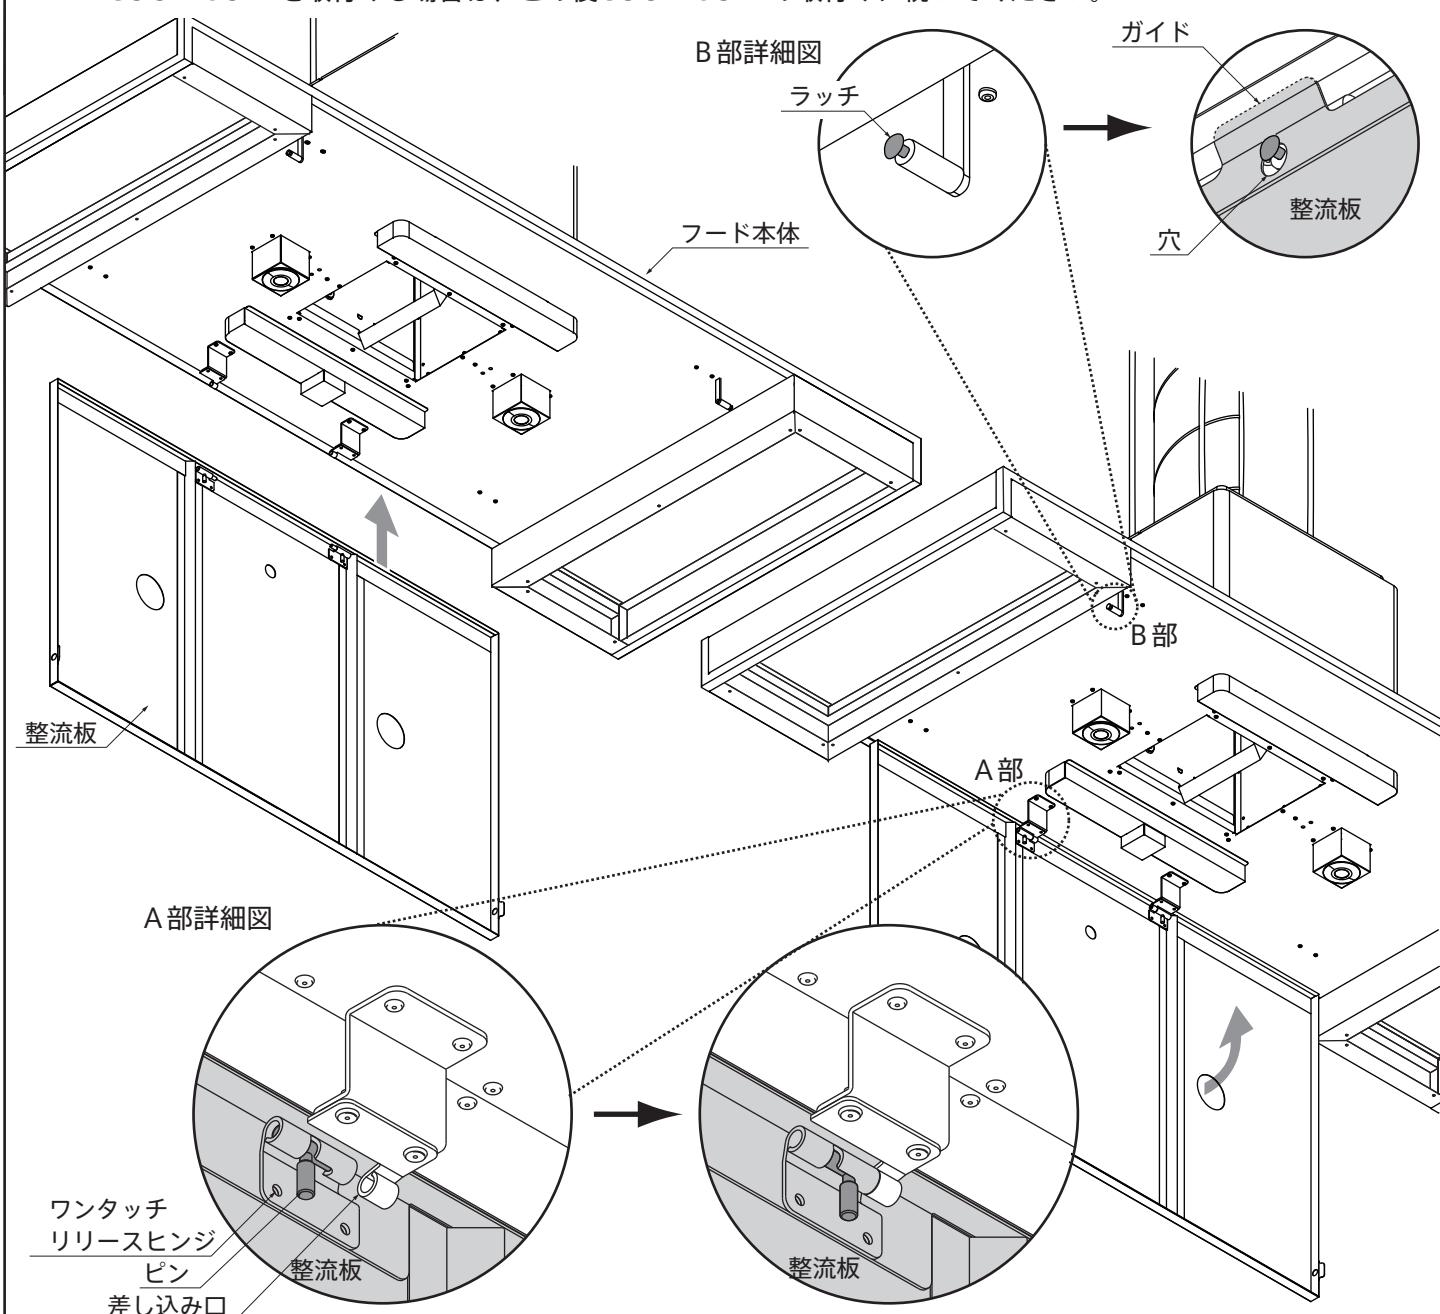

製品寸法図

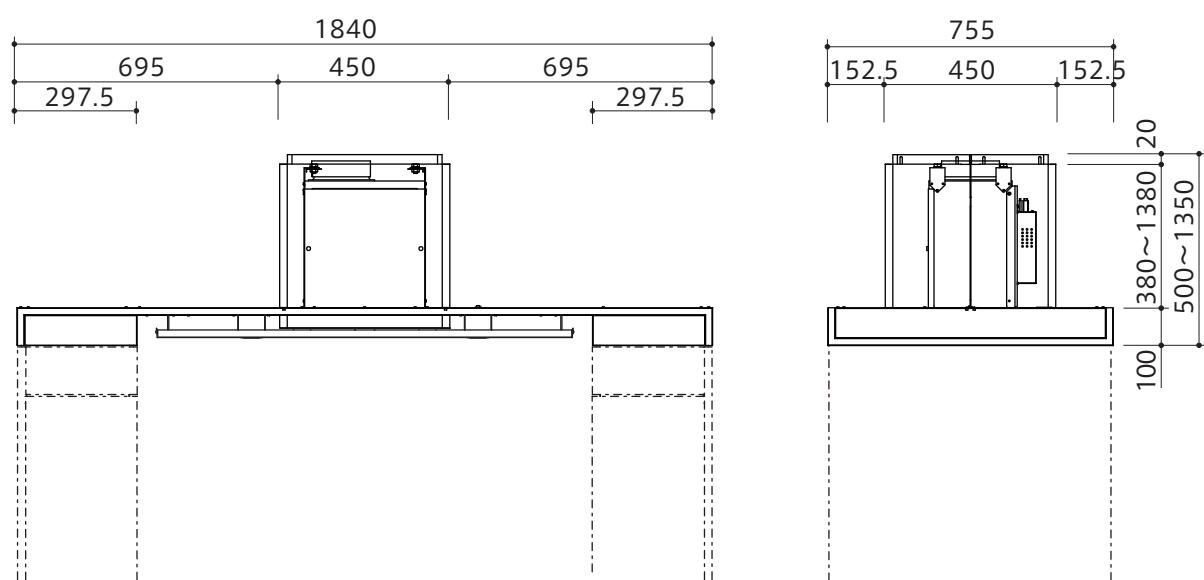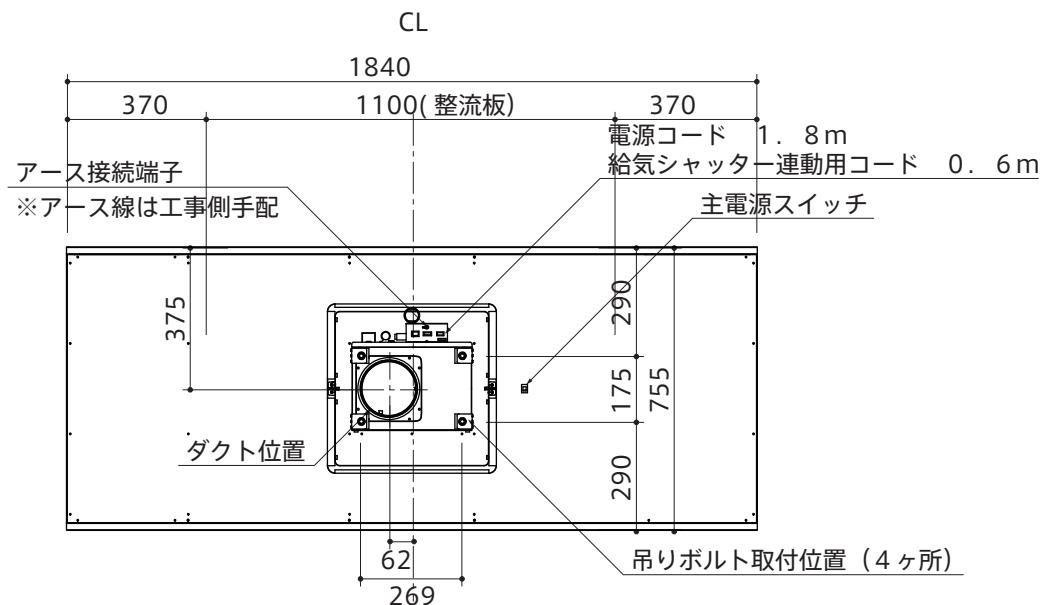

取付・設置後の点検・清掃

- ・「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- ・スイッチを入れて動作を確認してください。スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
- ・表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷等の損傷が無いかを調べてください。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

TEL 050-3852-2392 〈受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉
メール tks@toyo1.toyokitchen.co.jp
FAX 0575-23-1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

