

洗面用水栓【FAUCET012（フォーセット012）】

SNFA - FAUCET012

取扱説明書

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した **⚠ 注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。



この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。


⚠ 注意

器具に乗ったり、寄りかかったりして無理な力を加えないでください。

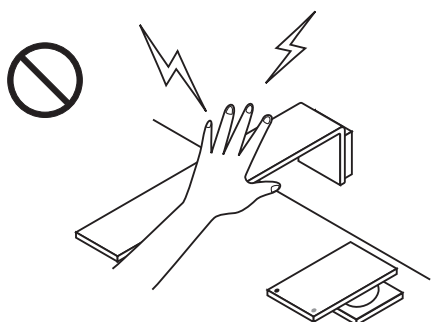


器具が破損し、ケガをしたり、漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。

湯をお使いになる時は、必ずレバーハンドルを水側にしてから開栓してください。その後、徐々に湯側を開栓し、好みの温度に調整してください。

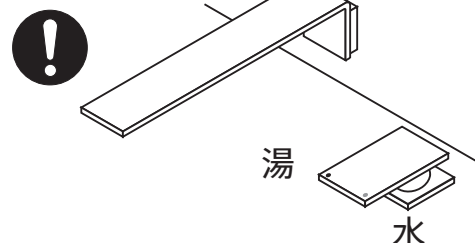


湯側を先に開栓すると、高温の湯が出てやけどをする恐れがあります。

レバーハンドルの急閉止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。

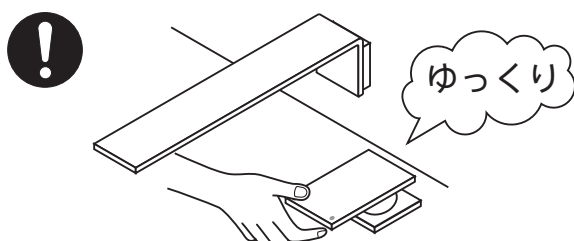


漏水で家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。

レバーハンドルの位置で湯温を確認した後、吐水してください。

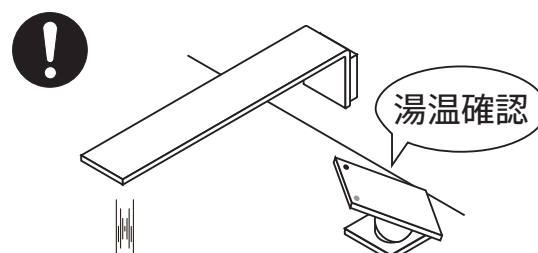


高温の湯が出てやけどをする恐れがあります。

高温の湯をお使いの時は、吐水パイプが高温になっています。直接肌を触れないでください。

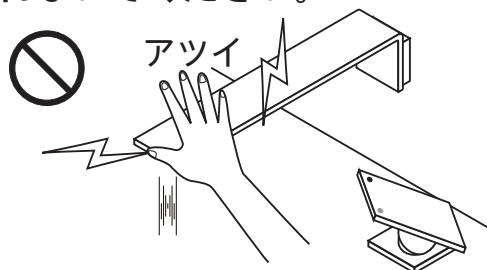


やけどをする恐れがあります。

高温の湯をお使いの後は、器具内に高温の湯が残らないように、しばらく水を流してください。

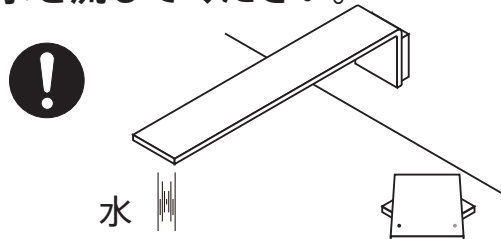


次に使用すると、器具内に滞留した高温の湯が出てやけどをする恐れがあります。

凍結が予想される際は、室温を下げないようにして水栓を布等の保温効果があるもので包んでください。

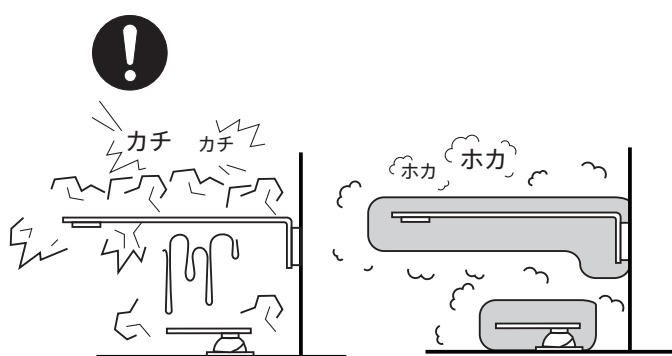


凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生 の恐れがあります。

他所の水栓の使用等により水圧変動が起こり、湯を使用中に湯温が急上昇することがあります。

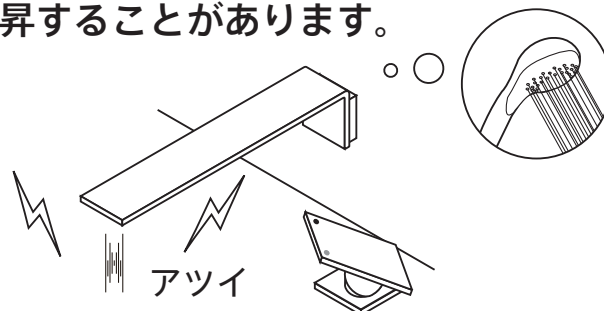

やけどの恐れがありますので、やけどの恐れがないところまで水圧変動を押さえた配管設備にしてください。

分解は、保守・点検の決められた項目以外はしないでください。

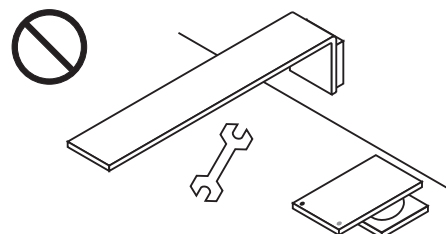

器具が破損し、やけど・ケガをしたり、漏水で家財等を濡らす財産損害発生 の恐れがあります。

定期的に、配管周りの水漏れや、ガタツキが無いか確認してください。



劣化・摩耗等で部品が破損し、やけど・ケガをしたり、漏水で家財等を濡らす財産損害発生 の恐れがあります。

やけど、漏水をした場合の処置


やけど

やけどをした場合は、すぐにやけどをした箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門家の医師の診察を受けてください。

漏水

漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。そして専門業者に修理を依頼してください。

各部の名称

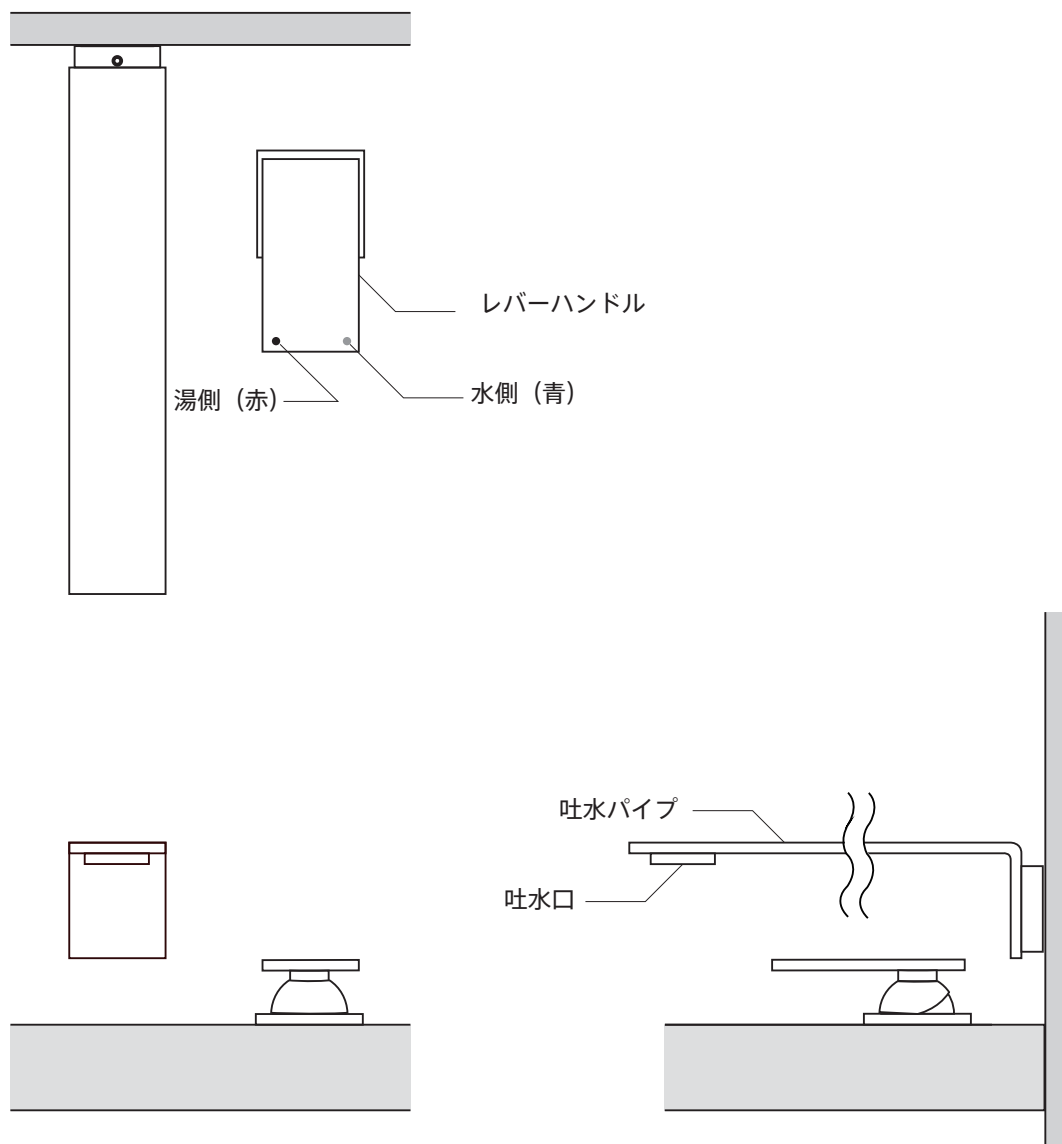

ご使用に際して

シンナー・ベンジン・アセトン・カビトリ剤・酸性、アルカリ性、塩素系洗剤・研磨剤入り洗剤・たわし等は使用しないでください。

塗装の変質・剥がれの原因になります。





使用方法

※レバーハンドルの操作はゆっくり行ってください。

■吐水・止水、水量調整

- ・吐水は、レバーハンドルを上げてください。
- ・止水は、レバーハンドルを下げて、元の位置に戻してください。
- ・水量は、レバーハンドルの上下の角度によって調整してください。

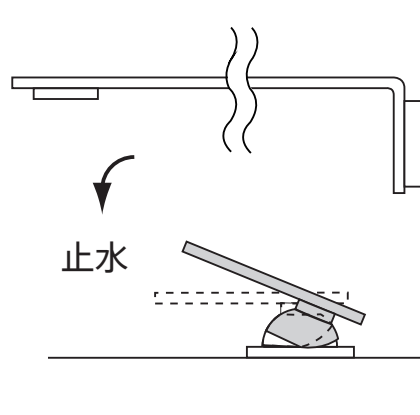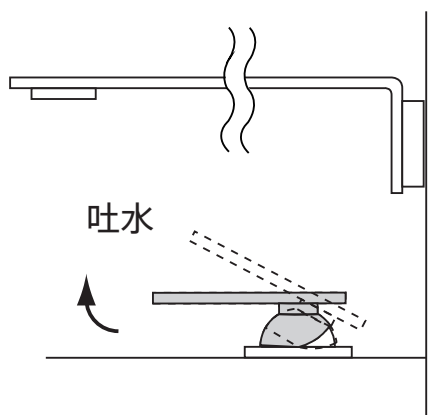


■水温調整


- ・レバーハンドルを右（色表示（青）側）へ回すと水になります。
- ・レバーハンドルを左（色表示（赤）側）へ回すと湯になります。
- ・水温は、レバーハンドルの左右の角度によって調整してください。

※湯をお使いになる時は、水を吐水してから、徐々に湯を吐水し、温度を調整してください。

※湯をお使いになる時は、やけどをする恐れがありますので、十分ご注意ください。

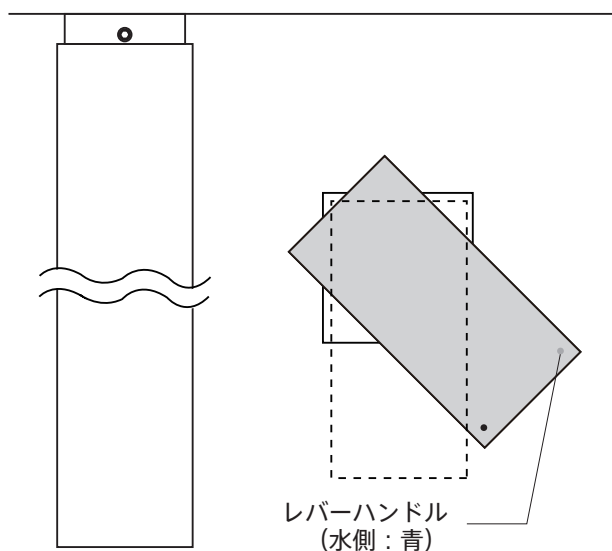

水

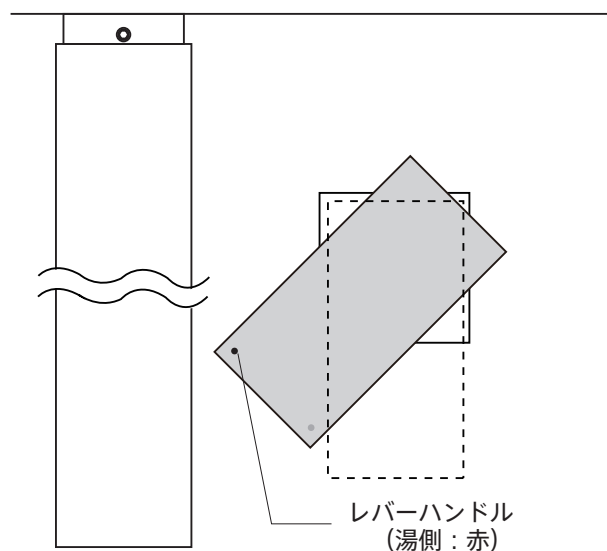

湯

お手入れ方法

・年に2回以上は水栓回りの水漏れが無い点検してください。

・水栓表面を柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ってください。

※汚れは中性洗剤をスポンジに付けて落とし、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布で拭き取ってください。

点検・調整

使用中に異常が生じた場合は、次の項目を点検し、調整してください。

現 象	点 検 ・ 調 整
●吐水量が少ない	・ 止水栓が閉まりすぎていませんか？ → 止水栓を調整してください。 ・ 給水・給湯源に異常はありませんか？
●高温あるいは、低温しか出ない	・ 止水栓が閉まりすぎていませんか？ → 止水栓を調整してください。 ・ 熱源が正常に作動していますか？ また、給水圧力に大幅な変化はありませんか？

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名・住所等の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取り扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又はトーヨーキッチンメンテナンスにお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

・ ご氏名 ・ ご住所 ・ お電話番号 ・ お買い上げ日 ・ 異常の内容 ・ 品番

■製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。



保証期間		1 年間	お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所	〒				
	お名前	様	TEL	(	)	—
販売店	住 所					
	店 名		TEL	(	)	—

《お客様へ》

お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示された期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、トーヨーキッチンメンテナンスにお問い合わせください。詳しくは、アフターサービス欄をご覧ください。

修理記録

修理年月日	修理内容	担当者

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

TEL 050 - 3852 - 2392 〈受付時間 平日9:00~18:00（※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く）〉

メール tk@toyo1.toyokitchen.co.jp

FAX 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

