



コルガノフード

TRDR - CBJ60M／TRDR - CBJ60D

TRDR - CBJ90M／TRDR - CBJ90D

同時給排型コルガノフード

TRDR - CBJ60KMN／TRDR - CBJ60KDN

TRDR - CBJ90KMN／TRDR - CBJ90KDN

給気連動対応コルガノフード

TRDR - CBJ60MJ／TRDR - CBJ60DJ

TRDR - CBJ90MJ／TRDR - CBJ90DJ

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。

■取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

・安全上のご注意	1～2
・各部の名称	3
・操作スイッチの使い方／リモコンスイッチの使い方	4
・リモコンスイッチの電池交換のしかた／	5
電球の交換のしかた	
・運動機能について	6
・ご使用に際して	7
・部品の取り外し方	8～9
・部品の組み立て方	10～11
・お手入れ方法	12～13
・仕様	14～15
・修理を依頼される前に	15～16
・長年ご使用の場合はぜひ点検を！／	16
ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて	
・アフターサービスについて／	17
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

!**警告**

分解・修理・改造をしないでください。




分解・修理・改造禁止

異常動作をして、発火したり、ケガをする恐れがあります。

水に付けたり、水をかけないでください。



ショートや感電の恐れがあります。

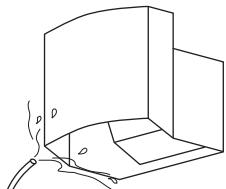

ガス漏れのとき、スイッチを入／切しないでください。



操作禁止

ガス爆発の原因になります。

電球の交換やお手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ってください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。



電源プラグを抜く




感電やケガをすることがあります。

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

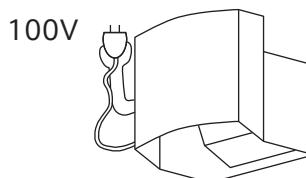


火災の原因になります。

⚠ 注意

本体はしっかりと取付いているか、確認してください。




取付注意

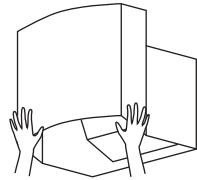

落下により、ケガをする恐れがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。

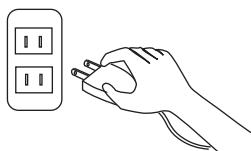


電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。

運転中や停止後しばらくの間は、指や物を入れたり、手を触れたりしないでください。



接触禁止

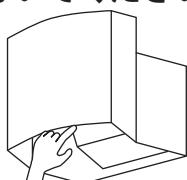

ケガややけどの恐れがあります。

電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取ってください。



ほこりをとる



火災の原因になります。

本体の上に物を置かないでください。



落下により、ケガをしたり火災や故障の原因になります。

電球の交換の際は、十分冷めてから行ってください。



やけどの恐れがあります。

羽根や部品の取付けは確実に行ってください。




取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く

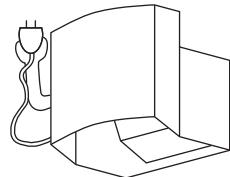


絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

お手入れの際は、厚手のゴム手袋を着用してください。



手袋着用

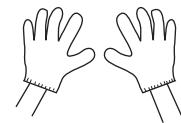

鋼板の切り口や角で手を切る恐れがあります。

調理中、油に火がついたときは運転を止めてください。



運転停止

運転をしていると、火の勢いがさらに強くなり危険です。

本体に異常な振動が発生した場合は、使用しないでください。



使用禁止

落下により、ケガをする恐れがあります。

電球は指定のワット数と形状のものをお使いください。



ワット数や形状が大きいと火災の原因になることがあります。

各部の名称

コルガノフード

TRDR - CBJ60M
TRDR - CBJ60D
TRDR - CBJ90M
TRDR - CBJ90D


同時給排型コルガノフード

TRDR - CBJ60KMN
TRDR - CBJ60KDN
TRDR - CBJ90KMN
TRDR - CBJ90KDN


給気連動対応コルガノフード

TRDR - CBJ60MJ
TRDR - CBJ60DJ
TRDR - CBJ90MJ
TRDR - CBJ90DJ

※給気シャッター連動用コードは、TRDR - CBJ***Jの場合のみ。

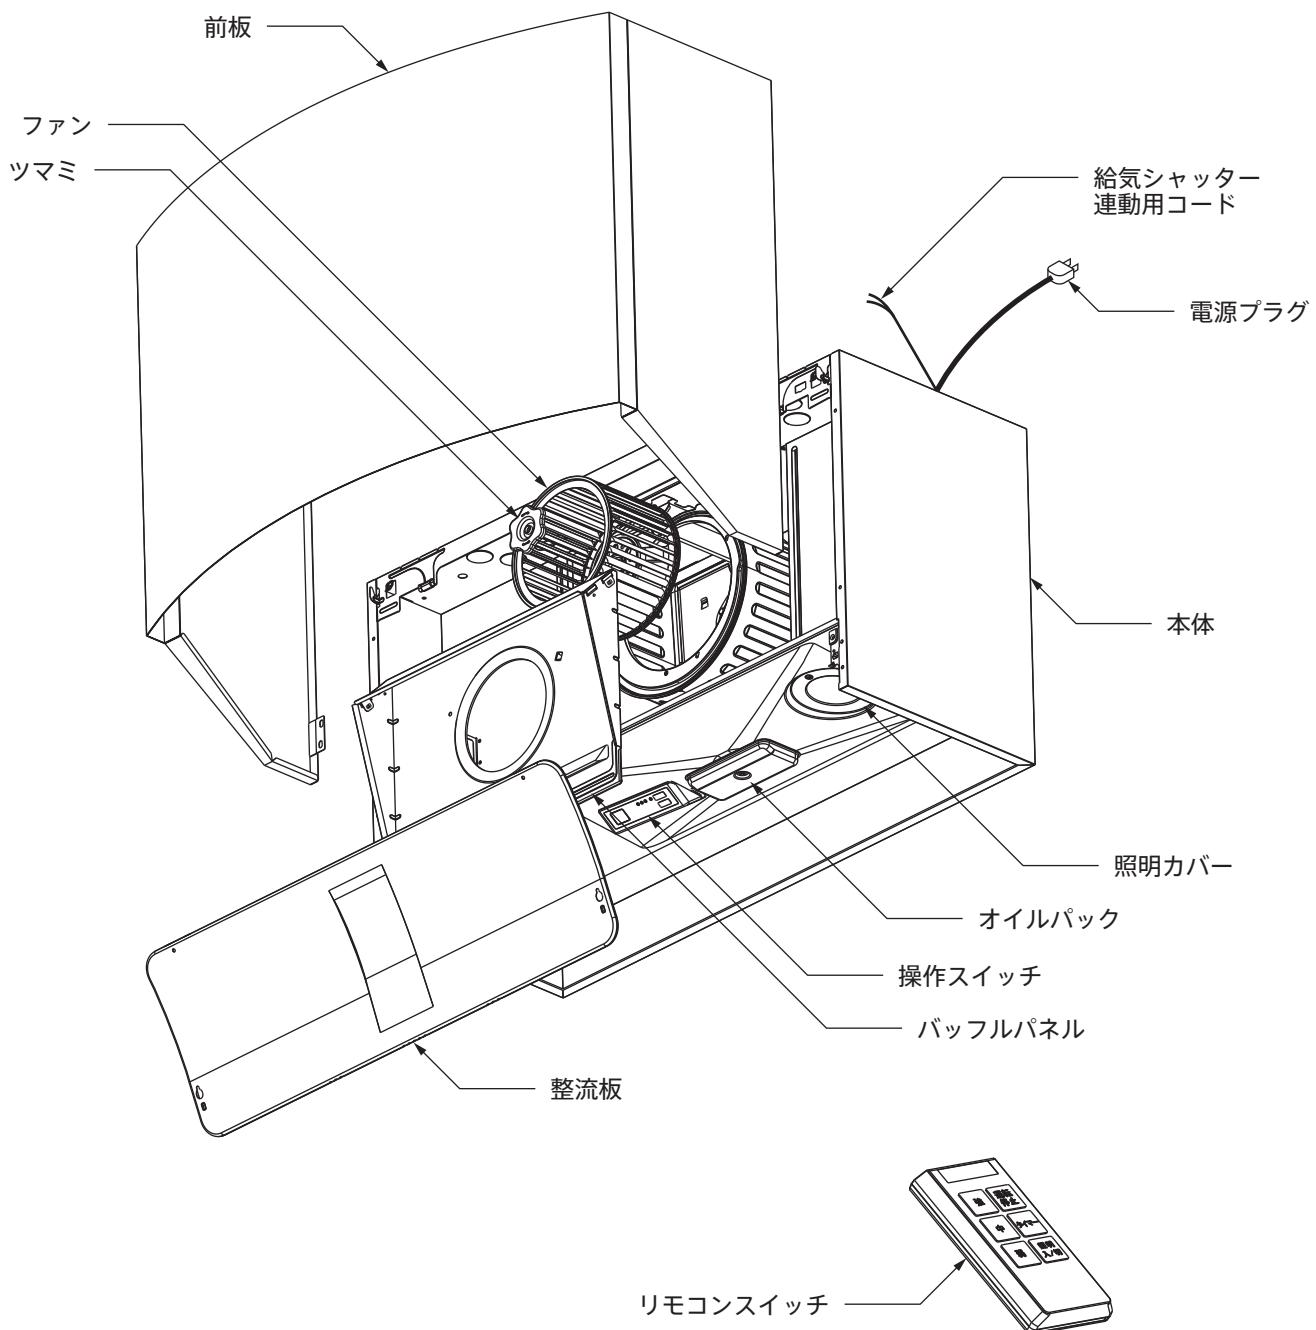


操作スイッチの使い方

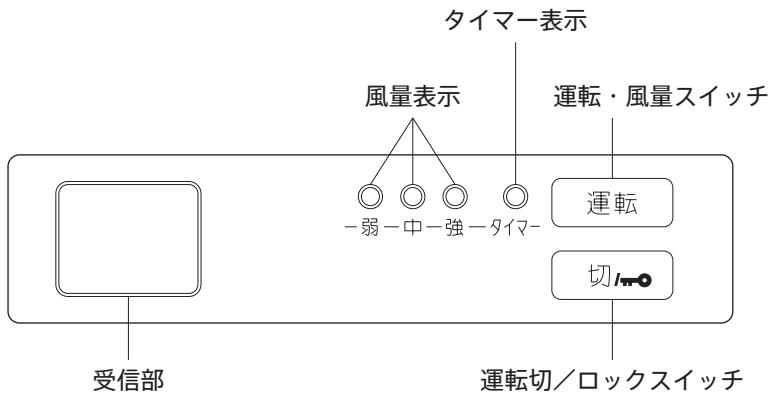

運転・風量スイッチ


- スイッチを押すごとに設定が変わり、風量表示ランプが切り替わります。

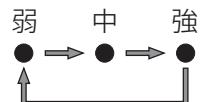

運転切／ロックスイッチ

- 押すと運転が停止します。注：照明は消えません。
- 約3秒間押し続けると「ピッ」と音が鳴り、スイッチがロックされます。同時に運転および照明が停止します。この状態ではリモコンおよび運転・風量スイッチを押しても「ピピッ」と警告音が鳴り、運転および照明は作動しません。「ロック」を解除するには、もう一度「ピッ」と音がするまで約3秒間押し続けます。

リモコンスイッチの使い方

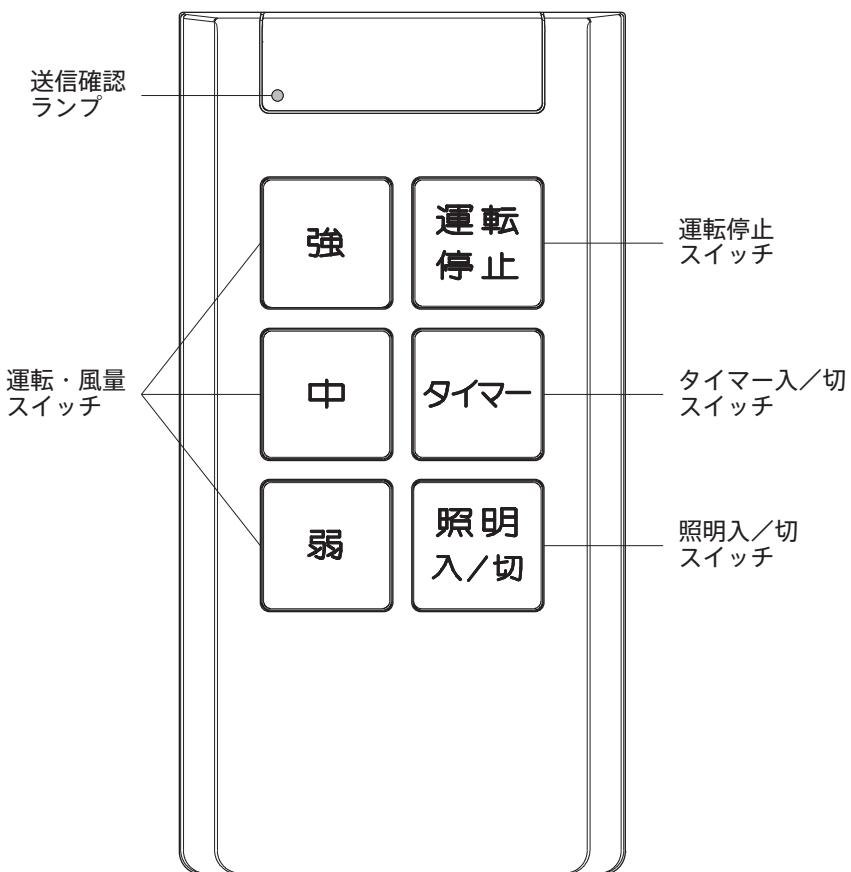

送信確認ランプ

- 各スイッチを押すごとに、ランプが点灯します。
- ランプが点灯しなくなりましたら、新しい乾電池と交換してください。

運転停止スイッチ

- 押すと運転が停止します。注：照明は消えません。

運転・風量スイッチ

- 弱・・・煙の少ないとき。
長時間、静かに運転したいとき。
- 中・・・通常の運転のとき。
- 強・・・煙の多いとき。
早く換気したいとき。
- 操作スイッチの風量表示ランプが点灯します。

タイマースイッチ

- 約3分間、残置運転をします。
 - 操作スイッチのタイマー表示ランプが点灯します。
- 注：照明は消えません。

切り忘れ防止タイマー

- 切り忘れ防止のため、タイマー運転をしないときでも約5時間で自動的に運転および照明が停止します。
- 再び運転をするときには、運転スイッチを押してください。

照明入／切スイッチ


- 押すと照明が点灯します。
- スイッチを押すごとに、入／切を繰り返します。

リモコンスイッチの電池交換のしかた

1. リモコンスイッチ裏面のフタを外し、単4電池（2本）を新品と交換してください。
2. フタをしっかりと取付けてください。

《ご注意》

- リモコンスイッチの送信確認ランプが点灯しなくなったり、信号が届きにくくなったときには、新しい乾電池と交換してください。
- 電池交換は新しい同じ種類のものを、必ず2個同時に交換してください。
- 液漏れによる故障を避けるために、長期間使用しない場合は乾電池を取り出してください。
- 電池交換後、裏面のフタが確実にしまっているか確認してください。

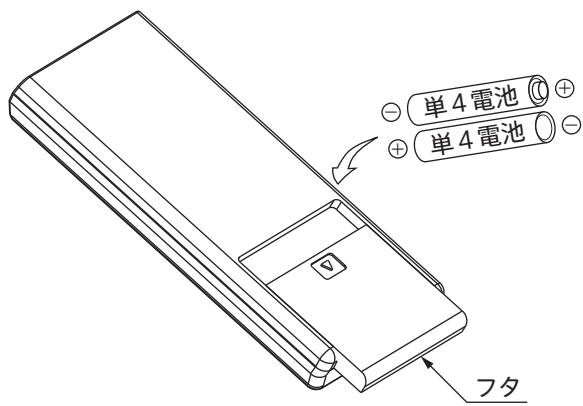

電球の交換のしかた

⚠ 警告

電球の交換の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ってください。また、ぬれた手で抜き差し、切／入しないでください。





電源プラグを抜く

感電やケガをすることがあります。

1. 照明カバーを手で支えながら、取付ネジを外し、開きます。
2. 古い電球を取り外し、新しい電球を取付けます。

交換用電球は、市販のミニ電球（定格100V・40W・口金径17mm）または、電球型蛍光灯（定格100V・40W形・口金径17mm・型名：EFD10E形・長さ91mm以下、直径45mm以下）をご使用ください。

3. 照明カバーを閉じて、取付ネジを締め付けて固定します。

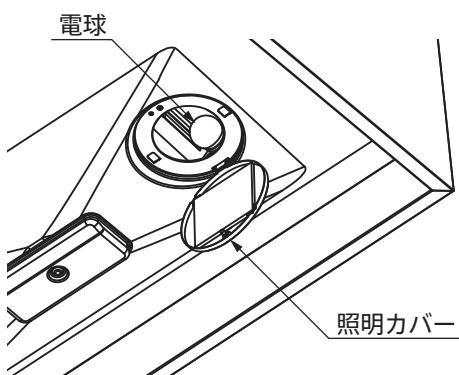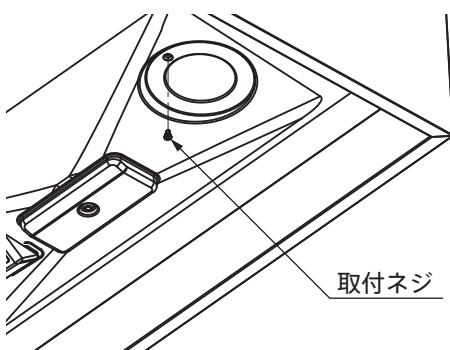

連動機能について（連動機能対応の加熱機器をご使用の場合のみ）


■連動機能は、当社指定の連動機能対応の加熱機器をご使用いただいた場合のみ対応しています。
対応機種は、お買い求めの販売店またはトヨーキッチンカスタマーサービスまでお問い合わせください。

■加熱機器を点火（ガスこんろの場合）または加熱を開始（IHの場合）すると、連動機能によりレンジフードのスイッチの操作を行わなくてもレンジフードの運転を開始します。なお、スイッチの操作で手動でもご使用になります。

※加熱機器の操作パネルにもレンジフードの操作スイッチがついていますが、操作方法は加熱機器の取扱説明書をご覧ください。

〈連動運転〉

- 加熱機器を点火（ガスこんろの場合）または加熱を開始（IHの場合）すると、連動して加熱機器から赤外線が発信され、人体に反射してレンジフードの赤外線受信部で受信し、レンジフードの運転を開始します。
ただし、照明は点灯しません。
- 連動運転は「中」ですが、手動で「強」または「弱」への切り替えもできます。風量を切り替えた場合でも、消火（ガスこんろの場合）または停止（IHの場合）を押すと連動して運転を停止します。
- 「強」や「弱」で使用中の場合でも、点火ボタン（ガスこんろの場合）または切／スタートボタン（IHの場合）を押すと「中」運転に切り替わります。

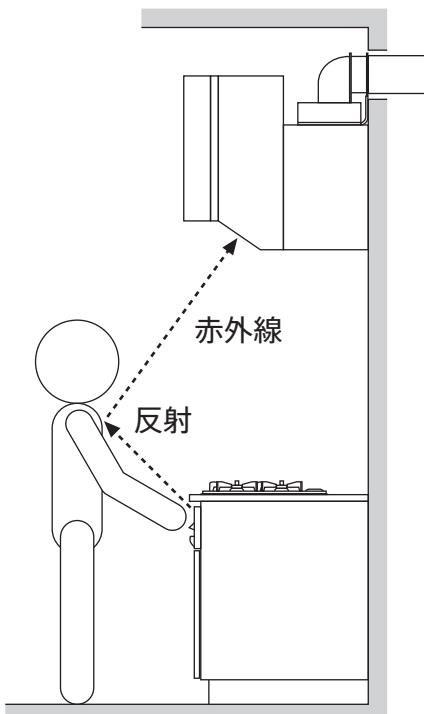

〈連動停止〉

- 加熱機器を消火（ガスこんろの場合）または停止（IHの場合）すると、連動して加熱機器から赤外線が発信され、人体に反射してレンジフードの赤外線受信部で受信し、3分後に自動でレンジフードの運転を停止します。
- 安全装置が作動して自動消火（ガスこんろの場合）または自動停止（IHの場合）した時、消火ボタン（ガスこんろの場合）または切／スタートボタン（IHの場合）を押すと3分後にレンジフードの運転を停止します。消火ボタンまたは切／スタートボタンを押さない場合は、5時間後にレンジフードの運転を停止します。


■次のような場合、レンジフードが動作しないことがありますが故障ではありません。

- ・加熱機器の近くに立ち過ぎている。または、離れ過ぎている。
(加熱機器から約20～30cmが適当)
- ・前かがみで操作し、手や頭で信号が遮断されている。
- ・調理器具などで送信部が隠れている。
- ・送信部や受信部が油などで汚れている。

ご使用に際して

加熱機器を使用するときには、必ず運転してください。

異常高温により故障の原因となります。

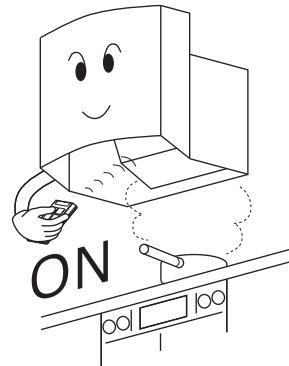

エアコンの風が直接当たらないようにしてください。

風を受けると吸い込みが悪くなります。

オープンな場所では特にレンジフードから漏れやすくなります。

レンジフードの周辺は、扉や窓等から入る風の影響を受けないようにしてください。


煙の捕集性能が悪くなる場合があります。

効率よく換気するために運転中は十分に給気をしてください。

レンジフード取付側と反対側の壁に、空気の取入口を設けるか、又は扉を少し開けてください。

空気の取り入れが不十分ですと、換気性能が低下したり、異音・振動が発生する場合があります。

※同時給排型コルガノフードの場合には不要です。

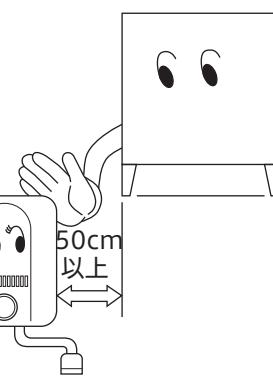


レンジフードが高温になる使い方はしないでください。

故障の原因になったり、モーターの寿命を早めます。

加熱機器等の空焚きは、おやめください。

室温が40°Cを越える場所でのご使用はお避けください。

湯沸器は側方へ50cm以上離してください。

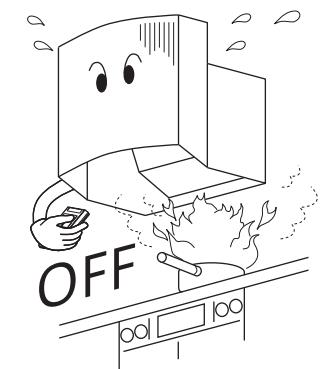

レンジフードの照明を点灯中は家電製品（テレビ、ラジオ等）をレンジフードに近づけないでください。

画像の乱れ、雑音の恐れがあります。

調理中誤ってフライパン等の油に火がついたときは、ふたをする等して火を消すと同時にレンジフードの運転を止めてください。

ファンが回転していると火の勢いがさらに強くなり危険です。

シンナー・みがき粉・灯油・アルカリ性洗剤等は、使用しないでください。

変質・変色の恐れがあります。

キッチンの気温が低いときに使用すると、レンジフードの表面が結露することがあります。

表面の水滴を拭き取ってください。

部品の取り外し方

⚠ 警告

部品の取り外しの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ってください。また、ぬれた手で抜き差し、切／入しないでください。




電源プラグを抜く

感電やケガをすることがあります。




1 オイルパックの取り外し（図1）

- ・オイルパックを持って、左右いずれかの方向へ90°回転させ、下へ取り外します。
※油料理の頻度が少ない場合等、ご使用状況により油がたまらないこともあります。

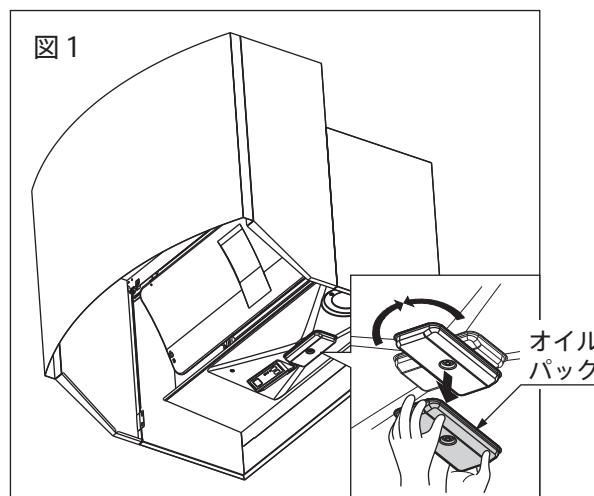

2 前板の取り外し



- (1) フード内部（上側）のチョウネジを外して、固定金具を取り外します。（図2）
- (2) 前板と本体を接続しているローレットネジを取り外します。（図3）
- (3) 前板を手前に引いて、本体から取り外します。（図4）

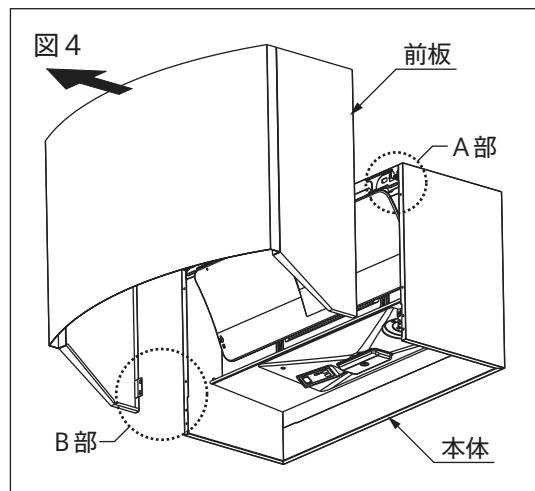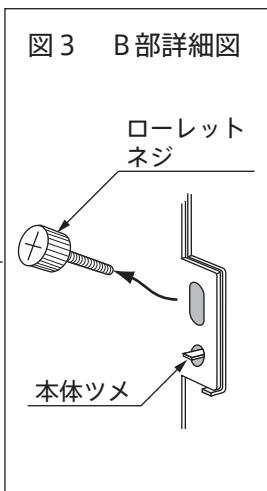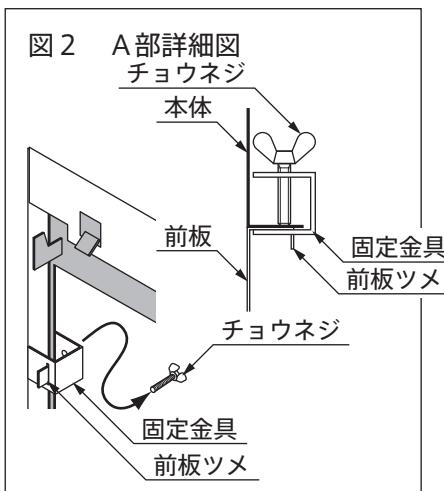

3 整流板の取り外し（図5）

- (1) 整流板左右下側のローレットネジ2本をゆるめて下へずらします。
※ ローレットネジは外さないでください。
- (2) 本体上側の吊り金具に吊られた状態で手前にゆっくりと整流板下側を引きます。
- (3) 下側を両手で支えながら上へ押し上げて本体上側の吊り金具から整流板を手前に取り外します。
※ 無理に整流板を下げないでください。
引っ掛け金具等が変形する恐れがあります。
- ※ 取り外しの際は、整流板に油がたまっている場合がありますので、油ダレに十分ご注意ください。


図5

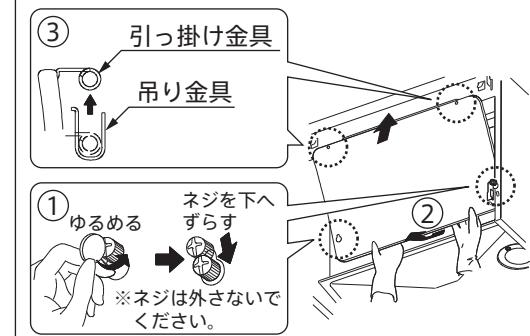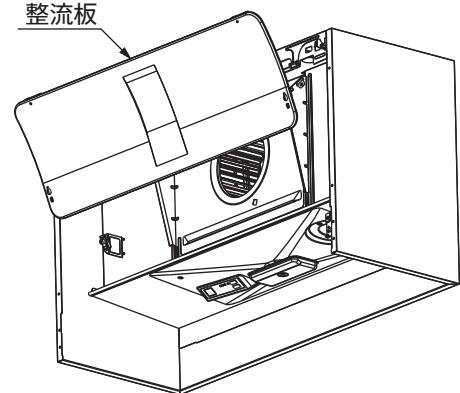

4 バッフルパネルの取り外し（図6）

- (1) チョウネジを手で回して外します。
- (2) バッフルパネルを斜め左側へスライドさせて、角穴からツメを抜いて取り外します。


図6

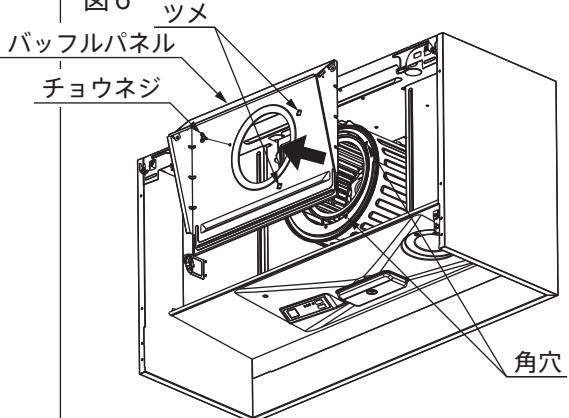

5 ファンの取り外し（図7）

- ・ツマミを「ゆるむ」の方向へ手で回して外し、ファンを引き抜きます。

図7

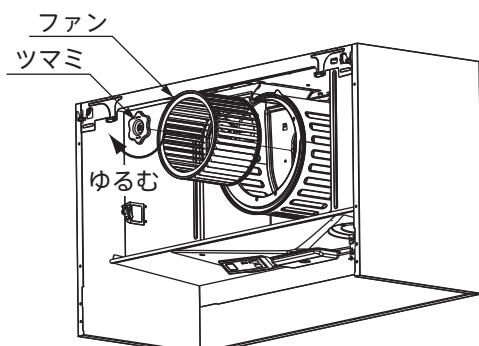

部品の組み立て方

⚠ 注意

部品を落とさないように両手でしっかりと支えてください。



落下注意

落下するとケガをしたり、部品の傷・変形の原因となります。



お手入れの後の組み立ては、部品の取り外しと逆の順序で行ってください。

- ファンの取付けは、モーター軸のピンにファンの切り欠き部を合わせて押し込み、ツマミをしっかりと締め付けてください。
- ファン・バッフルパネル・整流板等の部品は、確実に取付けてください。
不完全ですと落下することがあります。
- バッフルパネルの取付ネジの締め付けがゆるいと振動等の原因になります。
しっかりと締め付けてください。

1 整流板の取付け（図8）

- (1) 整流板下側を両手で持ち、引っ掛け金具を本体上左右にある吊り金具に引っ掛けます。
※ きちんと引っ掛けたか左右に軽くずらして動かないことを確認してください。
- (2) 整流板左右下側のだるま穴を本体のローレットネジ2本に合わせて、ネジを上へ上げてしっかりと締め付けます。
※ 無理にローレットネジを上げないでください。
整流板も一緒に上がって落下する恐れがあります。

図8

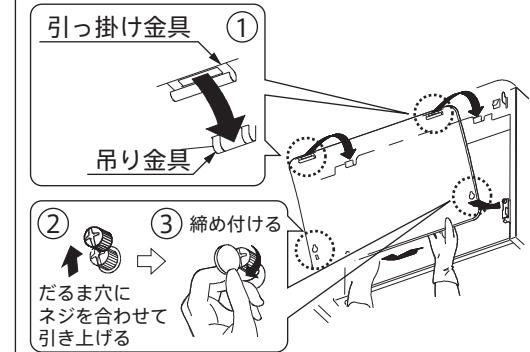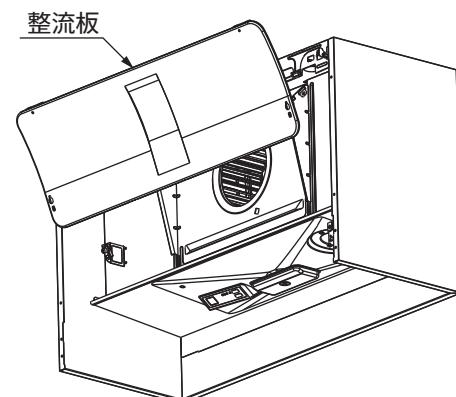

2 前板の取付け (図9)

- (1) 前板を本体の本体フックに引っ掛けたから、前板を押し上げて、本体ツメに前板を差し込んでください。(図10)
- (2) 前板側接続部の下側の穴に、本体側接続部の本体ツメを差し込み、上側の穴より、ローレットネジにて固定してください。(図11)
- (3) 固定金具を前板ツメに掛けて、前板と本体をはさみこみ、チョウネジにてしっかりと固定してください。(図12)

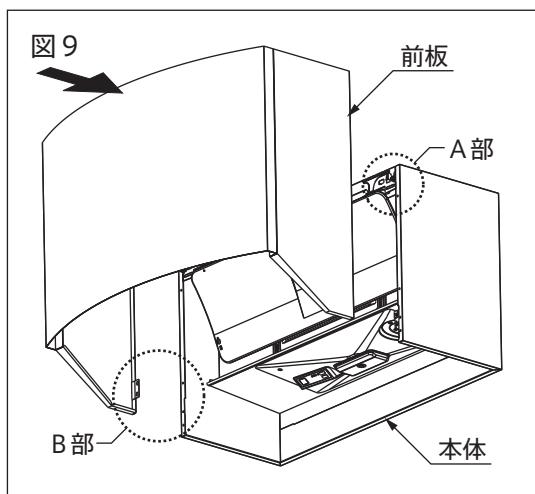


図10 A部詳細図

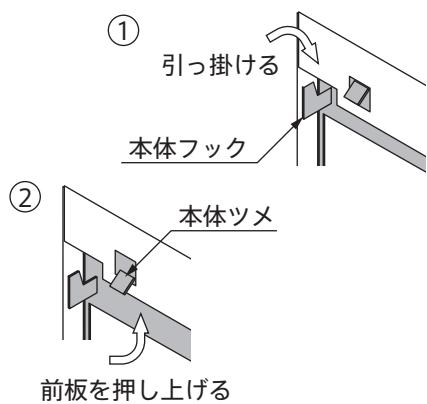


図11 B部詳細図


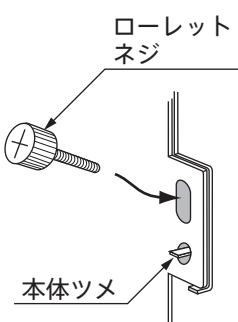


図12 A部詳細図



3 オイルパックの取付け (図13)

- ・オイルパックを持って、本体の穴とオイルパックの突起の向きを合わせて差し込み、左右いずれかの方向へ90°回転させ、取付けます。

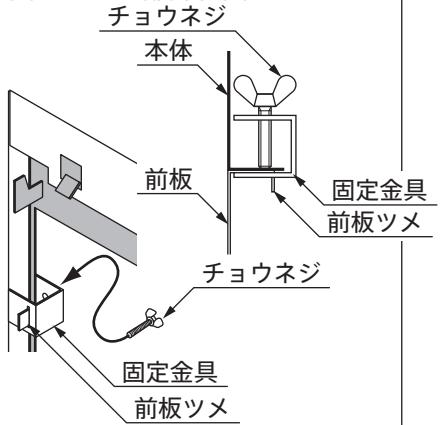

お手入れ方法

⚠ 警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ってください。また、ぬれた手で抜き差し、切／入しないでください。



電源プラグを抜く

感電やケガをすることがあります。

⚠ 注意

お手入れの際は、厚手のゴム手袋を着用してください。



手袋着用



鋼板の切り口や角で手を切る恐れがあります。

いつまでも美しくご使用していただくために、月に1回程度お掃除をしてください。

※ご使用始めは、製品表面の黒ずみが付くことがあります、お手入れを繰り返すとなくなります。

(1) お手入れのときのご注意

必ず柔らかい布又はスポンジをご使用ください。

キズが付く恐れがあります。

化学ぞうきんをご使用の場合には、その注意書きに従ってください。

シンナー・ベンジン等の溶剤や、ミガキ粉・アルカリ性洗剤等は使用しないでください。

変色やキズが付く恐れがあります。

モーターの軸受けはボールベアリングを使用しておりますので、注油の必要はありません。

(2) お掃除のしかた


- 整流板・バッフルパネル・ファンは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、乾いた柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。
ひどい汚れの場合、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に、1時間程浸して歯ブラシ等でこすると落ちやすくなります。
- オイルパックにたまつた油を捨て、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した後、柔らかい布やスポンジ等で洗ってください。汚れを落とした後、洗剤が残らないように水洗いし、水分を拭き取ってください。
- 本体・前板は、中性洗剤を浸してよく絞った布で拭いた後に水拭きをし、最後に乾いた柔らかい布でから拭きをしてください。
- モーター部は乾いた布で、ゴミをきれいに落としてください。

メンテナンス用品（オプション）

○シンプルグリーン（洗剤）


- ・通常のお手入れには30倍程度に薄めたシンプルグリーンを吹きかけ、水を含ませた柔らかい布で拭き取ります。
乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。
- ・油汚れがひどい場合は、水で5倍程度に薄めたシンプルグリーンを吹きかけ、2~3分待ちます。
スポンジ等で汚れをこすり落とした後、水を含ませた柔らかい布で拭き取ります。
乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。

※希釈率が濃すぎると、表面に洗剤成分が残り、白っぽくなることがあります。

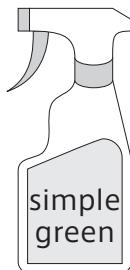

○プレーゲ（ステンレスチタン製品用コーティング剤）


1. プレーゲを塗布する前に水や中性洗剤等を使用して、表面に付着している汚れを落とします。
 2. プレーゲを塗布します。
(スプレー1回（約1cc）につき1平方メートルを目安)
 3. 乾いた柔らかい布で車のワックスを塗り込むように円を描きながら、プレーゲを十分に塗り込みます。
 4. 再度乾いた柔らかい布で、白いモヤモヤが無くなるまでから拭きます。
- ※ プレーゲを塗布しすぎると、白いモヤモヤが取れにくくなります。
- ※ プレーゲを使用する前に「シンプルグリーン」で油汚れを落とすと、より一層効果が得られます。

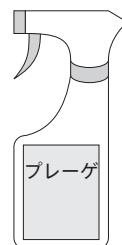


仕様

結線図

TRDR - CBJ60M(D)
TRDR - CBJ90M(D)

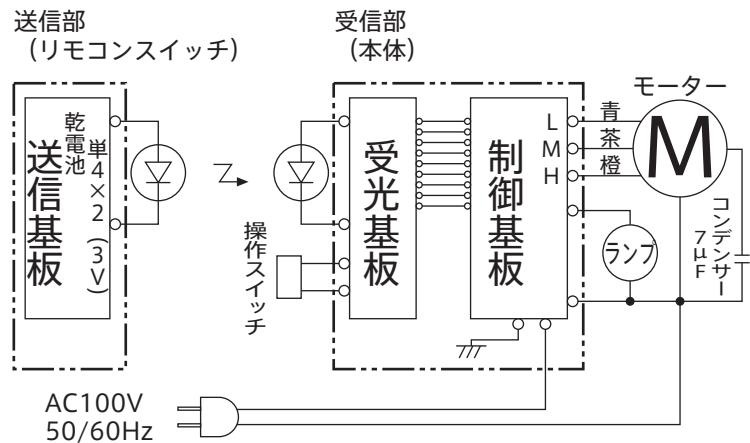

TRDR - CBJ60M(D)
TRDR - CBJ90M(D)

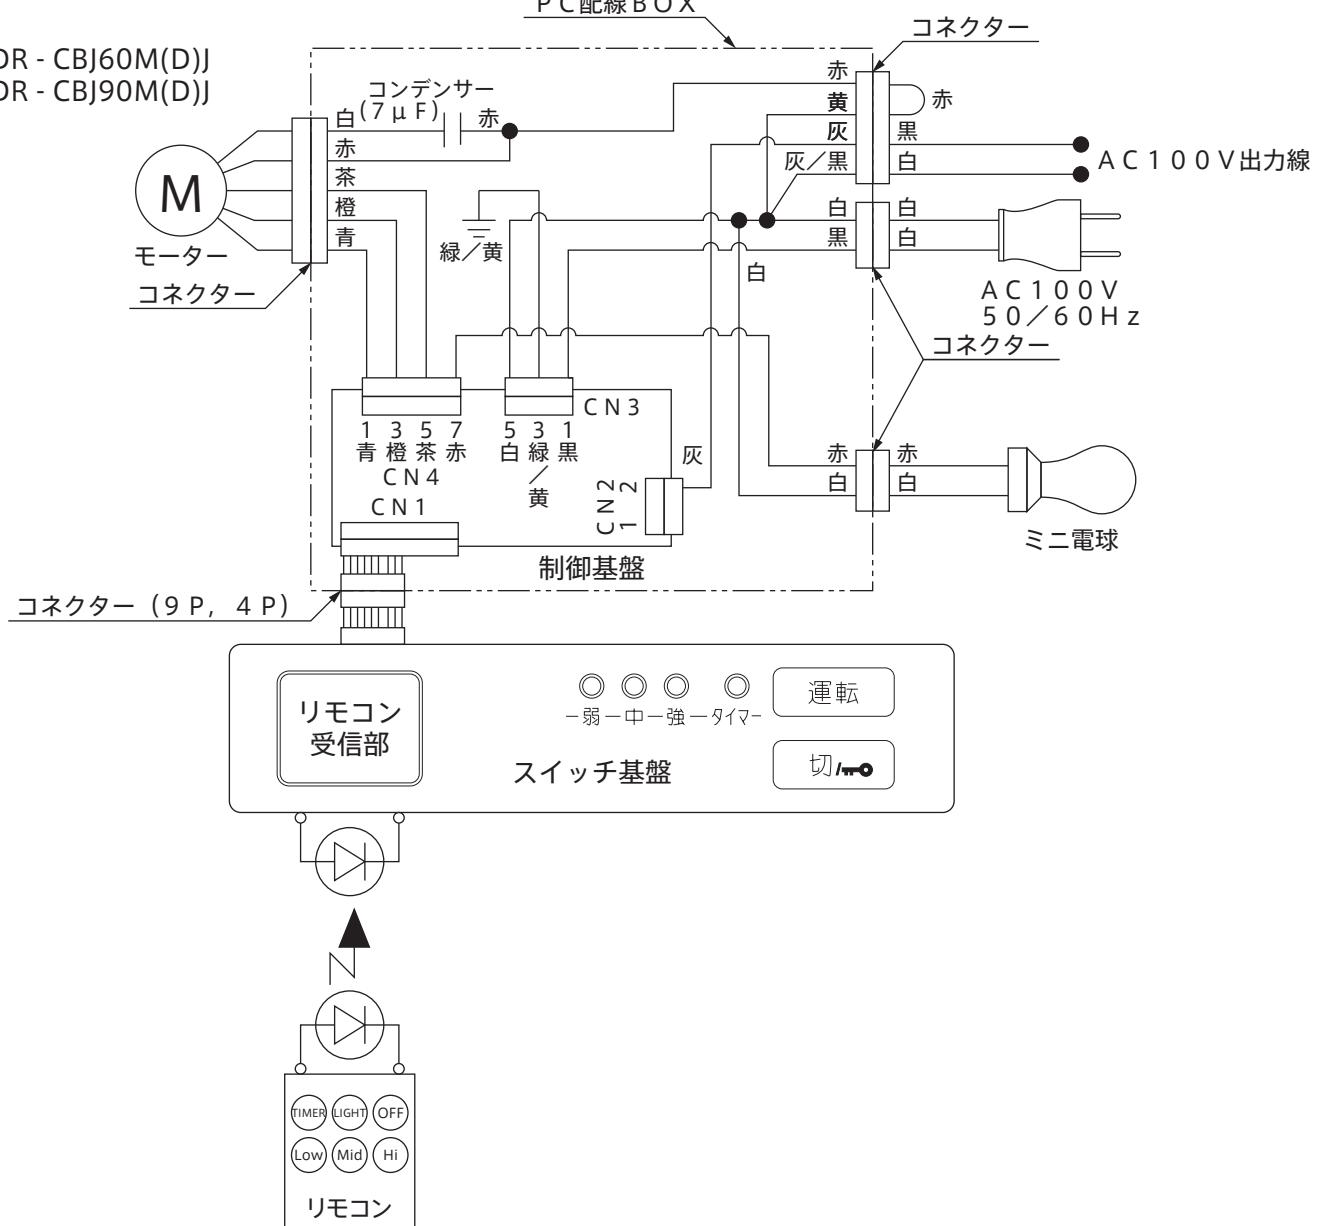

機種名	速度調整	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (0mmAq時) (m ³ /h)	騒音 (dB [A])	電球 (W)
コルガノフード TRDR - CBJ60M/TRDR - CBJ60D TRDR - CBJ90M/TRDR - CBJ90D	強	50	95	590	45	40
		60	110	555	44	
	中	50	55	335	32	
		60	55	300	30	
	弱	50	31	210	22	
		60	30	190	21	

消費電力、風量、騒音の測定はJIS C 9603による。

修理を依頼される前に

●故障かな？と思う前に、次の内容をご確認ください。

それでも直らない時や原因がわからない時は、運転を停止して必ず電源プラグを抜くか、分電盤のブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店またはトヨーキッチンカスタマーサービスへご連絡ください。

●修理等を依頼される場合、型名およびお買い求めの時期を、販売店までお知らせください。

※性能向上のため、予告なしに一部変更する場合があります。あらかじめ御了承ください。

症 状

ご確認ください

- ・スイッチを入れても電源が入らない
- ・ファンが回らない

- ・分電盤のブレーカーが「切」になっていませんか?
→分電盤のブレーカーを「入」してください

- ・電源プラグが外れていませんか?
→電源プラグを差し込んでください

- ・リモコンスイッチの電池は切れていませんか?
また、電池が外れていませんか?
→新しい電池と交換してください
または、電池を入れてください

- ・照明がつかない

- ・電球が切れていませんか?
→電球を交換してください

- ・電球がゆるんでいませんか?
→電球を取り付け直してください

・吸い込みが悪い



- ・外からの給気は十分ですか?
→窓や給気口を開け、十分な給気を確保してください
- ・エアコンや窓からの風で煙が漏れていませんか?
→風が当たらないようにしてください

・異音がする



- ・ファンのツマミがゆるんでいませんか?
→ファンのツマミを締め直してください
- ・ファンの取付けが不十分ではありませんか?
→ファンを取付け直してください
- ・ベルマウスの取付けが不十分ではありませんか?
→ベルマウスを取付け直してください
- ・バッフルパネルの取付ネジがゆるんでいませんか?
→バッフルパネルの取付ネジを締め直してください
- ・外からの給気は十分ですか?
→窓や給気口を開け、十分な給気を確保してください

・オイルパックに油がたまらない



- ・ご使用状況により、油がたまらないこともあります

長年ご使用の場合はぜひ点検を！

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他、異常・故障がある。



ご使用
中止

このような症状のときは、
故障や事故防止のため、電
源を切り、必ず販売店に点
検・修理をご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所等の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又はトヨーキッチンカスタマーサービスにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名　・ご住所　・お電話番号　・お買い上げ日　・異常の内容　・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。
ただし、本品質保証はご家庭で使用した場合にのみ適用します。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた下記の内容の表示を本体におこなっています。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

	<p>【製造年】20**年（本体に西暦4ケタで表示してあります。） 【設計上の標準使用期間】10年 設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。</p>
---	---

■標準使用条件

日本工業規格 JIS C 9921-2による

環境条件	電圧	単相100V	
	周波数	50Hz及び／又は60Hz	
	温度	20°C	JIS C 9603参照
	湿度	65%	
	設置	標準設置	取付・設置説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間*a)	
		台所 2410時間／年	

*a) 常時換気（24時間連続換気）のものは、8760時間／年とする。

MEMO

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050 - 3852 - 2392 <受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)>

メール tks@toyo1.toyokitchen.co.jp

F A X 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

