

ライトウエイト

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。


もくじ

取扱説明書

| | |
|--|-----|
| ・安全上のご注意 | 1～2 |
| ・各部の名称 | 2 |
| ・ハロゲン球の交換方法／ ご使用に際して／ お手入れ方法 | 3 |
| ・仕様／ ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて／ アフターサービスについて | 4 |

取付・設置説明書

| | |
|------------------|-----|
| ・安全上のご注意 | 5 |
| ・取付・設置前の確認 | 6 |
| ・製品の取付け | 6～8 |
| ・取付・設置後の点検・清掃／定格 | 8 |

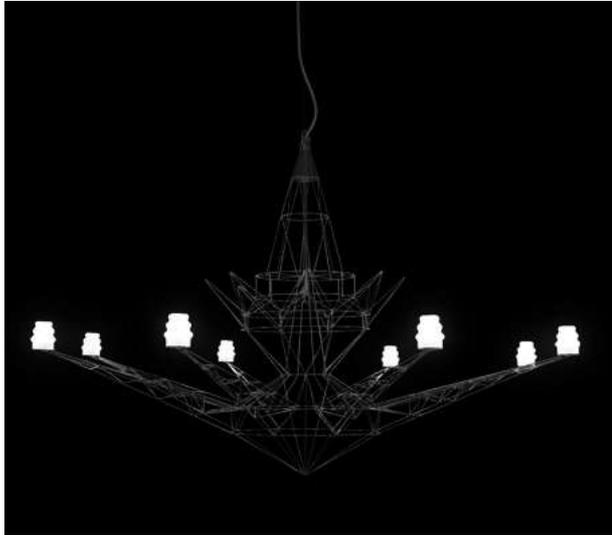

取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|--|
|  警告 | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。 |
|  注意 | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| | |
|--|---------------------------------------|
|  | この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。 |
|  | この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。 |

|  警告 | |
|--|--|
| 器具を改造しないでください。  火災・感電・落下の原因になることがあります。 | 器具を布・紙等で覆わないでください。  火災の恐れがあります。 |
| 異常時（煙が出たり、異臭がする等）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店・電気工事店にご相談ください。  感電・火災の恐れがあります。 | ハロゲン球の交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、約5分してから行ってください。  感電・やけどの原因となります。 |

⚠ 注意

しっかりと取付いているか確認してください。



落下により、ケガをする恐れがあります。

本体にぶら下がったりしないでください。



落下により、ケガをする恐れがあります。

器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。



火災の原因となります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使用しないでください。



感電・火災の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。




絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

ハロゲン球は指定のワット数と形状のものをお使いください。



ワット数や形状が大きいと火災の原因になることがあります。

各部の名称

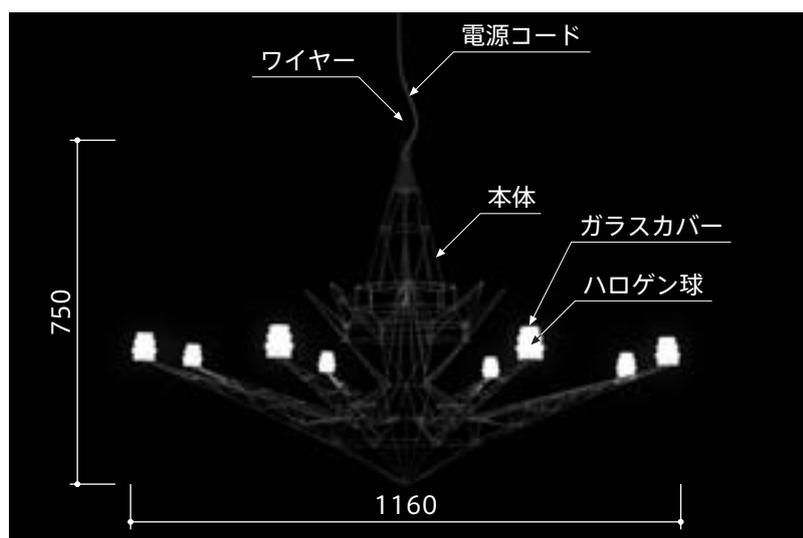

【単位：mm】

※電源コード長さ：1.7m、ワイヤー長さ：1.8m

ご使用に際して

点灯中および消灯直後のハロゲン球に触らないでください。

やけどをする恐れがあります。

ハロゲン球は、直接手で触れないでください。

汗等の付着により、ハロゲン球の寿命が短くなる場合があります。

お手入れ方法

■器具のお手入れ

・通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

※汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

●強くこすらないでください。

表面塗装のはく離、変色、変質の原因となります。

●シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

表面塗装のはく離、変色、変質の原因となります。

●器具の丸洗いは絶対にしないでください。

●お手入れの際は必ず電源を切ってください。

仕様

電 源 : AC100V 50/60Hz 共用

消 費 電 力 : 155W

使用ハロゲン球 : 20W 12V CL 口金 G4 8灯

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名・住所等の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取り扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

- この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・お電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

- 製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

取付工事説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

取付工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取付けてください。

- 表示内容を見逃して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|--|
|  警告 | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。 |
|  注意 | この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。 |

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。 |
|  | この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。 |

- 取付工事完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
- この「取扱説明書・取付工事説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付工事完了後、お引き渡し時にお客様へお渡ししてください。

|  警告 | |
|--|---|
| <p>照明器具の取付けは、天井の構造を確かめて正しく行ってください。</p>  <p>落下して、ケガをする恐れがあります。</p> <p>電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。</p>  <p>火災、感電の原因になることがあります。</p> | <p>仕様変更・改造は絶対にしないでください。</p>  <p>分解・修理・改造禁止</p>  <p>火災・感電・ケガの原因となります。</p> |

|  注意 | |
|--|--|
| <p>交流100V以外では使用しないでください。</p>  <p>使用禁止</p> <p>火災・感電の原因となります。</p> | <p>部品は確実に取付けてください。</p>  <p>取付注意</p> <p>落下により、ケガをする恐れがあります。</p> |

取付け前の確認

- ① 注文した製品が納入されているか、確認してください。
 - ② 配線・補強枠の確認
 - 施工図および指示通りに、電気配線等が施工されているか確認してください。
 - 天井の取付位置に、取付枠があることを確認してください。
- 《製品重量》 3 kg

取付方法



警告

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災、感電の原因になることがあります。

- 1 トランス側の電源コードとアース線をトランス付き取付プレートに通します。
 - 2 建築側の電源コードとトランス側の電源コードを結線します。
 - 3 付属のネジにて天井にトランス付き取付プレートを取付けます。
- ※ 必要な場合は、アンカー等を使用してください。
※ 電源コードを取付プレートと天井の間に挟まないように注意してください。
- 4 ワイヤーをカバーキャップ、ワイヤー止め金具、トランス付き取付プレートのリングの順に通し、長さを調整後、ワイヤー止め金具のもう片方の穴に通して、六角レンチ（中）にて固定します。


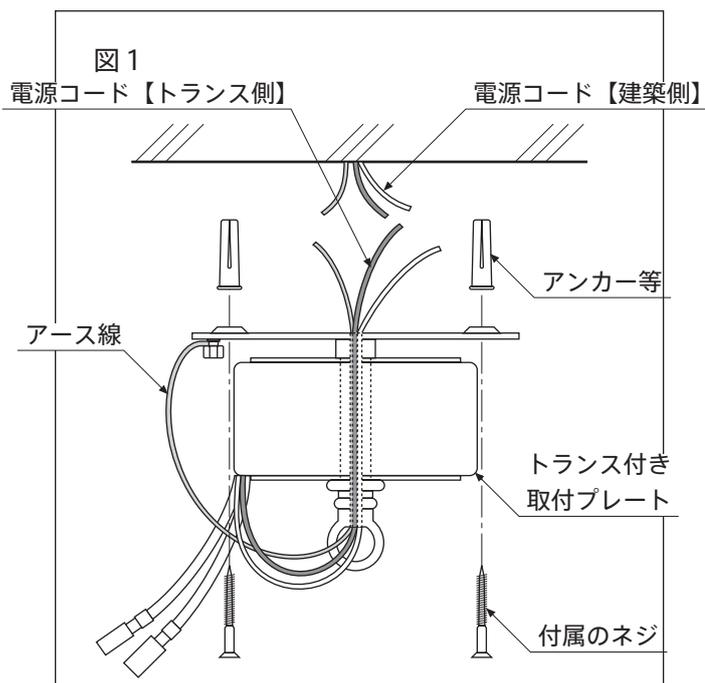


図2

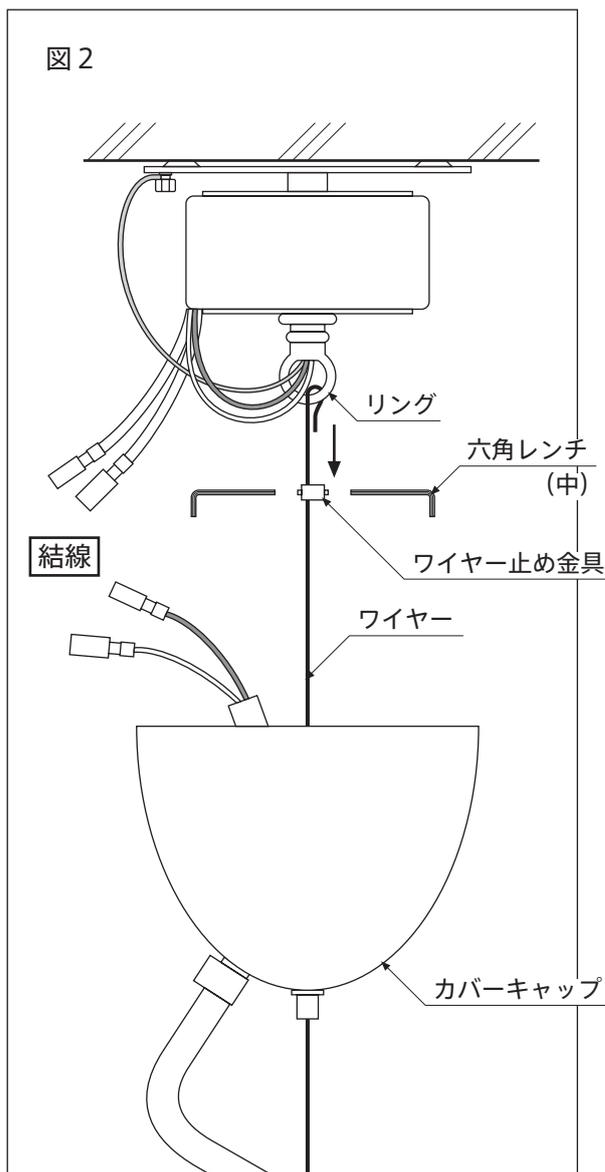

- 5 トランス側の電源コードと本体側の電源コードを結線します。
- 6 トランス付き取付プレートが隠れるように、六角レンチ（小）にてカバーキャップを固定します。
- 7 本体側の電源コードの長さを調整し、六角レンチ（大）にて固定します。
- 8 ハロゲン球（8個）を取付けます。
ランプカバーを外し、ハロゲン球を取付けます。





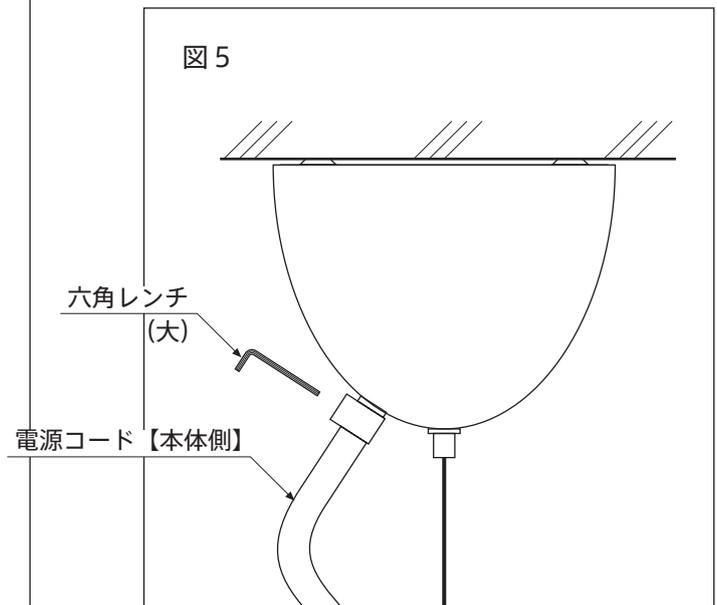


図6

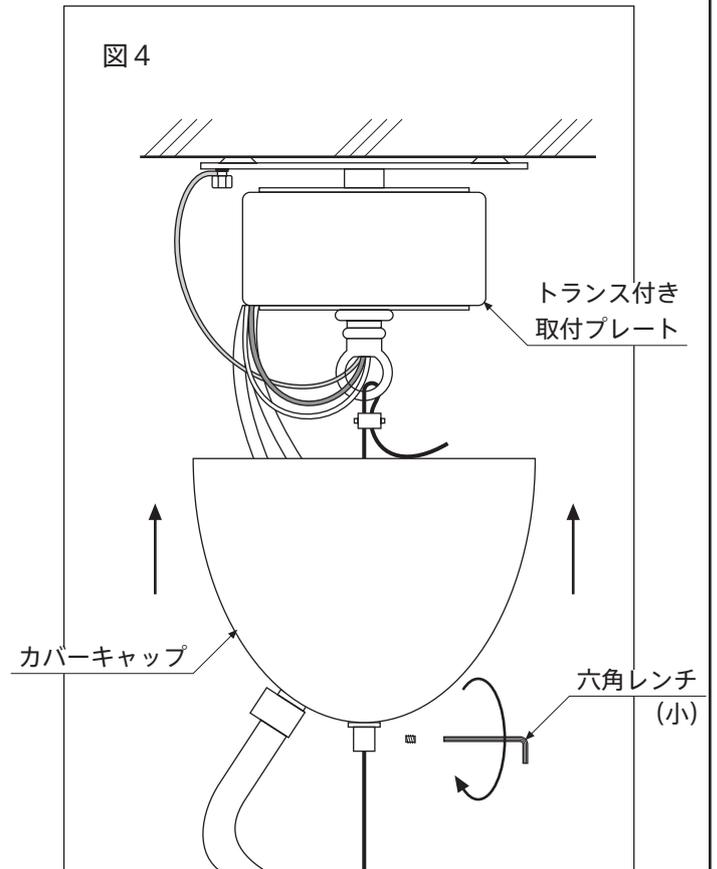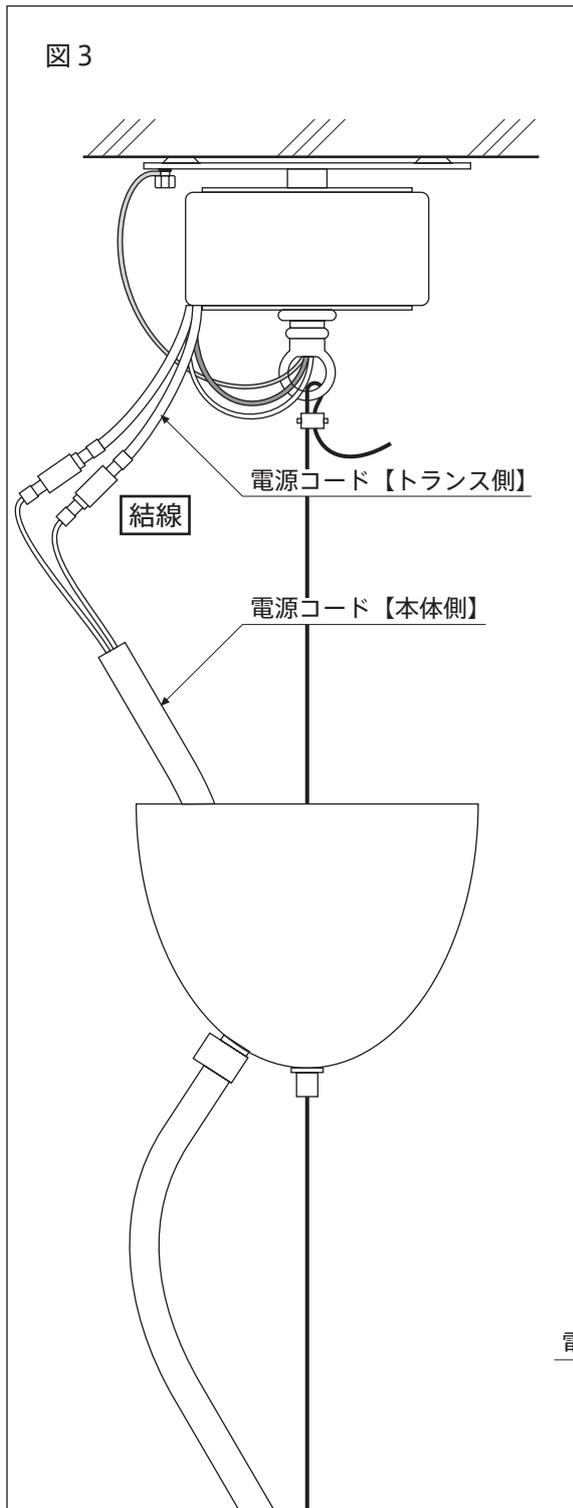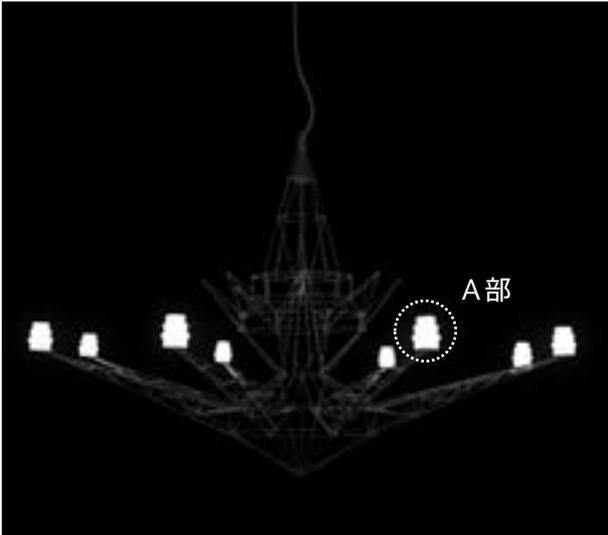

A部詳細図

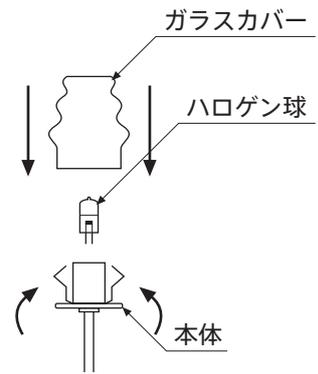

取付け後の点検・清掃

- ① 「安全上のご注意」および説明書の内容通り、取付けられているかを点検し異常の無いことを確かめてください。
- ② 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷等の損傷が無いかを調べてください。

定格

電源電圧 : AC100V 50/60Hz 共用
消費電力 : 155W
使用ハロゲン球 : 20W 12V CL 口金 G4

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050 - 3852 - 2392 (受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く))

メール tk@toyo1.toyokitchen.co.jp

F A X 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理/メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

