



MATERICO by Jaime Hayon

シェルフ

ミラー

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

取扱説明書

・ 安全上のご注意	1
・ 各部の名称	2
・ ご使用に際して	3
・ お手入れ方法／ ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて／ アフターサービスについて	4

取付・設置説明書

・ 安全上のご注意	5
・ 取付・設置前の確認	6
・ 製品寸法図	7～8
・ 取付・設置方法 【シェルフの場合】	9～11
【ミラーの場合】	12～14
・ 取付・設置後の点検・清掃／ ホルムアルデヒド発散区分	裏表紙

取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。
-------------	--

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

⚠ 注意

シェルフには、指定の荷重以上載せないでください。



載せているものが落ち、ケガをする恐れがあります。


金属部のお手入れの際は、必ず手袋を着用してください。




鋼板の切り口や角で、手を切る恐れがあります。

各部の名称


■W800の場合

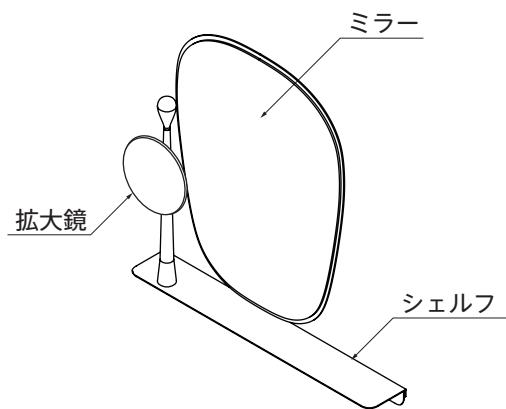

■W1400の場合

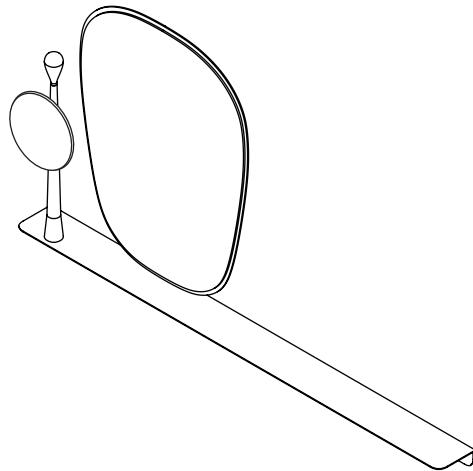

■W2000の場合

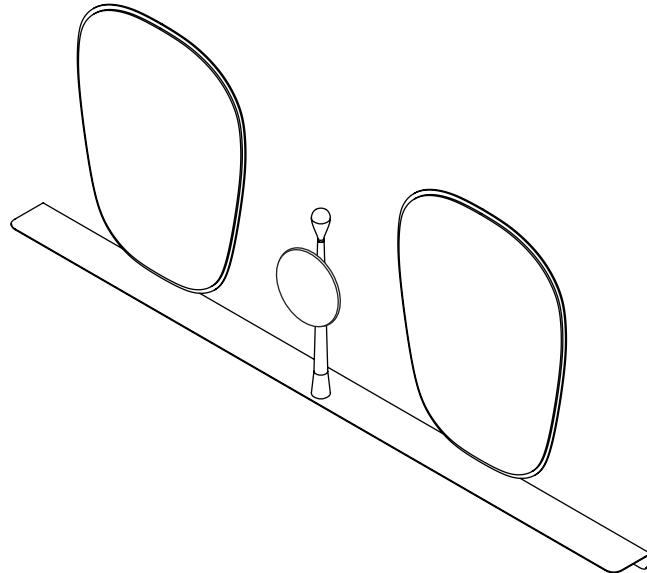

ご使用に際して

鏡に手をついたり、もたれたり、叩いたりしないでください。

鏡が割れてケガをする恐れがあります。

ヘアドライヤーなどの熱風を当てないでください。

変色や変形を起こす恐れがあります。

製品に火を近づけないでください。

変形、変色します。

弱アルカリ性の漂白剤、硫酸、塩酸などの強酸、シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

変質・変色する恐れがあります。

粒子の粗いクレンザーやタワシ・金属タワシ・ナイロンタワシは、使用しないでください。

傷が付くことがあります。

直射日光が当たる場合は、必ずカーテンなどで遮ってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。

変色や変形の恐れがあります。

化粧品や除光液・化染め液がついた場合は、すぐに拭き取ってください。

変色や変形の恐れがあります。（除光液などの溶剤がつくと、跡が残ることがあります。）

製品が破損したり、ガタついたり、取付けがゆるんだ状態で使用しないでください。

落下や破損部品によりケガをする恐れがあります。

■耐荷重について

シェルフ

1 kg

お手入れ方法


水しぶきなどが飛び散った場合は、こまめにお手入れをしてください。
化粧品や洗顔料などが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。

通常のお手入れは、柔らかい布で拭いてください。

汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布で拭いた後、
水拭きをして、最後に乾いた柔らかい布で拭いてください。

鏡表面の汚れは、乾いた布または湿った布を使用して
ください。

ガラス専用クリーナーを使用する時には、鏡裏面や端
部に付着しないようにしてください。

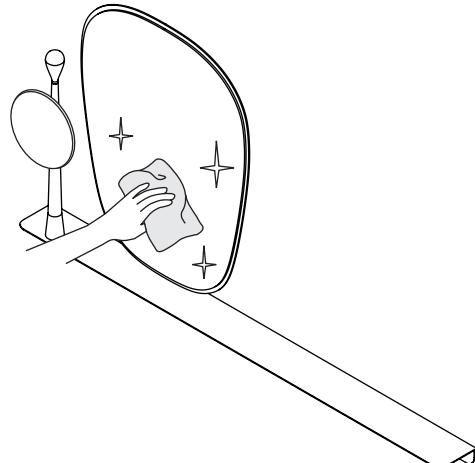

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・お電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

取付・設置説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。
---	---------------------------------------

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

警告

ミラー、シェルフの取付・設置は、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

配線工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

注意

取付・設置完了後は、ガタつきや取付ネジのゆるみが無いことを確認してください。




使用中に落下して、ケガをする恐れがあります。

取付・設置前の確認


- 1 注文した製品が納入されているか確認してください。
- 2 配線、補強棟の確認
 - ・取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
 - ・壁面の取付位置に取付棟があることを確認してください。
 - ・壁の直角、垂直を確認してください。
- 3 直射日光の当たる場所や火気の近くへの取付・設置は避けてください。
- 4 浴室など湿気の多いところへの取付・設置は避けてください。

製品寸法図 【シェルフの場合】


■W800の場合

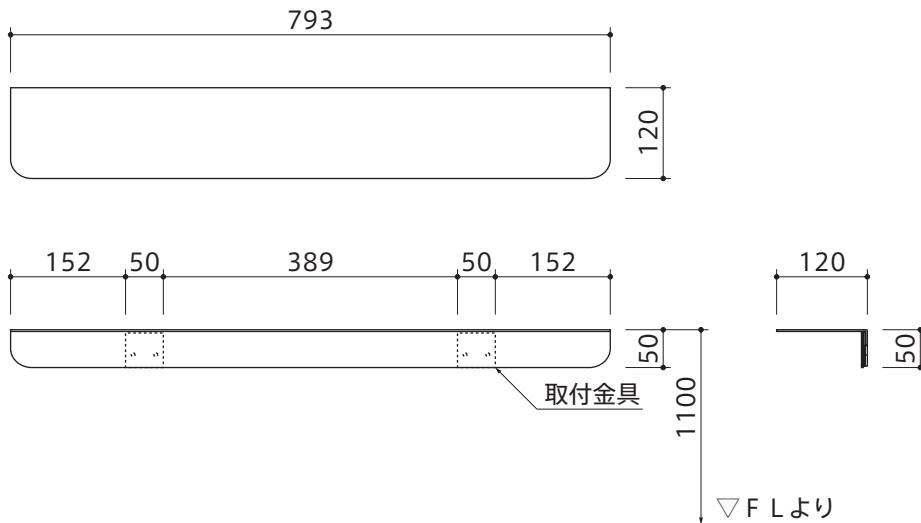

■W1400の場合

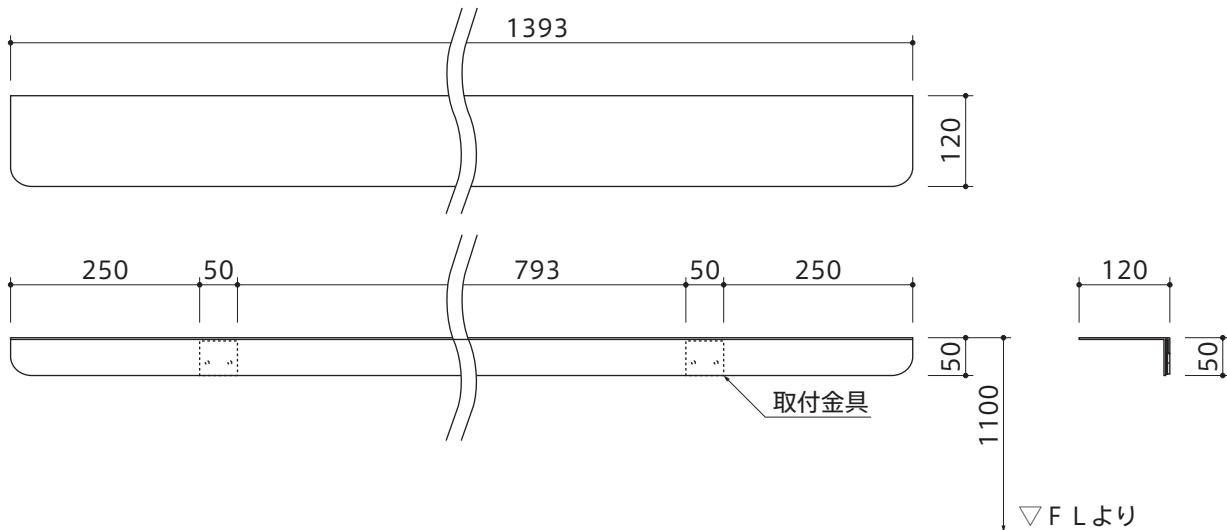


■W2000の場合

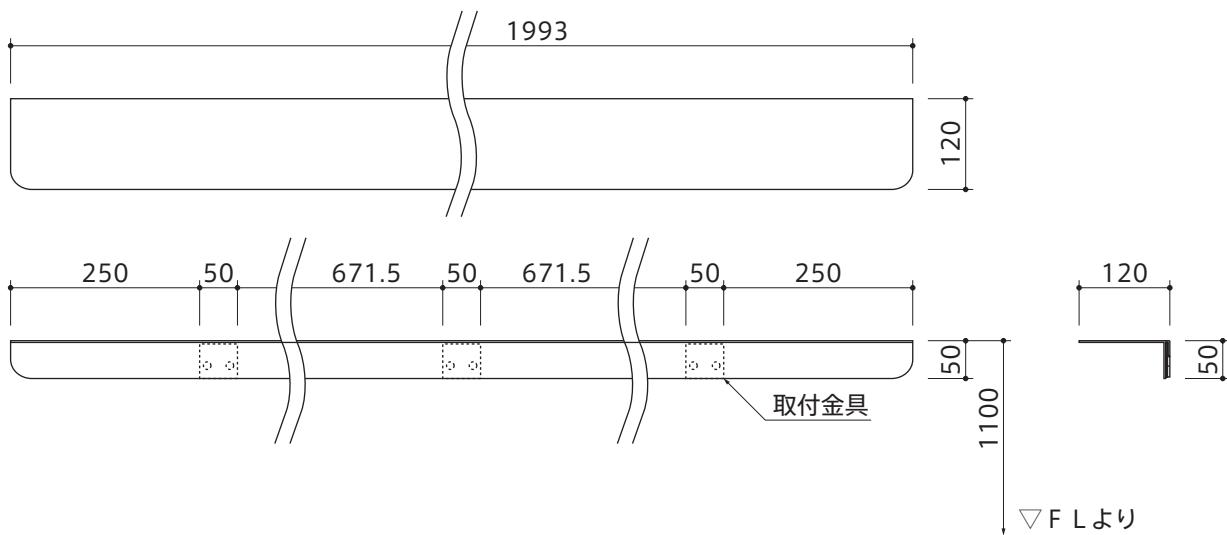


製品寸法図

【拡大鏡／ミラーの場合】

■拡大鏡

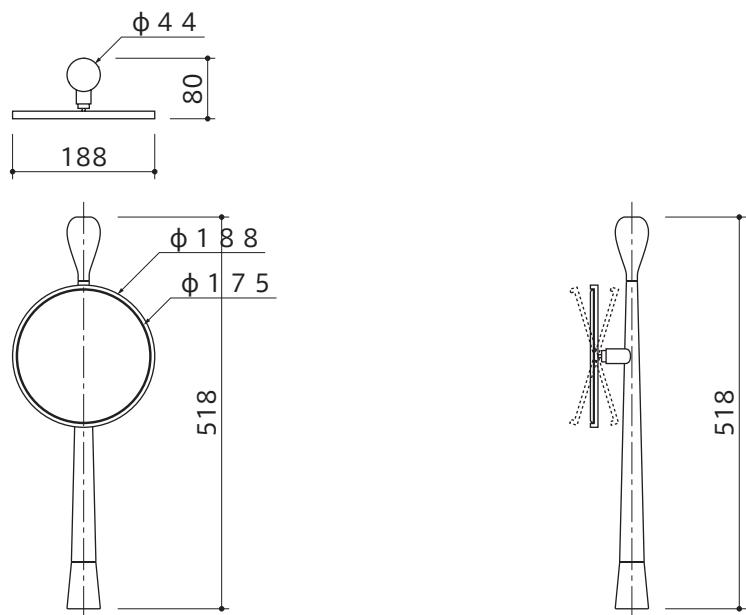

■ミラー

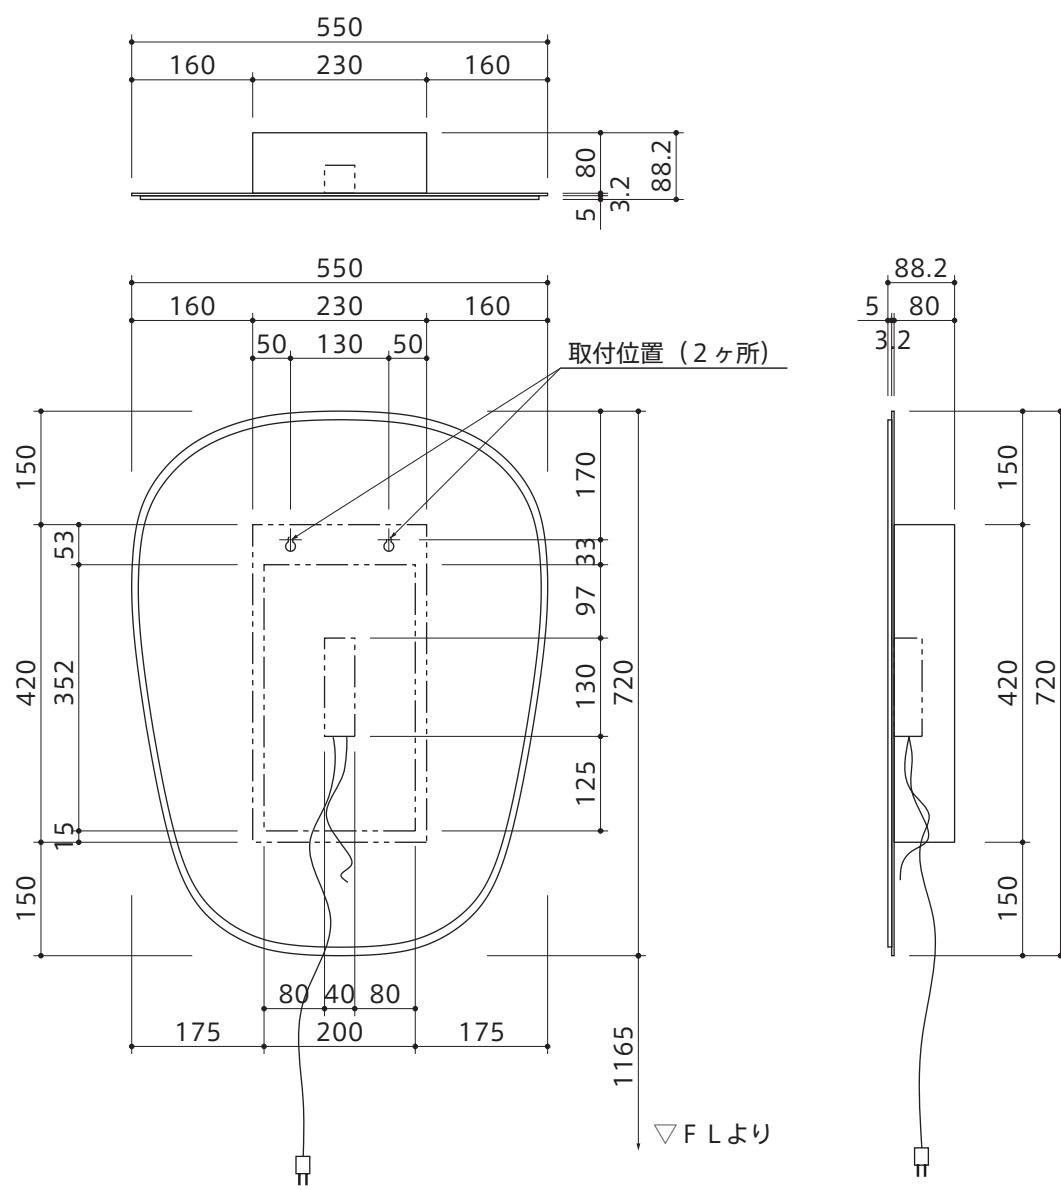


取付・設置方法 【シェルフの場合】

1 取付金具の取付け


・ \oplus サラタッピンネジ 5×30 にて壁面の指定位置に取付金具を取付けます。

※必要な場合は、アンカーなどを使用してください。

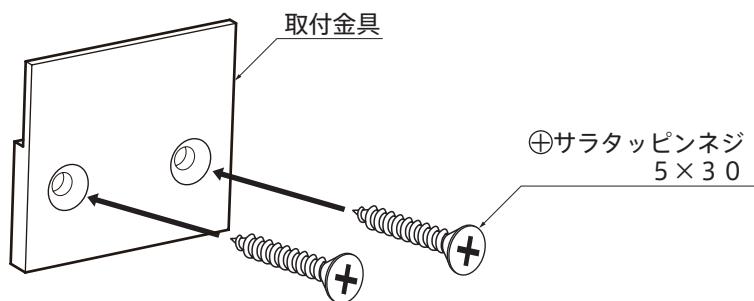


●取付金具固定位置


■W 800の場合

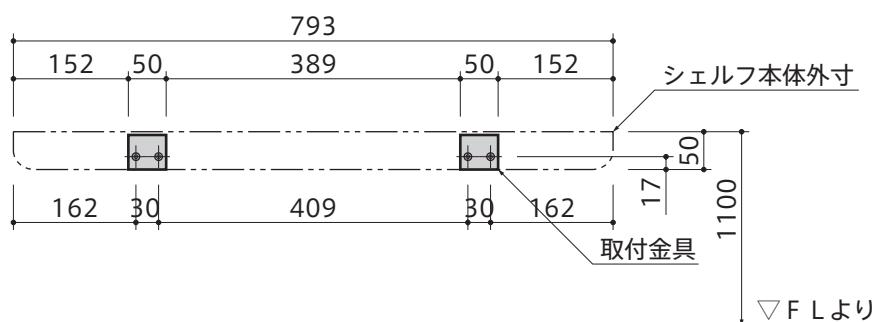

■W 1400の場合

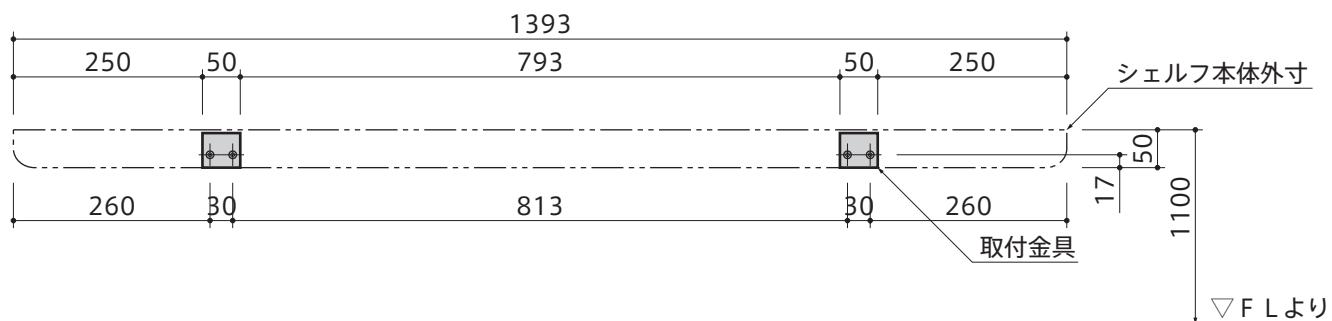


■W 2000の場合

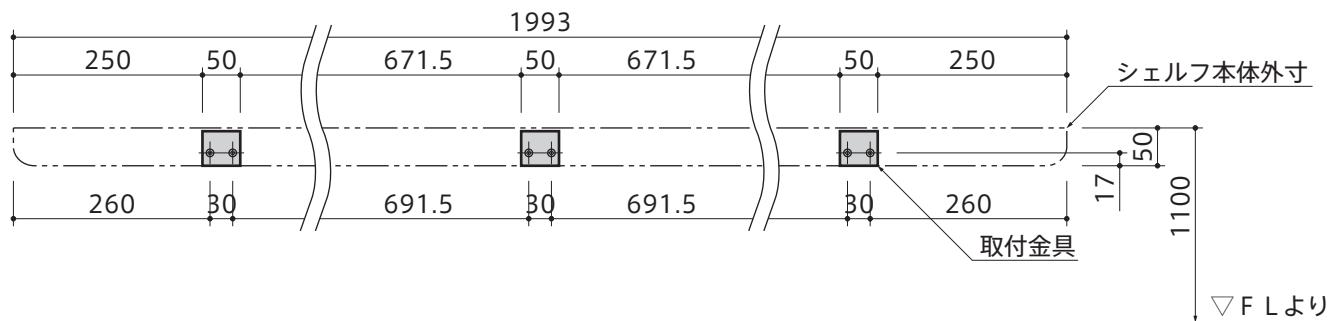


2 シェルフ本体の取付け

- ・取付金具にシェルフ本体を上から落とし込んで固定します。

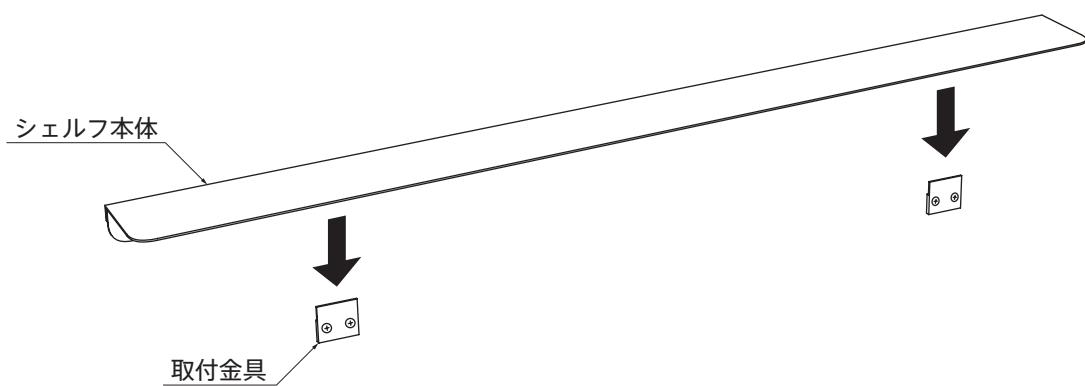


●シェルフ納まり図

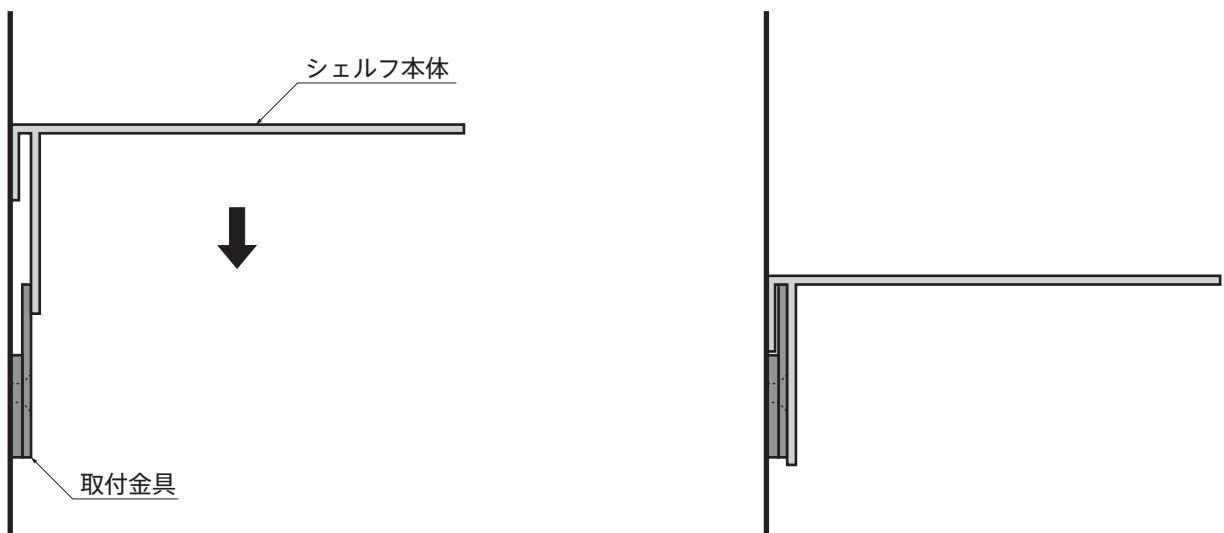


③ 拡大鏡の取付け

- ・シェルフ本体に拡大鏡を取付けます。
シェルフ本体下側よりシェルフ本体にあいている穴に④サラタッピンネジ 4×16 (2本) を差し込み、
拡大鏡を固定します。

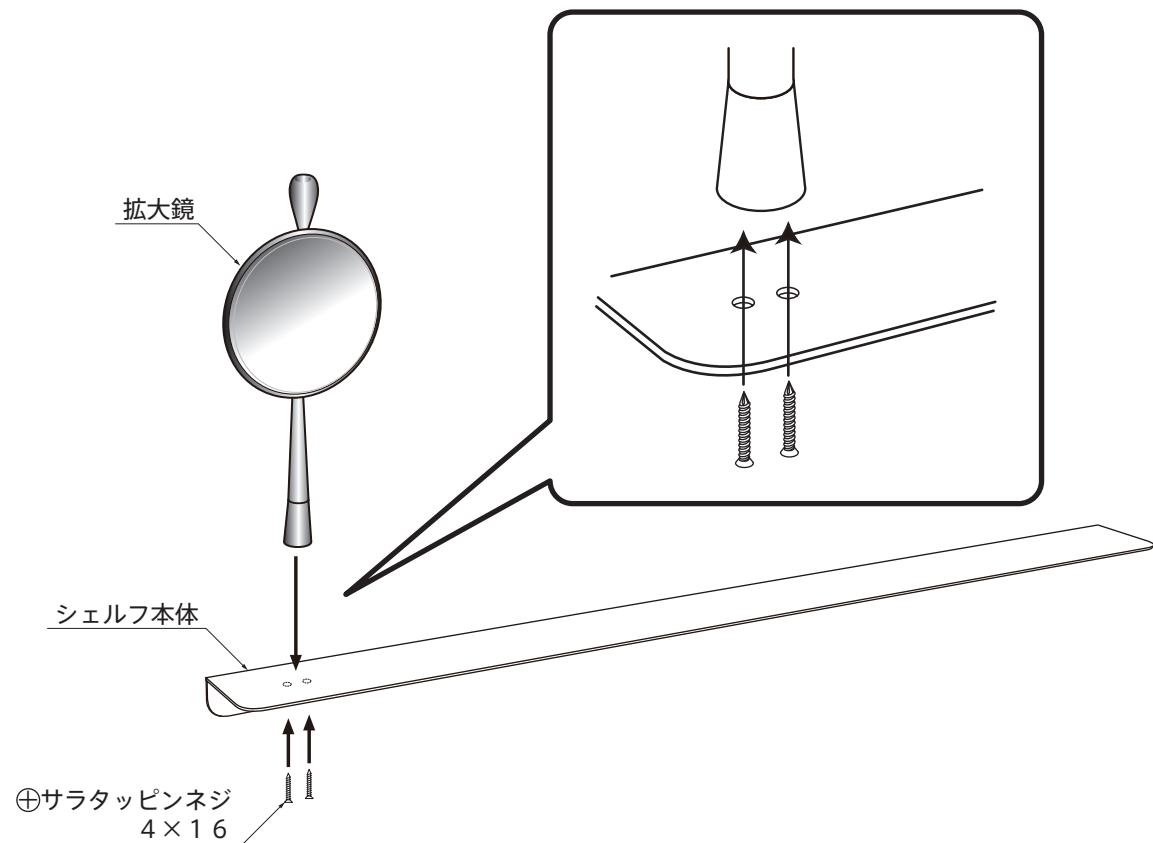


●取付断面図

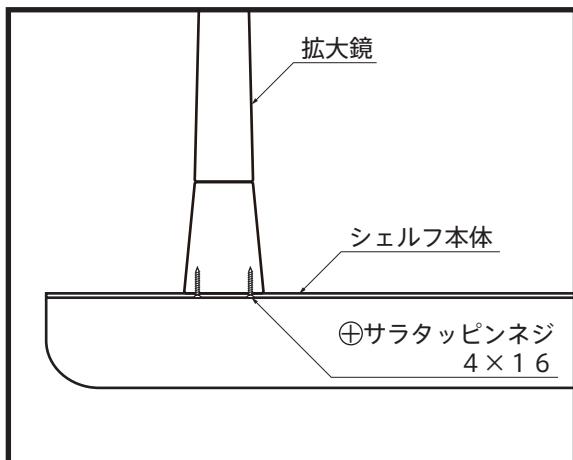


取付・設置方法 【ミラーの場合】

1 ネジの取付け

- ・壁面の指定位置に⊕トラスタッピンネジ 5×60（2本）を2、3mm開けた状態までねじ込みます。
※必要な場合は、アンカーなどを使用してください。

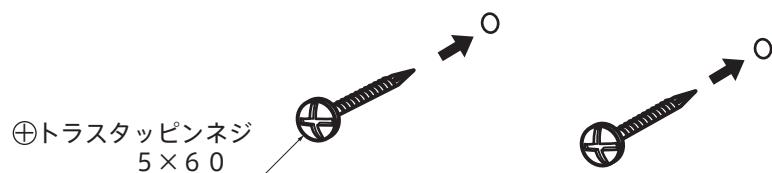


●ネジ固定位置

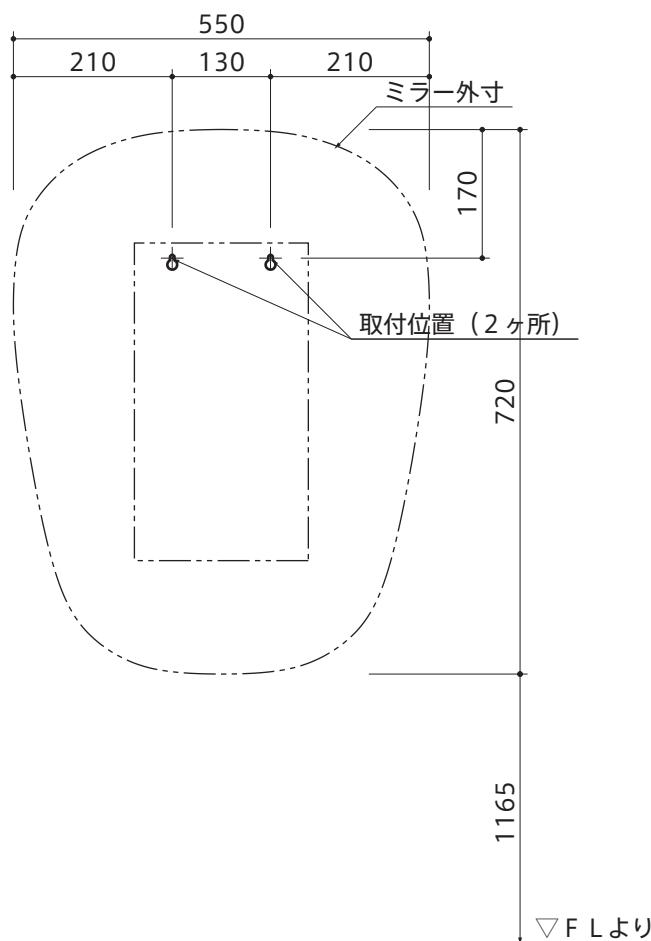


2 電源プラグの差し込み

・壁面の指定位置に設置されているコンセントに電源プラグを差し込みます。

 部分は、コンセントの設置位置です。

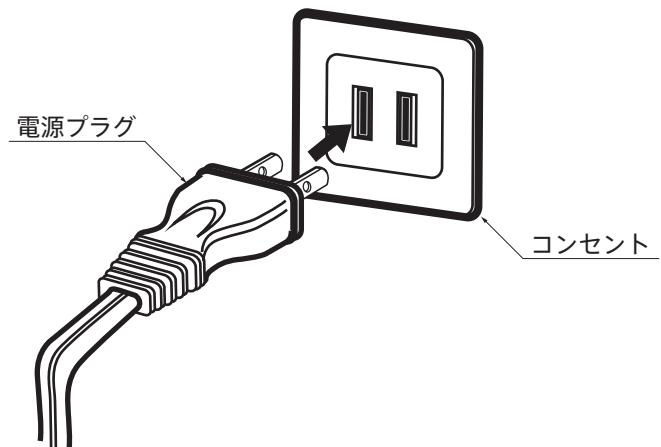


●コンセント取付位置

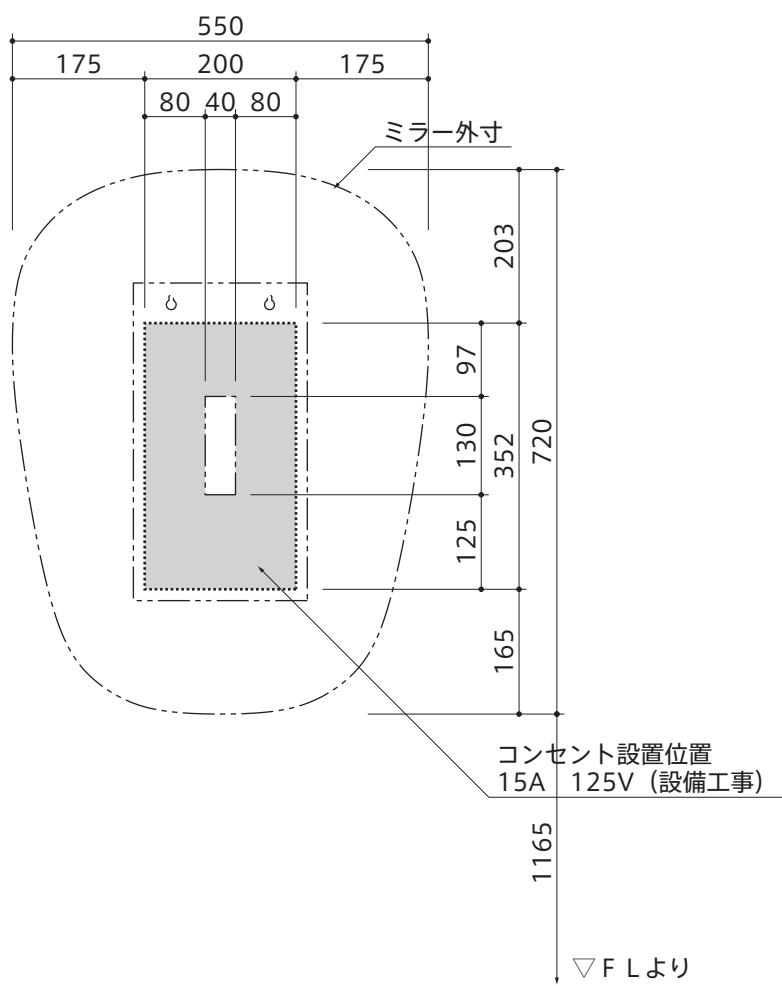

③ ミラーの取付け

- ・壁面に取付けた⊕トラスタッピンネジ 5×60 にミラーを引っ掛けて取付けます。

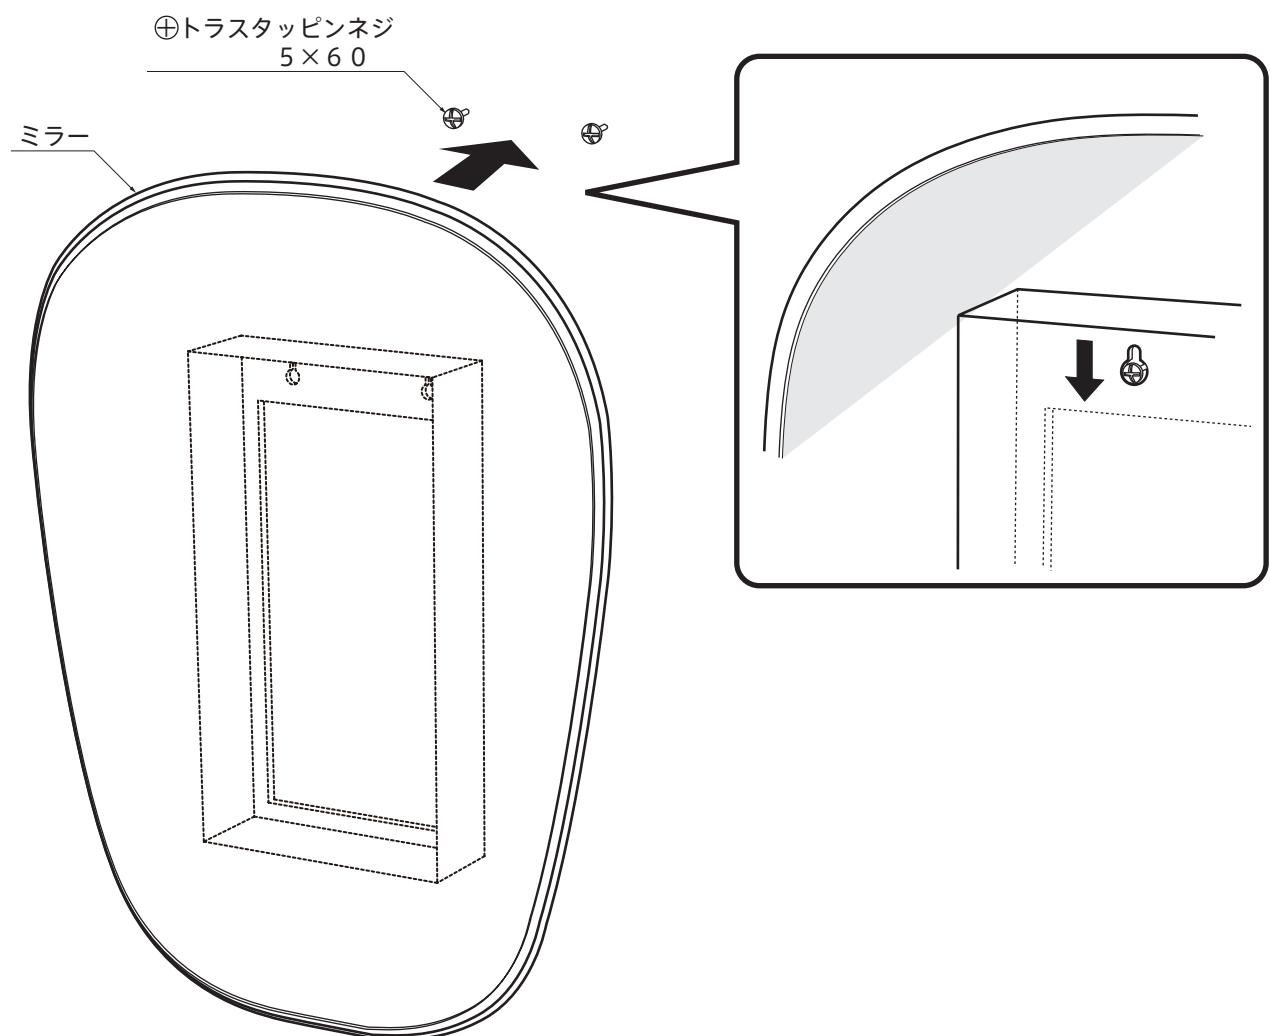

取付・設置後の点検・清掃

- ・「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- ・照明の点灯・消灯を確認してください。
- ・表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

TEL 050-3852-2392 〈受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉
メール tks@toyo1.toyokitchen.co.jp
FAX 0575-23-1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

