



## カボシュ

SFHL - CABO31S

SFHL - CABO31S - LED

SFHL - CABO49M

SFHL - CABO70L

# 取扱説明書

## 取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき  
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、  
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に  
必ず保管し、必要な時にお読みください。

### もくじ

#### 取扱説明書

- ・安全上のご注意 . . . . . 1～2
- ・各部の名称 . . . . . 2
- ・ハロゲンランプ及びLEDランプの交換方法 . . . . . 3～4
- ・ご使用に際して . . . . . 4
- ・お手入れ方法／仕様／ . . . . . 5
- ・ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
- ・アフターサービスについて . . . . . 6

#### 取付・設置説明書

- ・安全上のご注意 . . . . . 7～8
- ・取付・設置前の確認 . . . . . 8
- ・製品の取付け . . . . . 8～12
- ・取付・設置後の点検・清掃／定格 . . . . . 12



# 取扱説明書

## 安全上のご注意



必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。  
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 <b>注意</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

### 警告

器具を改造しないでください。



火災・感電・落下の原因になることがあります。

器具を布・紙などで覆わないでください。



火災の恐れがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、  
速やかに電源を切って、お買い上げの販売店  
・電気工事店にご相談ください。



感電・火災の恐れがあります。

ハロゲンランプやLEDランプの交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、約5分してから行ってください。



感電・やけどの原因となります。

## ⚠ 注意

しっかりと取付いているか確認してください。



落下により、ケガをする恐れがあります。

本体にぶら下がったり、オーナメントを引っ張ったりしないでください。



落下により、ケガをする恐れがあります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使  
わないでください。



感電・火災の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガ  
スレンジなど）や湿気を発生させる物を置か  
ないでください。



火災の原因となります。

点灯中、消灯直後は金属プレートおよびガラ  
スプレートに触れないでください。



接触禁止

高温になるため、やけどをする恐れがあります。

ハロゲンランプ及びLEDランプは指定の  
ワット数と形状のものをお使いください。




ワット数や形状が大きいと火災の原因になることがあ  
ります。

## 各部の名称

※SFHL - CABO31S(-LED)の場合、ワイヤーは  
1本になります。

品 番	W	H
SFHL - CABO31S(-LED)	φ310	190
SFHL - CABO49M	φ490	190
SFHL - CABO70L	φ700	270


[単位：mm]

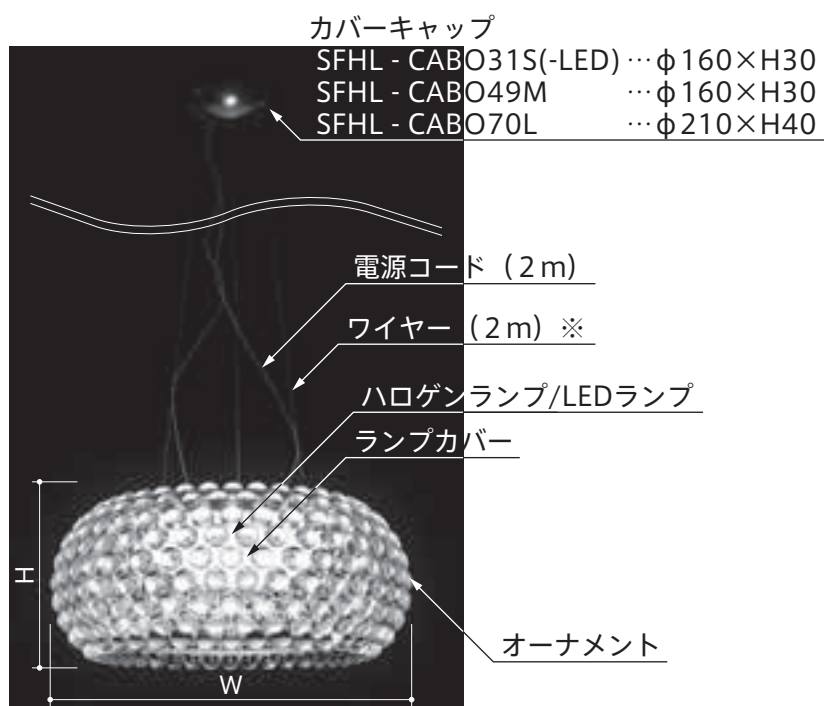


# ハロゲンランプ及びLEDランプの交換方法

## ■SFHL - CABO31S(-LED)の場合

1. 金属プレート固定ネジを六角レンチでゆるめ、金属プレートを持ち上げます。
2. ランプカバー固定ネジをゆるめ、ランプカバーを取り外します。
3. 古いハロゲンランプ及びLEDランプを取り外します。
4. 新しいハロゲンランプ及びLEDランプを取付けます。
- ※ ハロゲンランプは直接手で触れないでください。  
汗などの付着により、ハロゲンランプの寿命が短くなることがあります。
5. ランプカバーを取付け、傷がつかないようにランプカバー固定ネジで固定します。
6. 金属プレートを元に戻し、金属プレート固定ネジで固定します。

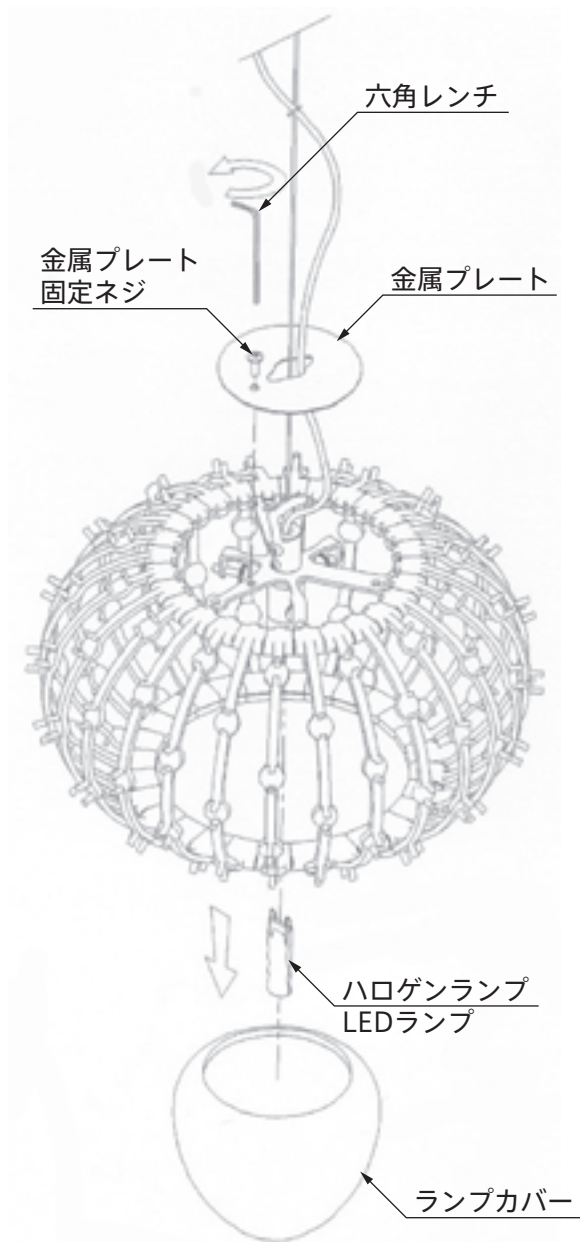


※オーナメントのイラストは省略してあります。

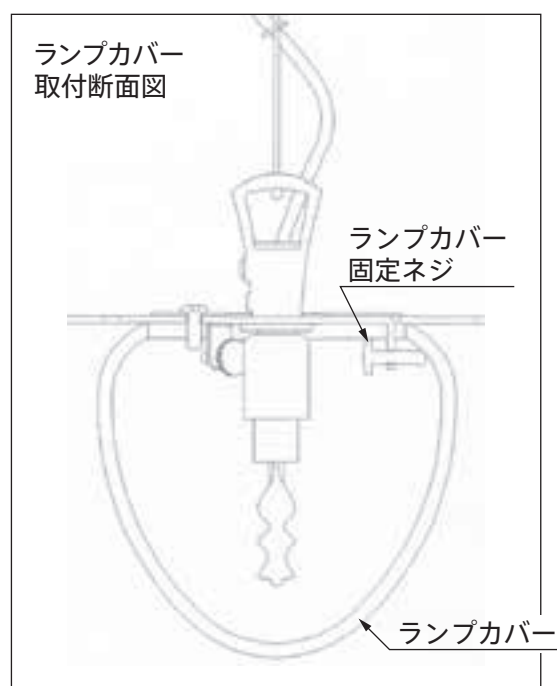

## ■SFHL - CABO49M、SFHL - CABO70Lの場合

1. ガラスプレート固定ネジを六角レンチ（大）でゆるめ、ガラスプレートを取り外します。
  2. ランプガードを取り外します。
  3. 古いハロゲンランプを取り外します。
  4. 新しいハロゲンランプを取付けます。
- ※ ハロゲンランプは直接手で触れないでください。  
汗などの付着により、ハロゲンランプの寿命が短くなることがあります。
5. ランプガードを取付けます。
  6. ガラスプレートをフレームに置き、ガラスプレート固定ネジで固定します。

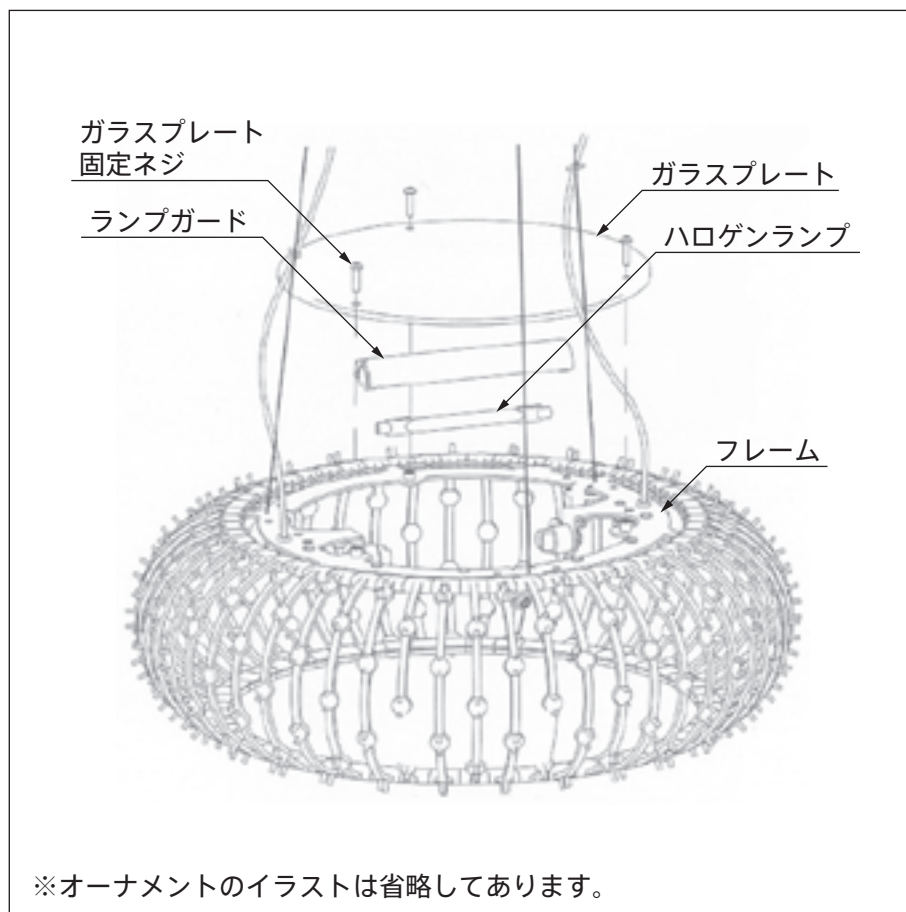

## ご使用に際して

点灯中および消灯直後のハロゲンランプ及びLEDランプに触らないでください。

やけどをする恐れがあります。

オーナメントに衝撃を与えたり、揺らしたりしないでください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

## お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

**強くこすらないでください。**

変色、変質の原因となります。

**シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**

変色、変質の原因となります。

**器具の丸洗いは絶対にしないでください。**

**お手入れの際は、必ず電源を切ってください。**

## 仕様

### ■SFHL - CABO31S

電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 35W  
ハロゲンランプ : JD110V40W 口金 G9

### ■SFHL - CABO31S - LED

電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 1W  
LEDランプ : 110V230lm2700K×1 口金 G9

### ■SFHL - CABO49M

電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 100W  
ハロゲンランプ : J100V100WG 口金 R7s

### ■SFHL - CABO70L

電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 130W  
ハロゲンランプ : J110V150W 口金 R7s

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取り扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

## アフターサービスについて

- この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ ご氏名    ・ ご住所    ・ お電話番号    ・ お買い上げ日    ・ 異常の内容    ・ 品番

- 製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。



# 取付・設置説明書

## 安全上のご注意



必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を見逃して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 <b>注意</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

### 警告

器具の取付けは、天井の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

## ⚠ 注意

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

## 取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
2. 配線・補強枠の確認
  - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
  - 天井の取付位置に、取付枠があることを確認してください。

### [製品重量]

■SFHL - CABO31S(-LED)	5 k g
■SFHL - CABO49M	9 k g
■SFHL - CABO70L	17 k g

## 製品の取付け



警告

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。





### ■SFHL - CABO31S(-LED)の場合

1. 取付けプレートをタッピンネジ（市販品）にて天井に固定します。（図1）
  - ※ 必要な場合は、アンカーなどを使用してください。
2. ワイヤ留め金具のネジをゆるめてワイヤーの長さを調整し、再びワイヤ留め金具のネジを締めて固定します。（図1）
  - ※ 余ったワイヤーはカットします。
3. カバーキャップ内の電源コード固定ネジをゆるめて電源コードの長さを調整し、結線します。（図1）
  - ※ 余分な電源コードはカットしてください。  
カバーキャップ内に押し込んだり、束ねたりすると発熱する恐れがあります。
4. 再び電源コード固定ネジを締めて固定します。（図1）
5. 取付けプレートが隠れるようにカバーキャップを上側へずらし、カバーキャップ固定ネジを締めて固定します。（図1）
6. ハロゲンランプ及びLEDランプを取付けます。（図2）
  - ※ 取付ける際は、ハロゲンランプに直接手を触れないでください。
7. 金属プレート固定ネジを六角レンチでゆるめ、金属プレートを持ち上げます。（図2）
8. ランプカバーを取付け、傷がつかないようにランプカバー固定ネジで固定します。（図2）
9. 金属プレートを元に戻し、再び金属プレート固定ネジで固定します。（図2）

10. フレームの上部から順にキノコ型オーナメントを取付けます。(図3)

※ フレームが折れないように手で支えながら取付けてください。


11. 必要であれば、ワイヤーを動かして、本体のバランスを調整してください。(図4)

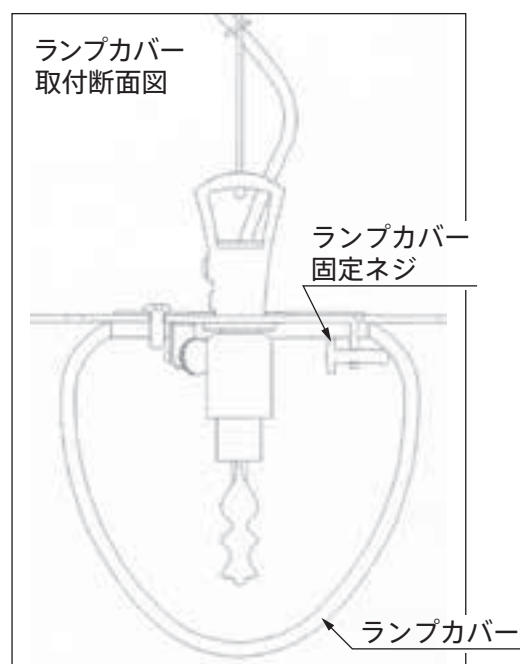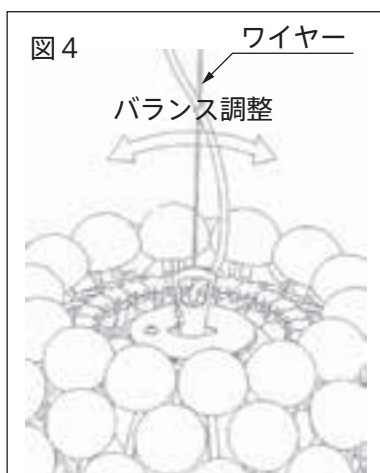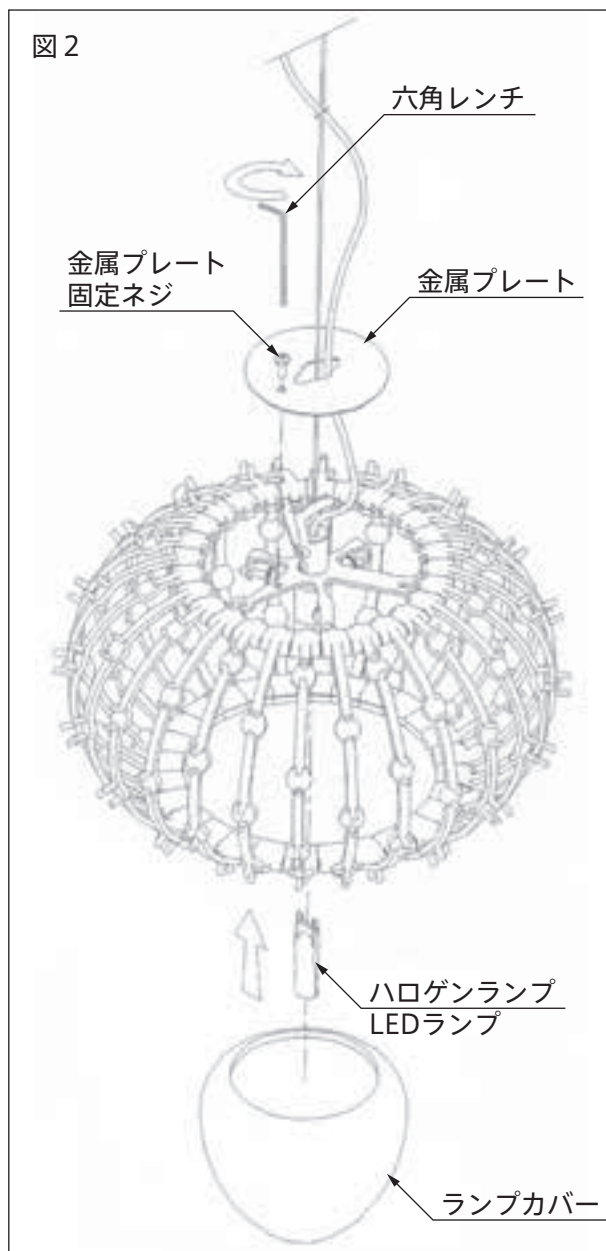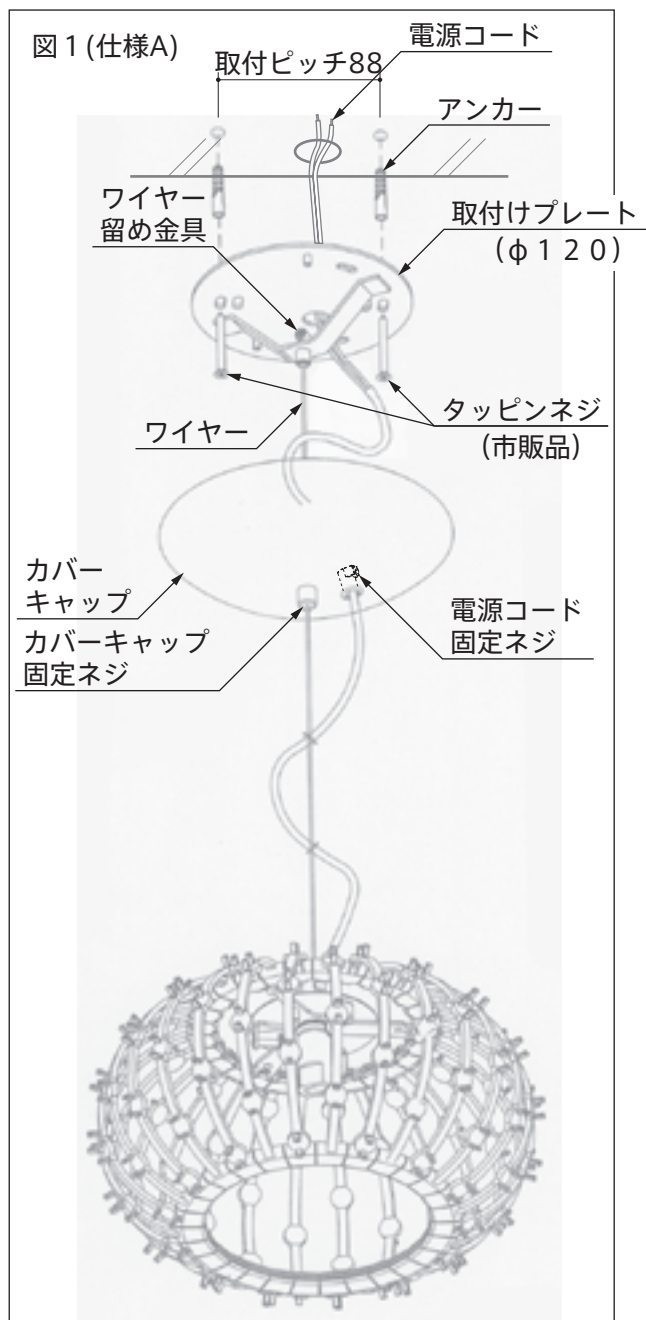

## ■SFHL - CABO31S(-LED) ・ 別仕様

1. カバーキャップに付いているカバーキャップ固定ネジを外します。
  2. 取付けプレートをタッピンネジ(市販品)にて天井に固定します。(図1)
- ※ 必要な場合は、アンカーなどを使用してください。
3. ワイヤーをカバーキャップ、ネジをゆるめたワイヤー留め金具の順に通し、長さを調整してワイヤー留め金具のネジを締めて固定します。(図1)
- ※ 余ったワイヤーはカットします。
4. 電源コードをカバーキャップ、ネジをゆるめた電源コード固定ネジの順に通し、長さを調整して結線します。(図1)
- ※ 余分なコードはカットして下さい。  
カバーキャップ内に押し込んだり、束ねたりすると発熱する恐れがあります。
5. 再び電源コード固定ネジを締めて固定します。(図1)
  6. 取付けプレートが隠れるようにカバーキャップを上側へずらして、カバーキャップ固定ネジで締めて固定します。(図1)

以下の手順はSFHL-CABO31S(-LED)と同様。

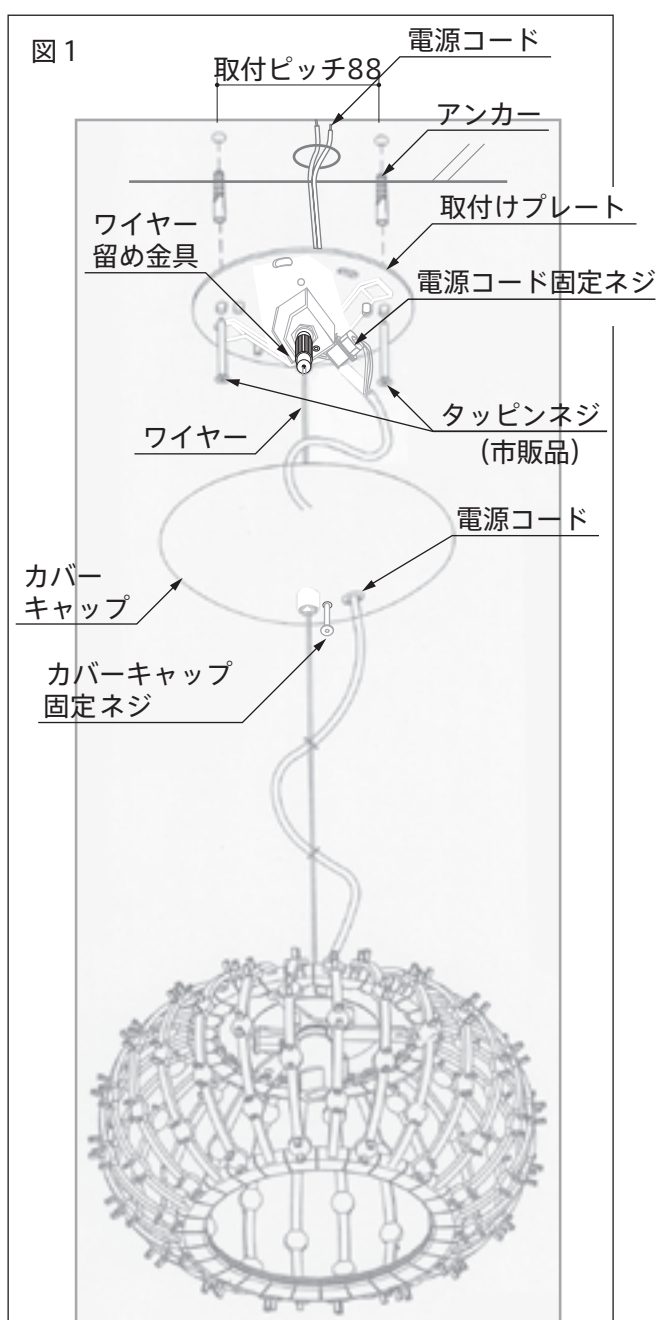

## ■SFHL - CABO49M、SFHL - CABO70Lの場合

1. 取付けプレートをタッピンネジ（市販品）にて天井に固定します。（図1）
- ※ 必要な場合は、アンカーなどを使用してください。
2. ワイヤフックの先を押しながらワイヤーの長さを調整します。（図1）
- ※ 余ったワイヤーはカットします。
3. コード止めのネジをゆるめて電源コードの長さを調整し、結線します。（図1）
- ※ 余分な電源コードはカットしてください。  
カバーキャップ内に押し込んだり、束ねたりすると発熱する恐れがあります。
4. 再びコード止めのネジを締めて固定します。（図1）
5. 取付けプレートが隠れるようにカバーキャップを上側へずらし、六角レンチ（小）でネジを締めて固定します。（図1）
6. ランプカバーを取付け、傷がつかないようにランプカバー固定ネジで固定します。（図2）
7. ハロゲンランプを取付けます。（図2）
- ※ 取付ける際は、ハロゲンランプに直接手を触れないでください。
8. ランプガードをフレームに取付けます。（図2）
9. ガラスプレートをフレームに置き、六角レンチ（大）を使用し、ガラスプレート固定ネジで固定します。（図2）
- ※ 定格シール貼り付け面が上になるように取付けます。
- ※ ネジを締めすぎるとガラスプレートが破損する恐れがあります。
10. フレームの上部から順にキノコ型オーナメントを取付けます。（図3）
- ※ フレームが折れないように手で支えながら取付けてください。
11. 必要であれば、再度ワイヤーの長さを調整し、本体のバランスを調整してください。（図4）

図1



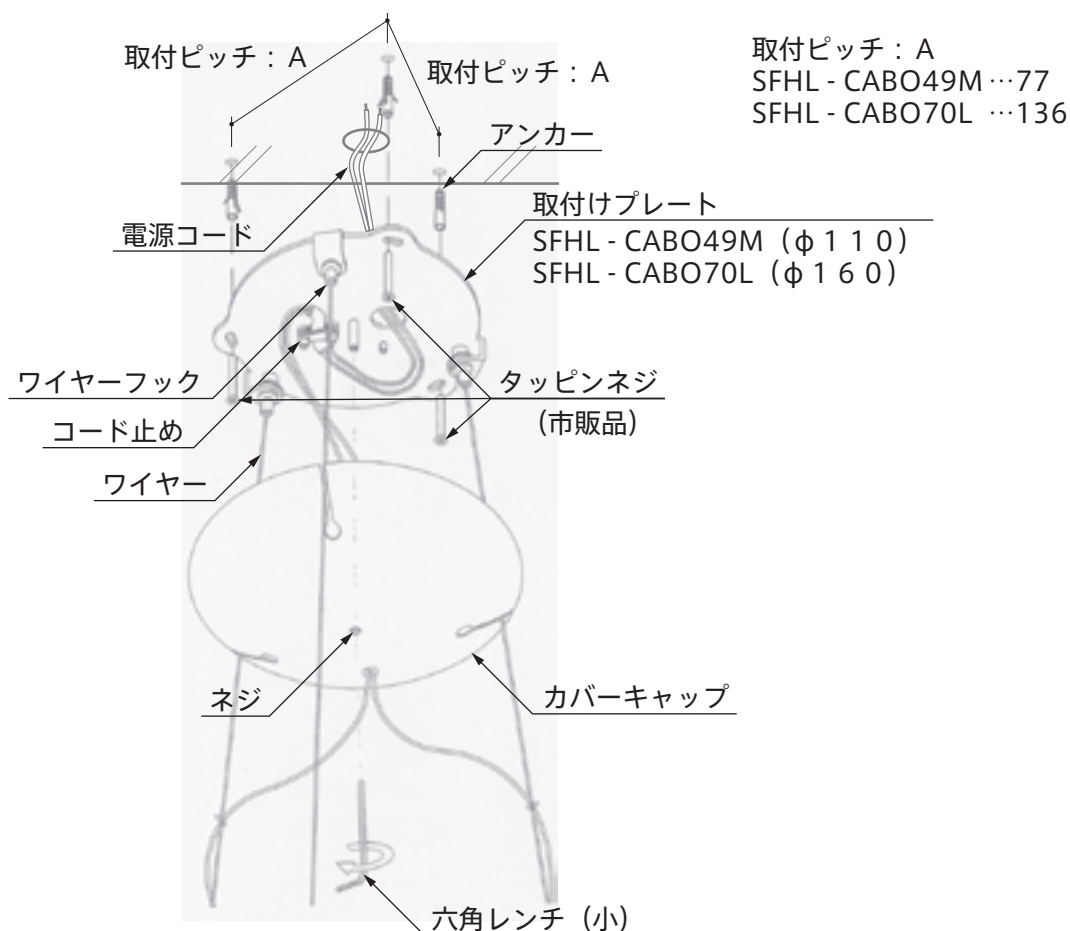


図 2

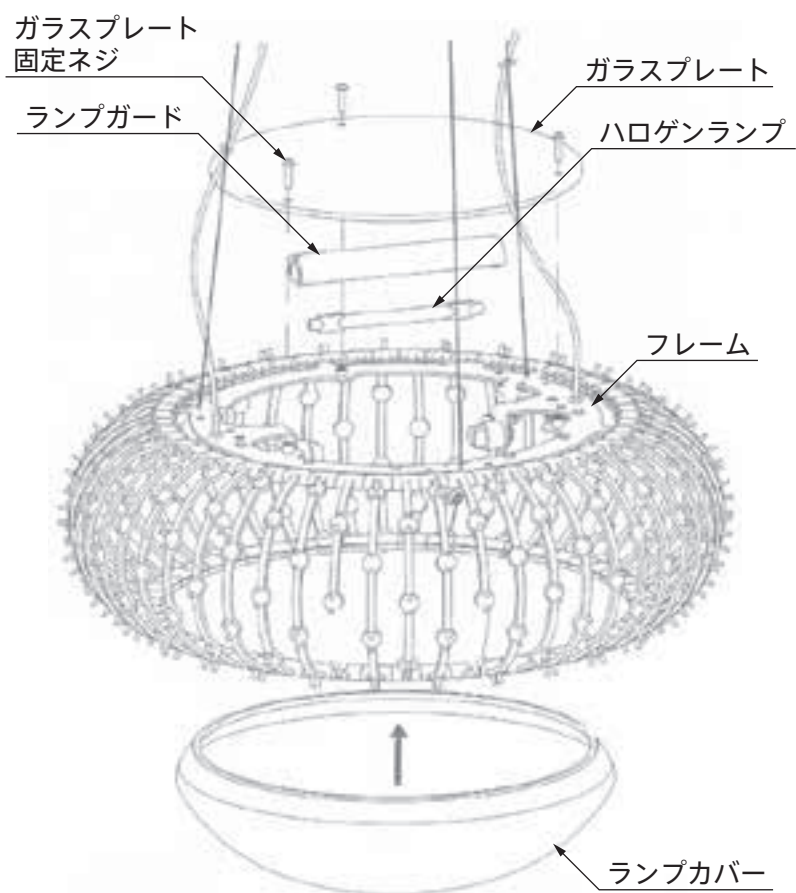

ランプカバー取付断面図

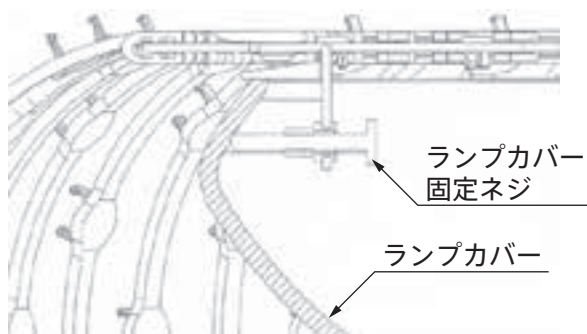

ランプカバー取付詳細図

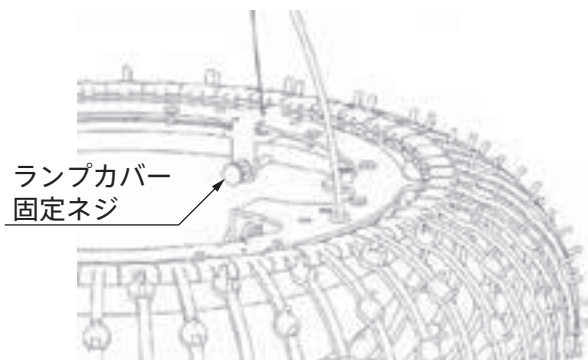


図3

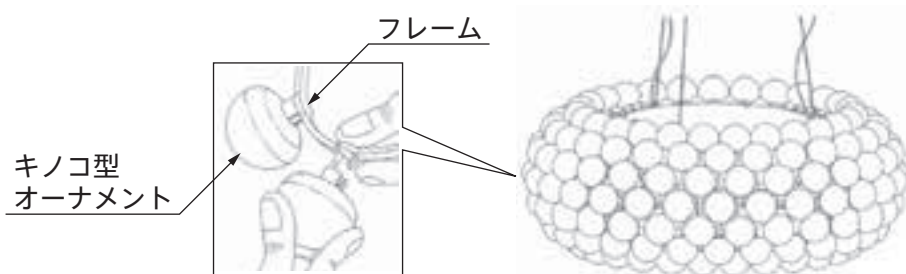


図4



## 取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

## 定格

### ■SFHL - CABO31S

電 源 : AC100V 50/60Hz  
 消 費 電 力 : 35W  
 ハロゲンランプ : JD110V40W 口金 G9

### ■SFHL - CABO31S - LED

電 源 : AC100V 50/60Hz  
 消 費 電 力 : 1W  
 LEDランプ : 110V230lm2700K×1 口金 G9

### ■SFHL - CABO49M

電 源 : AC100V 50/60Hz  
 消 費 電 力 : 100W  
 ハロゲンランプ : J100V100WG 口金 R7s

### ■SFHL - CABO70L

電 源 : AC100V 50/60Hz  
 消 費 電 力 : 130W  
 ハロゲンランプ : J110V150W 口金 R7s

[illegible]

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。  
詳しくは、[store.toyokitchen.co.jp](https://store.toyokitchen.co.jp)をご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>  
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

**お問い合わせ先**

**T E L** 050 - 3852 - 2392 〈受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉

**メール** [tk@toyo1.toyokitchen.co.jp](mailto:tk@toyo1.toyokitchen.co.jp)

**F A X** 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも  
修理／メンテナンスの  
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

