



DOADOA

MWS1 - 75(90・120・150・165・180)DOA

MWS1 - 75(90・120・150・165・180)DOA - DS

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

取扱説明書

・安全上のご注意	1
・各部の名称	2
・ご使用に際して	3
・お手入れ方法／	4
ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて／	
アフターサービスについて／	
ホルムアルデヒド発散区分	

取付・設置説明書

・安全上のご注意	5
・取付・設置前の確認	6
・同梱部品の確認	7
・DOADOAの取付け	8～10
・扉の調整	11～12
・扉の取り外し方	13
・製品寸法図	14
・取付・設置後の点検・清掃／	裏表紙
ホルムアルデヒド発散区分	

取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。
---	---

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。


 **注意**

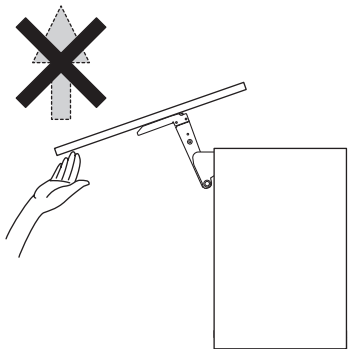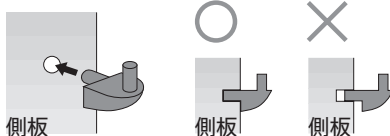扉を大きく開けすぎないでください。   扉が外れて、ケガをする恐れがあります。	棚板、水切り棚には、指定の荷重以上載せないでください。  載せているものが落ち、ケガをする恐れがあります。 棚受け（ダボ）、水切り棚のスライドピンは確実に奥まで差し込んでください。   棚板、水切り棚が落下して、ケガをする恐れがあります。
---	---

各部の名称


※MWS1 - 75(90)DOA(-DS)の場合、中仕切はありません。
棚板は1枚になります。

■棚板仕様

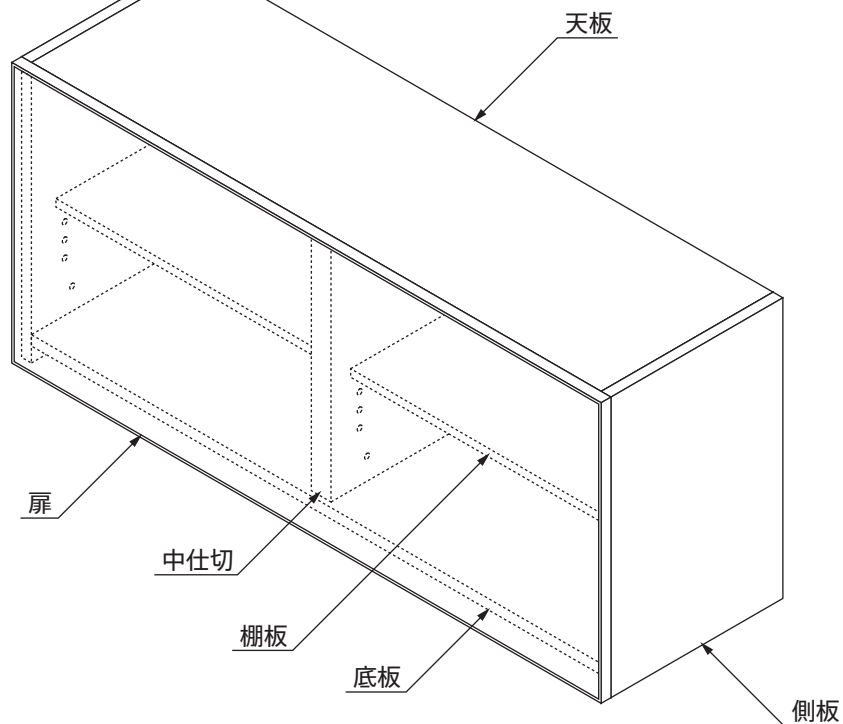

■ディッシュスタンド仕様


※イラストはMWS1 - 120DOA - DSの場合を示し、その他の場合、皿立て（大）は2個になります。

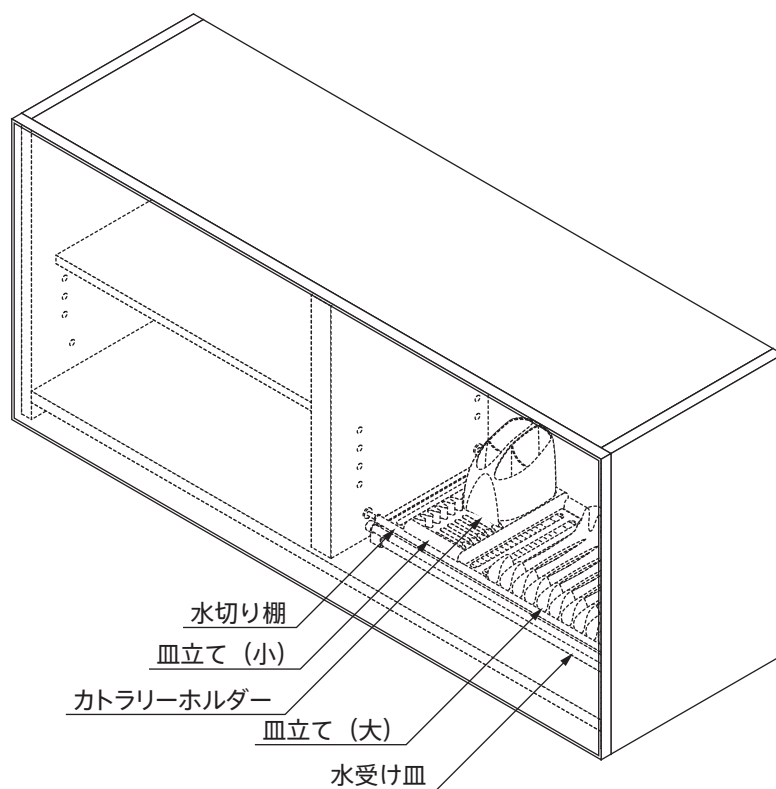


ご使用に際して

ユニットに水が付着した場合は、すぐに拭き取り、常に清潔な状態を保ってください。

ふくれ、剥がれの原因になります。

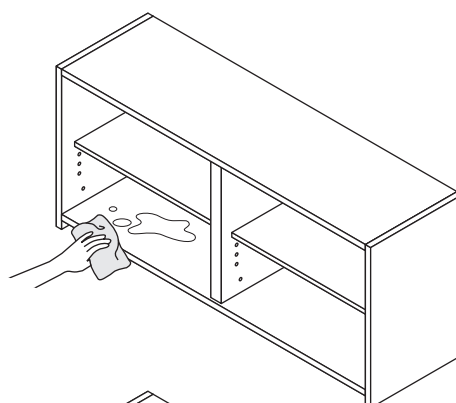

水受け皿に水が溜まったら捨て、常に清潔な状態を保ってください。

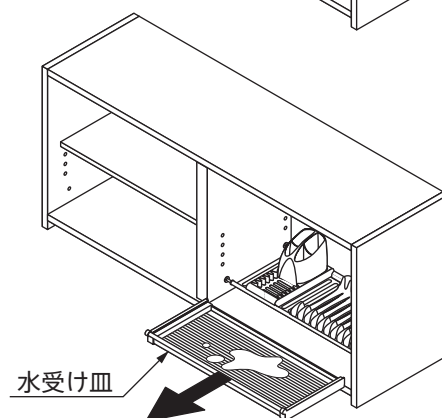


■耐荷重

棚板	(MWS1 - 75(90・150・165・180)DOA(-DS)の場合)	10kg
	(MWS1 - 120DOA(-DS)の場合)	15kg
水切り棚		15kg

※5kg … 直径20cmのお皿15枚程度を目安にしてください。
※均等に物を載せた場合の耐荷重です。

■棚板の位置変え

棚板は、お好みの位置に変えられます。
その際は、棚受け（ダボ）の位置も変えてください。

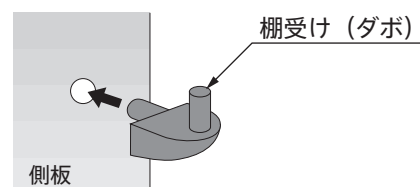

お手入れ方法

●通常のお手入れは、柔らかい布を水またはお湯に浸し、よく絞ってから拭いてください。

※汚れは、中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭き、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布でから拭きしてください。



ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取り扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・お電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

■製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

ホルムアルデヒド発散区分 内装仕上部分及び下地部分とも F☆☆☆☆
表示ルール 「住宅部品表示ガイドライン」 キッチンバス工業会 表示指針による

取付・設置説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を見逃して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。
---	---------------------------------------

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。
紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

警告


DOADOAの取付・設置は、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。


注意

棚板や水切り棚を設置する時は、棚受け（ダボ）、スライドピンをすき間の無いよう根元まで確実に差し込んでください。

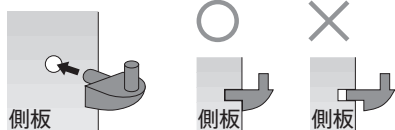

棚板、水切り棚が外れ、収納物が落下して、ケガをする恐れがあります。

取付・設置完了後は、扉のがたつきが無いことを確認してください。

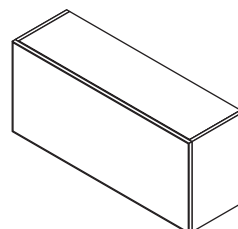


使用中に扉が落下して、ケガをする恐れがあります。

取付・設置前の確認


- 1 注文した製品が納入しているか確認してください。
- 2 壁面の取付位置に取付枠があることを確認してください。
- 3 ユニット上面から天井までの有効寸法が300mm以上あることを確認してください。
(※扉の取付けおよび、メンテナンス時に必要です。)

※ () 内寸法は、A F仕様【H=150】の場合を示す。

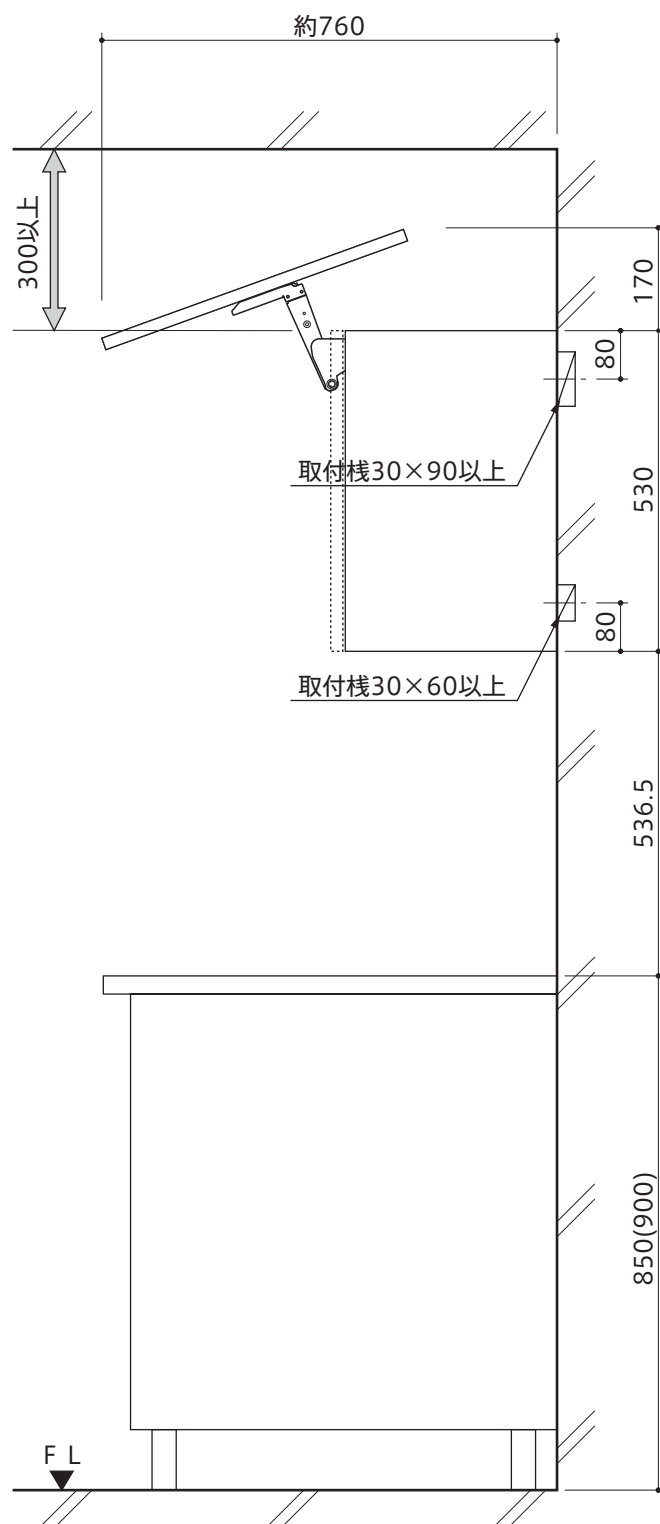


同梱部品の確認

本体（扉を含む）

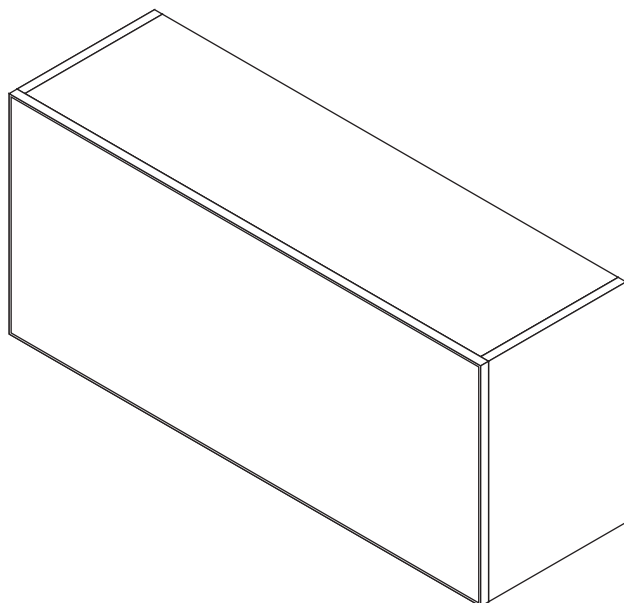

棚板

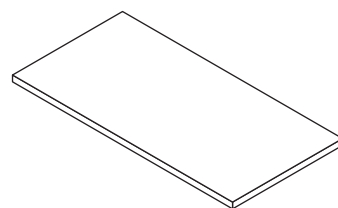

棚受け（ダボ）

ツメ付き

ツメ無し




		MWS1 - 75(90)DOA (- DS)	MWS1 - 120(150)DOA (- DS)	MWS1 - 165(180)DOA (- DS)
本体		1		
棚板		1 [0]	2 [1]	
棚受け (ダボ)	ツメ付き	2 [0]	4 [2]	
	ツメ無し	2 [0]	4 [2]	
ナゲシネジ3.8×32		4		
ナゲシネジ4.2×60		4	6	8
ワッシャー		8	1 0	1 2
ヘッドキャップカバー		8	1 0	1 2


※ [] 内は、MWS1 - ***DOA - DSの場合を示す。

■ディッシュスタンド仕様 [MWS1 - ***DOA - DSの場合]

水切り棚

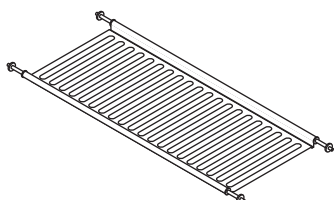


水受け皿

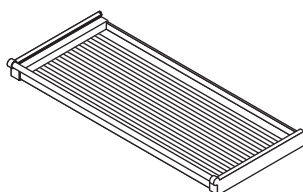

カトラリーホルダー




皿立て（小）



水切り棚	1
水受け皿	1
カトラリーホルダー	1
皿立て（小）	1
皿立て（大）	2 [1]

※ [] 内は、MWS1 - 120DOA - DSの場合を示す。

皿立て（大）

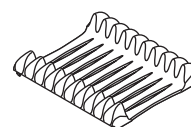


DOA DOAの取付け

1. 本体の取付け


- ・ユニット背板の指定位置に取付穴 (φ 4. 5) を開け、ナゲシネジ 4. 2 × 6 0 にワッシャーを通して、壁面に固定します。
ヘッドキャップカバーを取付けます。
- ・ユニットを連結する場合は、ユニット側板の指定位置に連結穴 (φ 4) を開け、ナゲシネジ 3. 8 × 3 2 にワッシャーを通して連結します。
ヘッドキャップカバーを取付けます。

【正面図】


■MWS1 - 75(90)DOA(- DS)

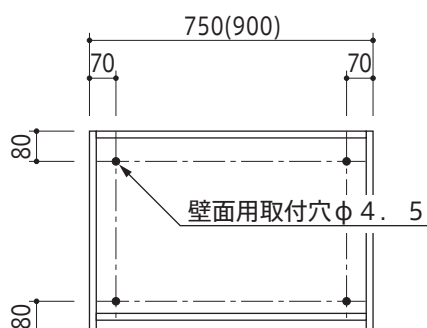


■MWS1 - 120(150)DOA(- DS)

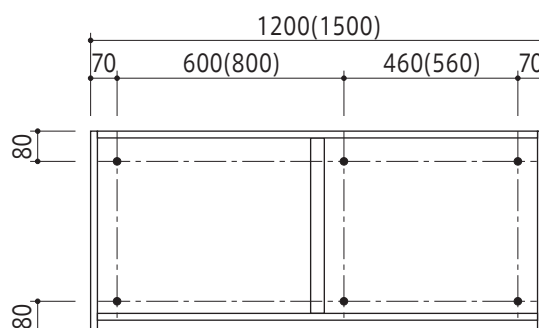


■MWS1 - 165(180)DOA(- DS)

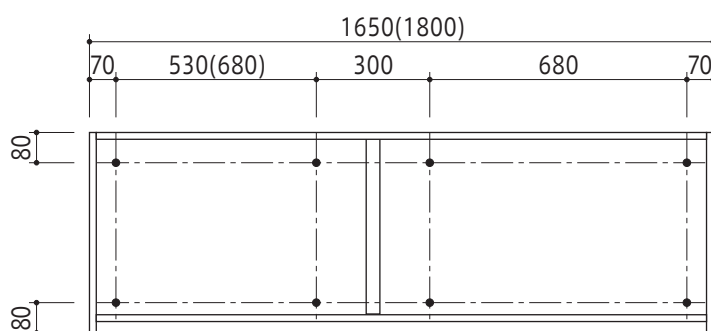

【側面図】


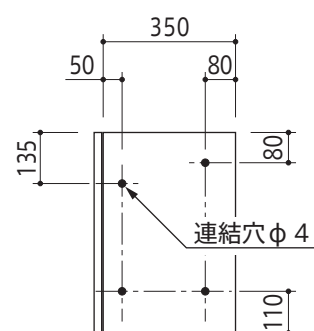


固定方法詳細図

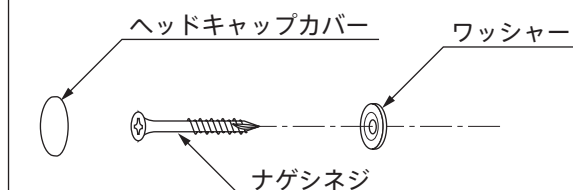

2. 棚板の取付け

- ・側板と中仕切の任意の穴位置に棚受け（ダボ）を差し込みます。
前面にはツメ付き、背面にはツメ無しを差し込みます。
- ・棚板を棚受け（ダボ）にのせます。

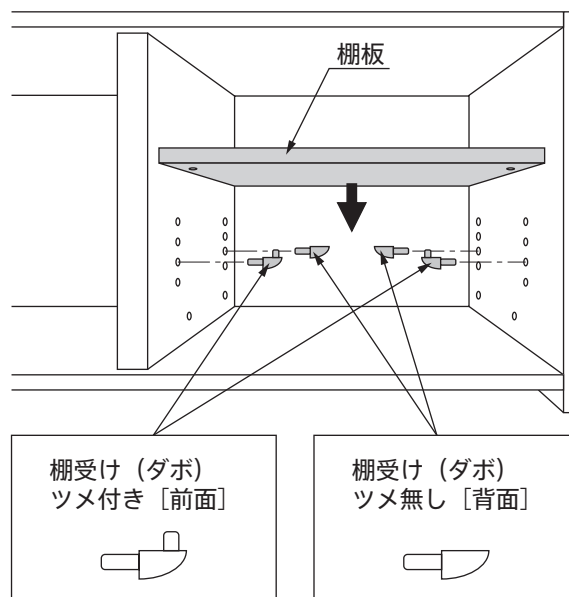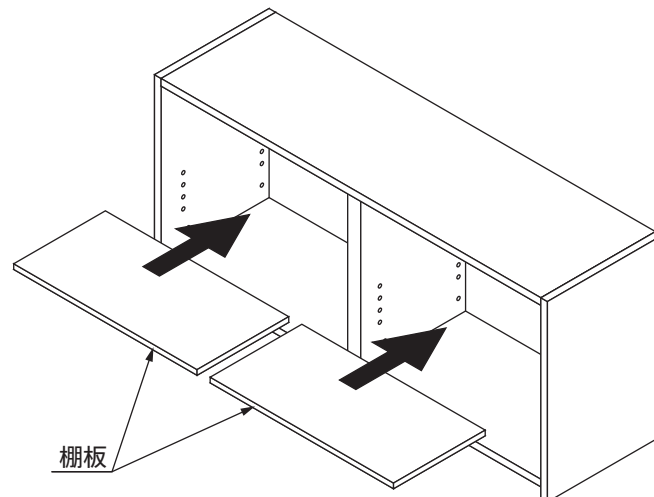

3. ディッシュスタンド仕様パーツの取付け

- ・側板と中仕切の指定位置（最下位の穴）に水切り棚を取付けます。
水切り棚の切り欠きが前面にくるようにして（図1）、スプリングピンを内側へ引きながら取付穴に差し込みます。（図2）
- ・水切り棚に水受け皿を差し込みます。（図3）
- ・水切り棚のお好みの位置に皿立て（大）、皿立て（小）をのせます。（図4）
- ・皿立て（小）の後方へカトラリーホルダーをのせます。（図4）

図1

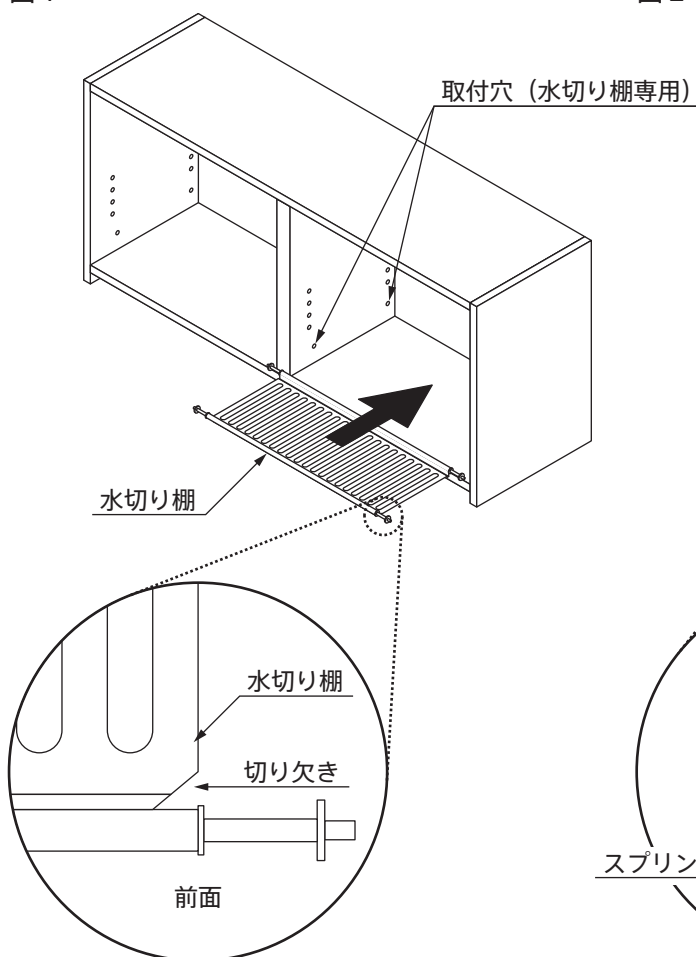


図2

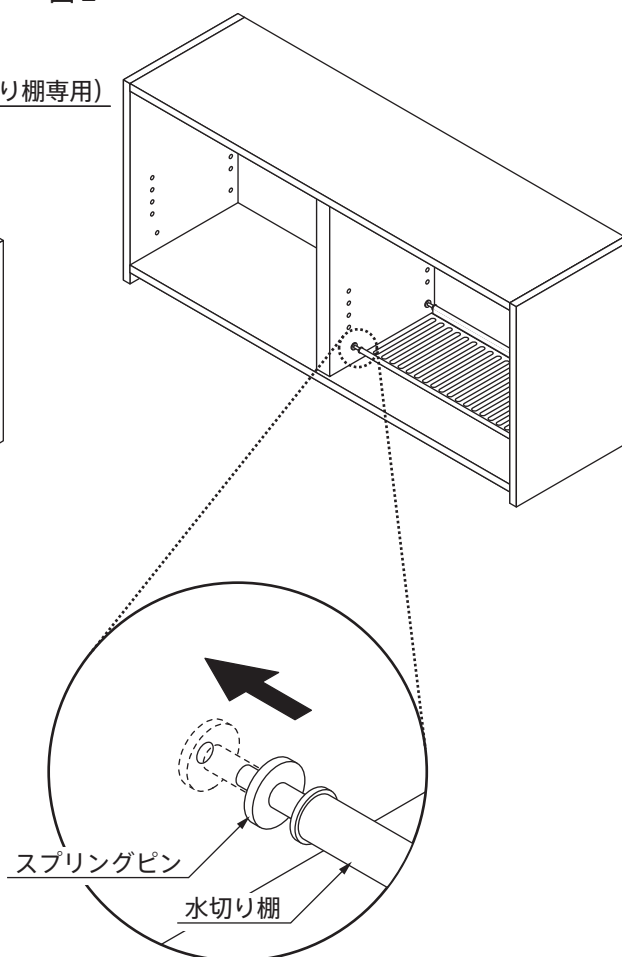


図3


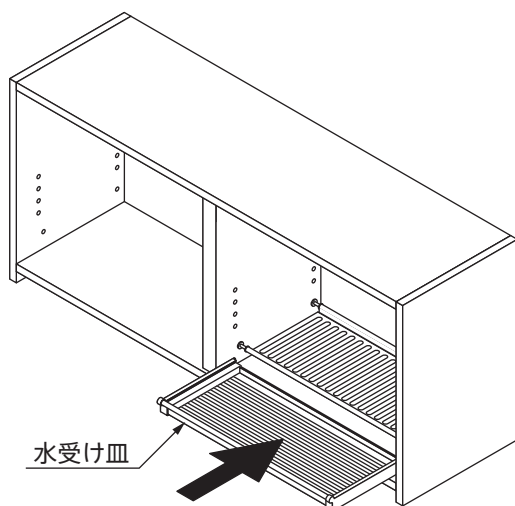



図4

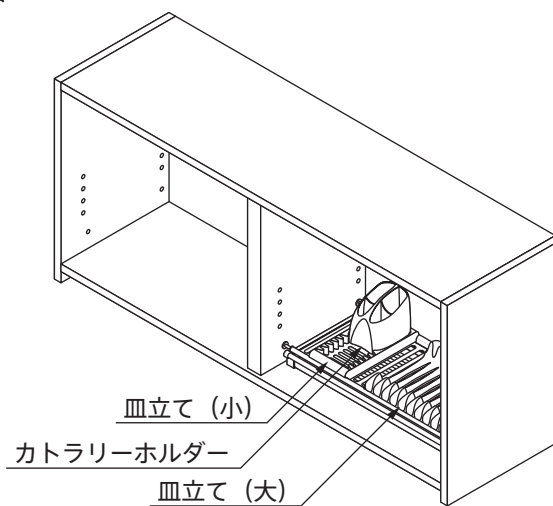

扉の調整


調整の前に・・・

- ・丸カバーと本体カバーを外します。
- ※扉の調整が全て終わりましたら、本体カバーと丸カバーを取付けてください。

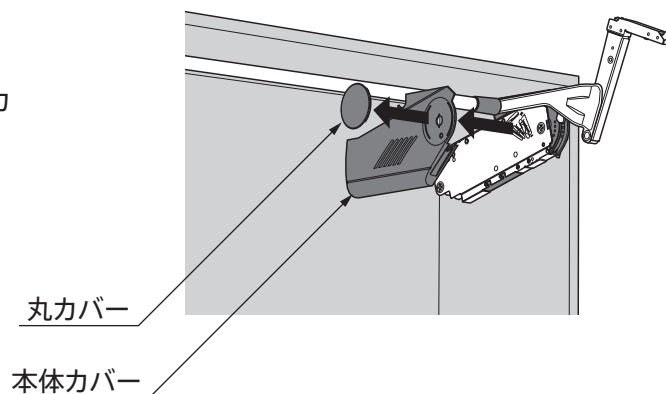



1. バネの調整

- ・リフトメカのバネの力にて扉の開閉具合を調整します。
- スムーズな開閉ができ、扉を開けた時、好みの位置で止まるように調整します。

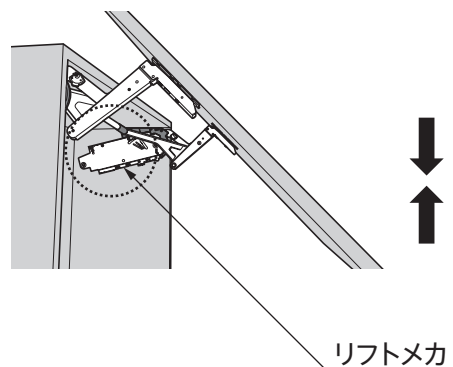

■勢いよく閉まり過ぎる場合



(扉を開けた際、少し下がってから止まる場合)

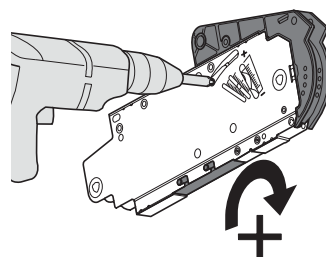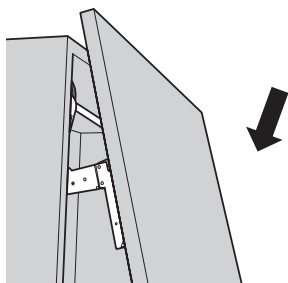

バネの力を強くする（締める）

■勢いよく開き過ぎる場合


(扉を開けた際、好みの位置で位置で止まらず、上まで上がってしまう場合)

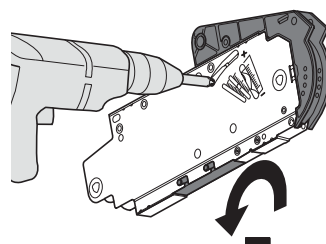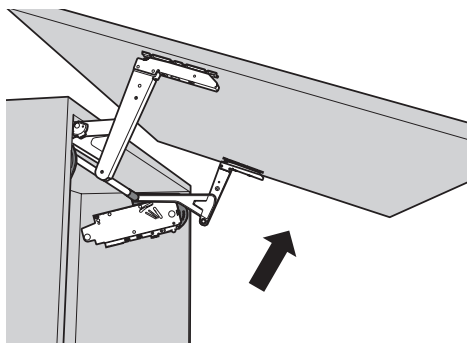

バネの力を弱くする（緩める）


2. 丁番の調整

丁番の調整ネジにて、扉の目地や納まりを調整します。

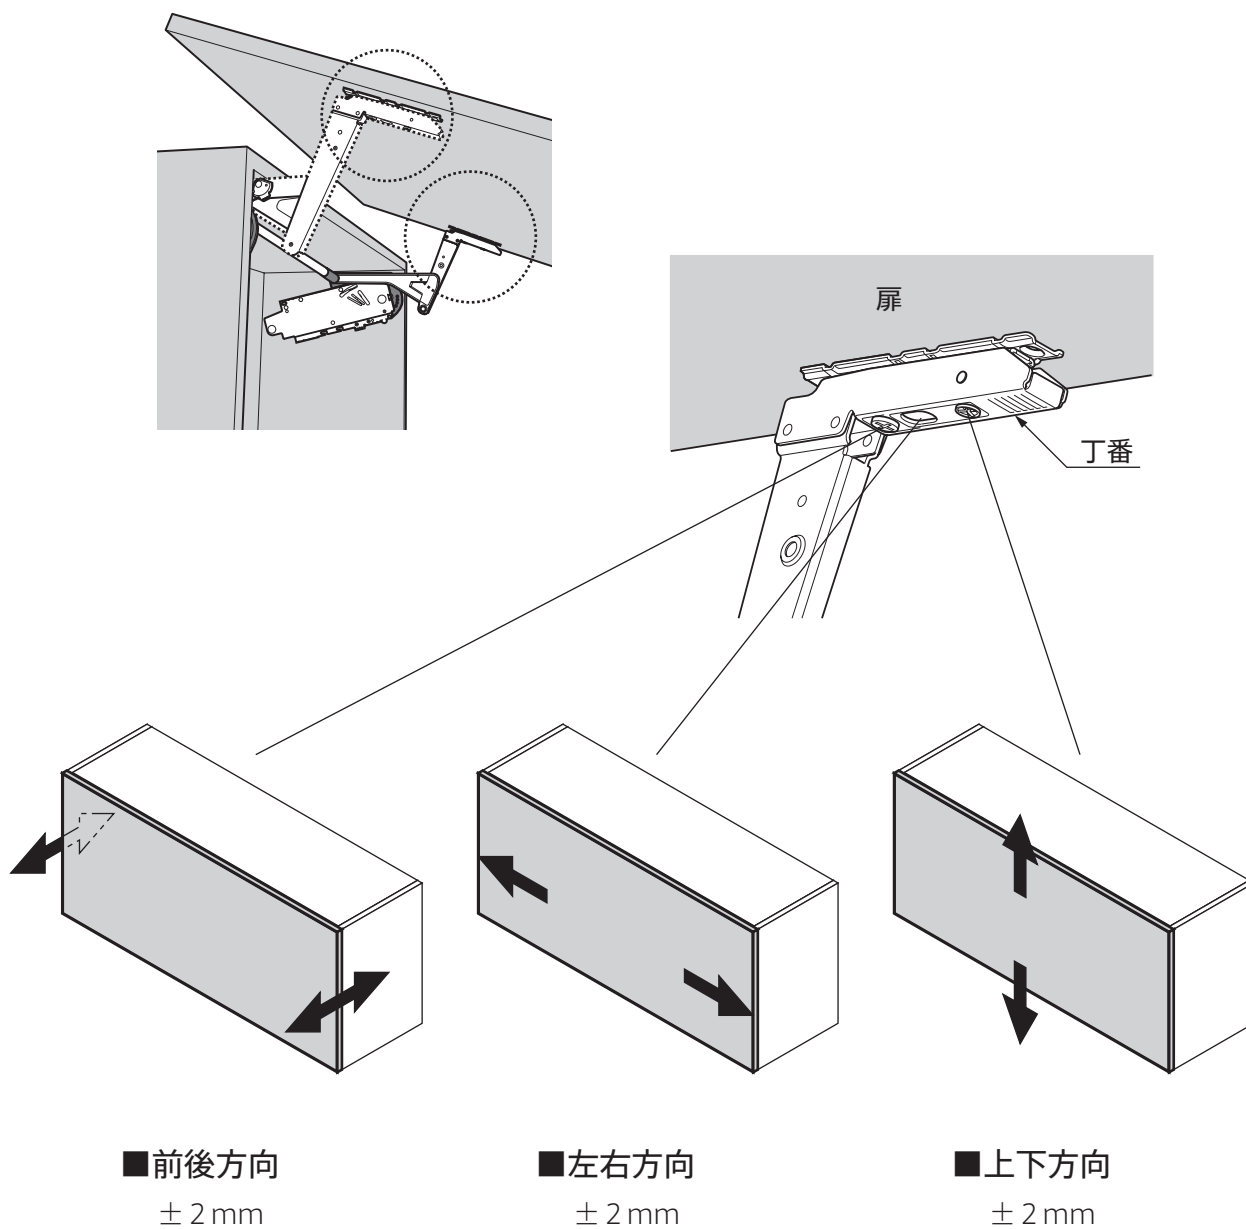


扉の取り外し方


(1) アームとブラケットの間にマイナスドライバーを差し込んで下へ押しします。

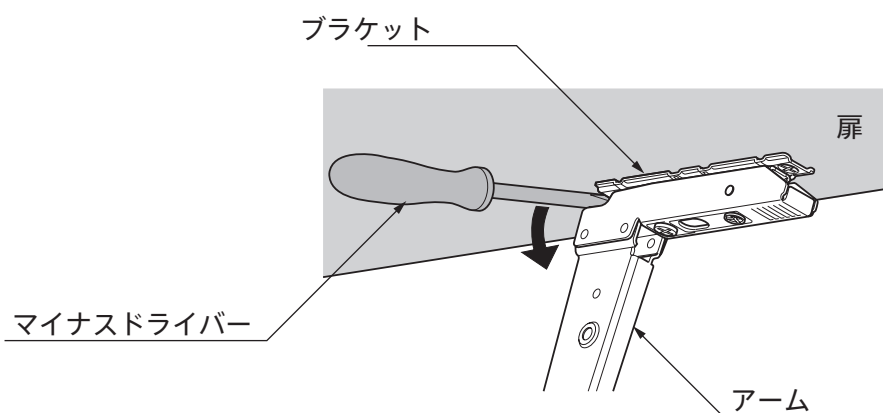

(2) 扉を取り外します。

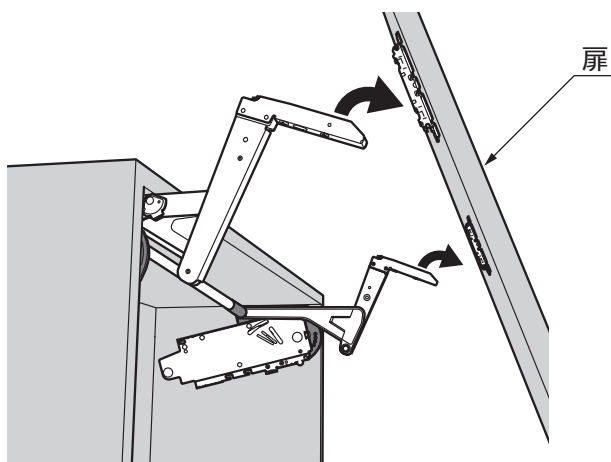

注意！


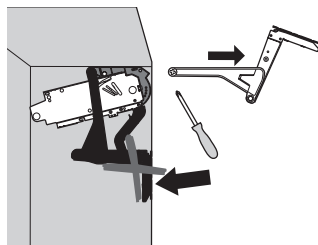


※扉の取付けは、上記「取り外し方」を逆の手順で行います。


※取付け後は、必ず扉を5回以上開閉し、がたつきやネジのゆるみがないことを確認してください。

製品寸法図



■MWS1 - 75(90)DOA

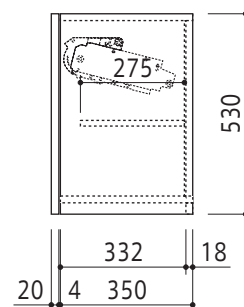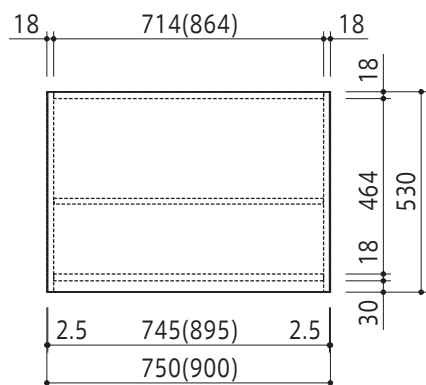


■MWS1 - 120(150・165・180)DOA

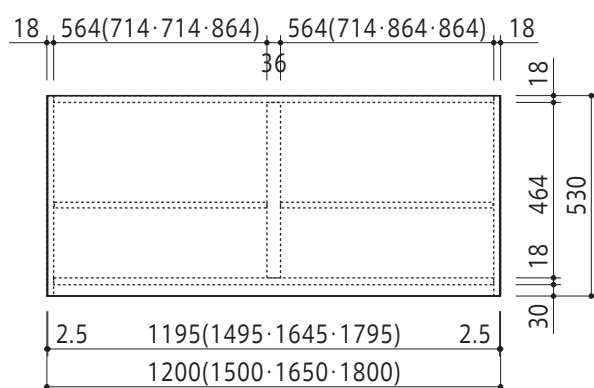

■MWS1 - 75(90)DOA - DS

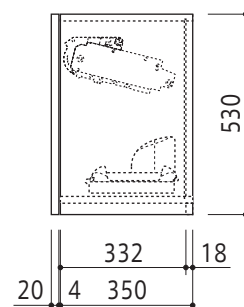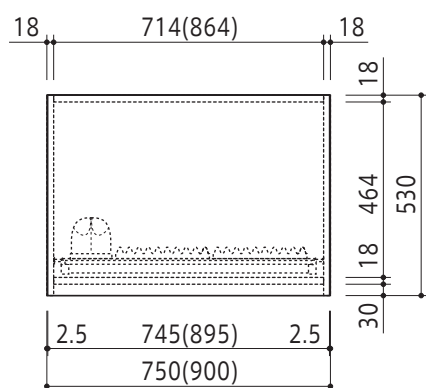

■MWS1 - 120(150・165・180)DOA - DS

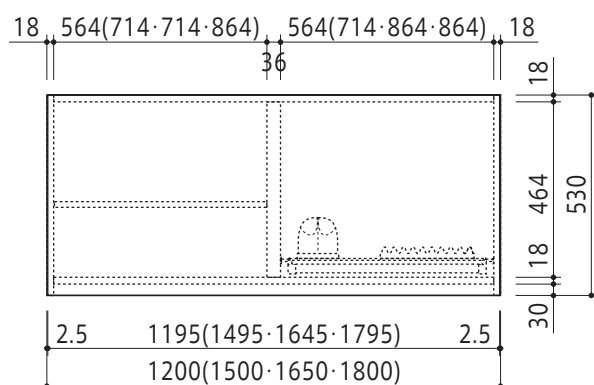

※イラストはMWS1 - 120DOA - DSの場合を示し、その他の場合、皿立て（大）は2個になります。

取付・設置後の点検・清掃

- ① 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- ② 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷等の損傷が無いか調べてください。

ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分及び下地部分とも F☆☆☆☆
表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」 本体に貼り付けの検査証をご確認ください
製造番号	本体に貼り付けの検査証をご確認ください
ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	化粧パネル（P B） F☆☆☆☆
	M D F F☆☆☆☆
	合板 F☆☆☆☆
	接着剤 F☆☆☆☆

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、www.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

快適なキッチンのススメ

トーヨーキッチンメンテナンス www.tk-maintenance.com

TOYO KITCHEN STYLE商品を気持ちよくご使用いただけるように、トーヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

トーヨーキッチン&リビング株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山3-16-3

www.toyokitchen.co.jp

ユーザーサポートセンター

お問い合わせ info@toyo1.toyokitchen.co.jp

東京 03-5771-1040 名古屋 052-709-1040 大阪 06-6241-1040
福岡 092-729-1040 金沢 076-264-1040 岡山 086-243-6111

P9WP-TRS171

09.6